




BioMaster 250/350/600 BioMaster Thermo 250/350/600

DE	Gebrauchsanleitung
EN	Operating instructions
FR	Notice d'emploi
NL	Gebruiksaanwijzing
ES	Instrucciones de uso
PT	Instruções de uso
IT	Istruzioni d'uso
DA	Brugsanvisning
NO	Bruksanvisning
SV	Bruksanvisning
FI	Käyttöohje
HU	Használati útmutató
PL	Instrukcja użytkowania
CS	Návod k použití
SK	Návod na použitie
SL	Navodila za uporabo
HR	Uputa o upotrebi
RO	Instructiuni de folosintă
BG	Упътване за употреба
UK	Посібник з експлуатації
RU	Руководство по эксплуатации
CN	使用说明书





A

BioMaster Thermo 250/300/600

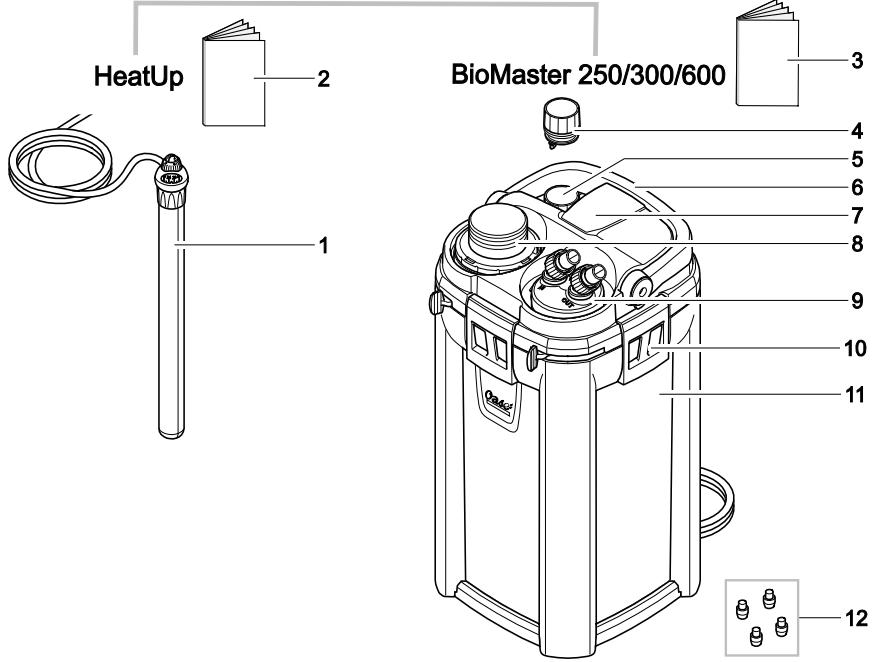



BMR0003

B

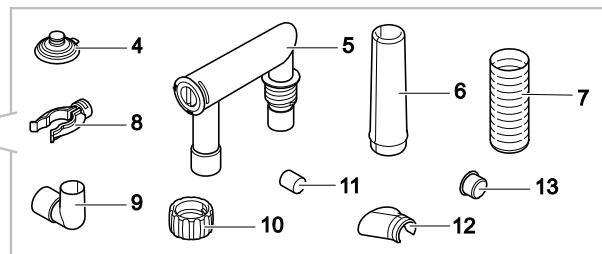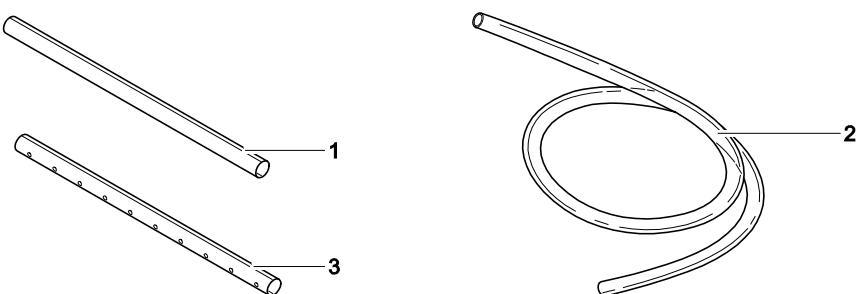



BMR0004

C

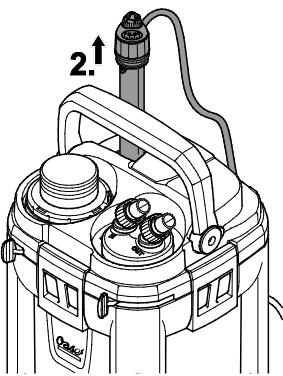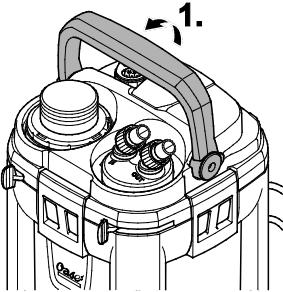


BMR0021

D

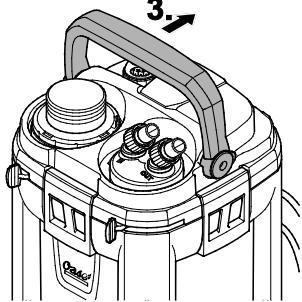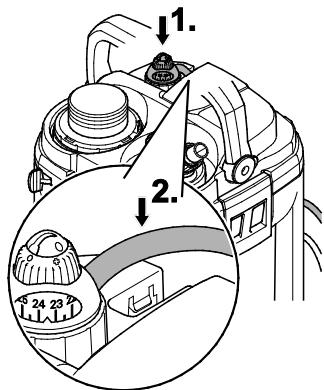


BMR0022

E

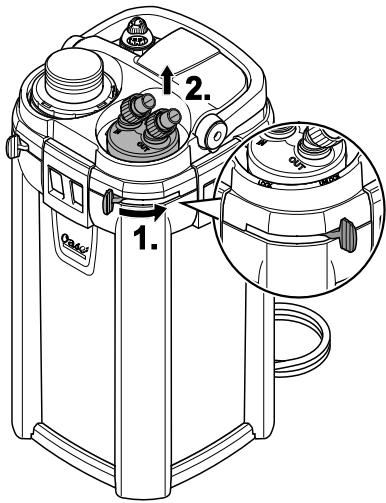


BMR0008

F

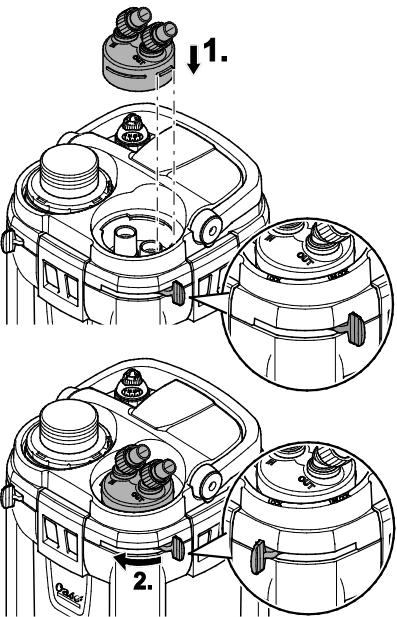


BMR0009

G




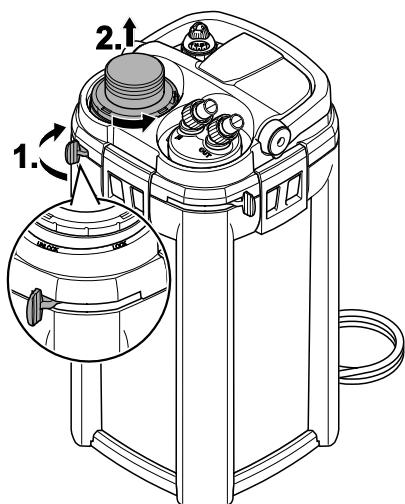


BMR0010


H

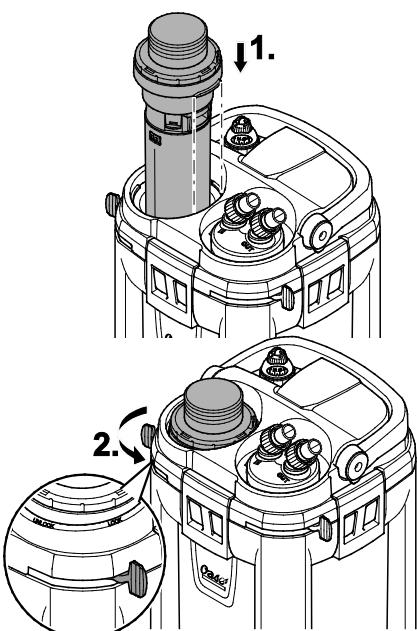

BMR0011

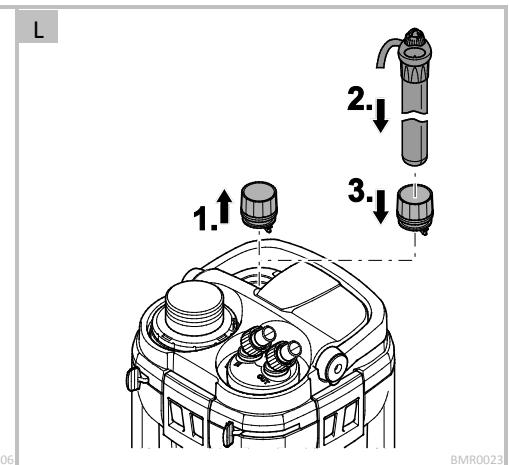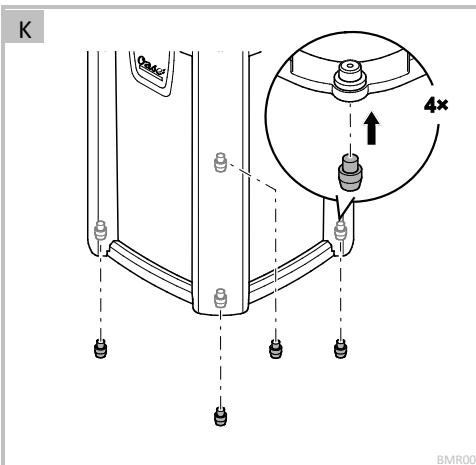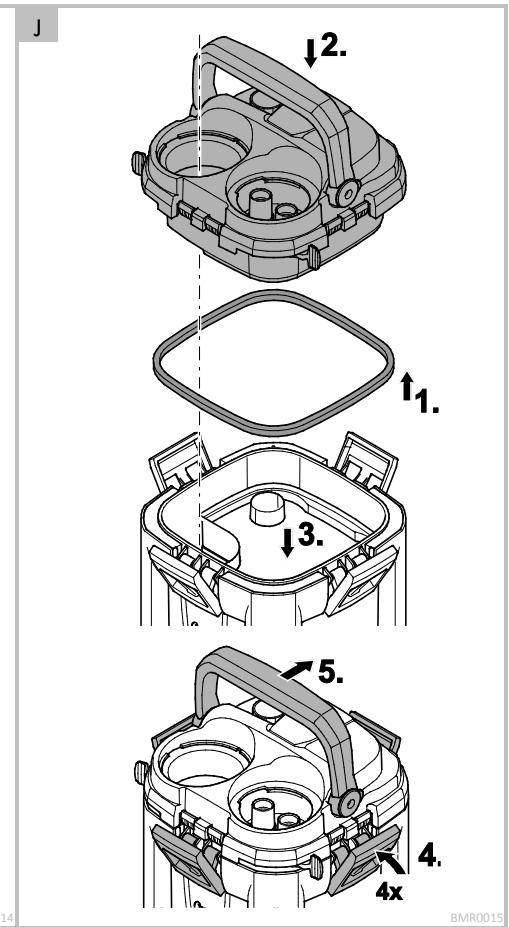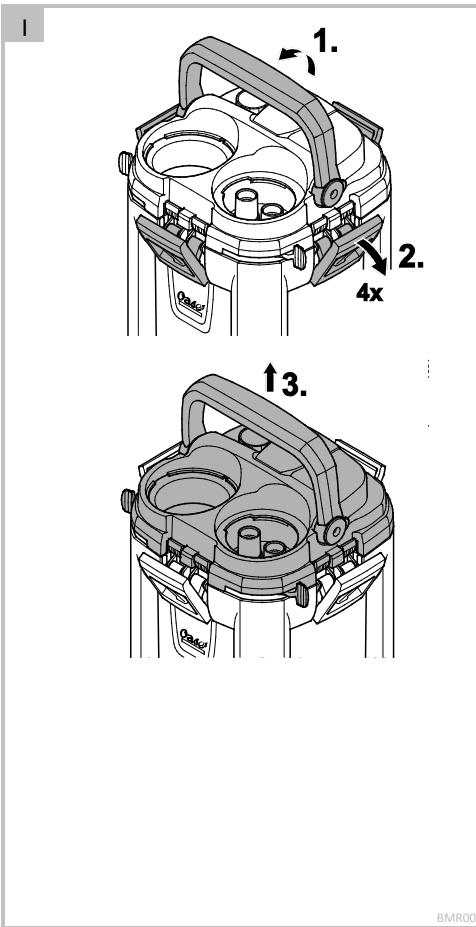


M

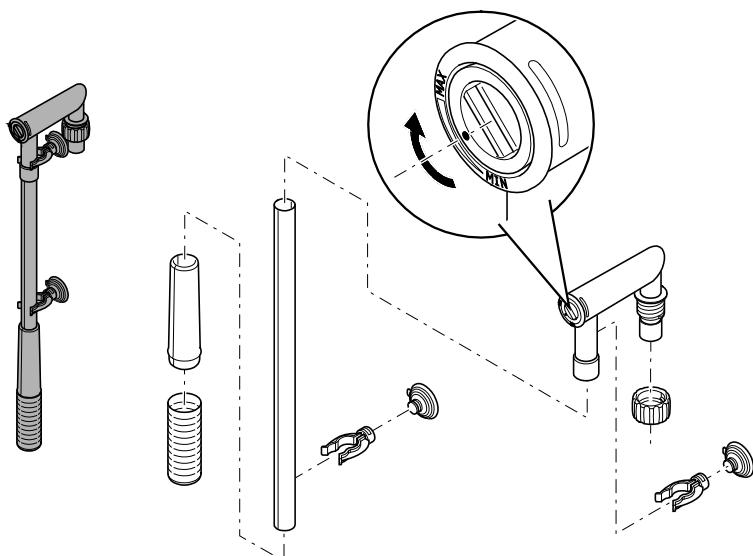


FST0015

N

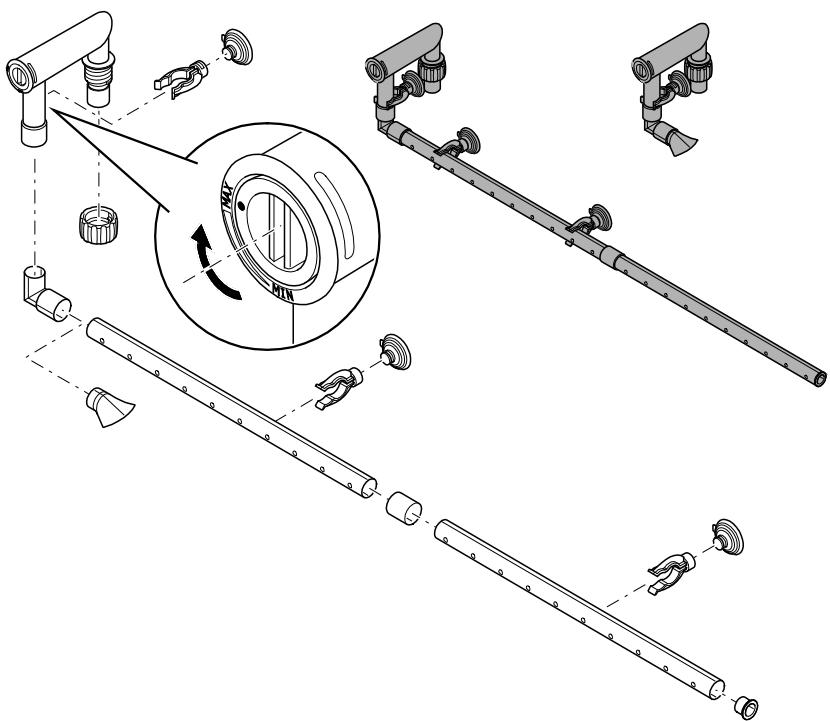


BMR0026

O

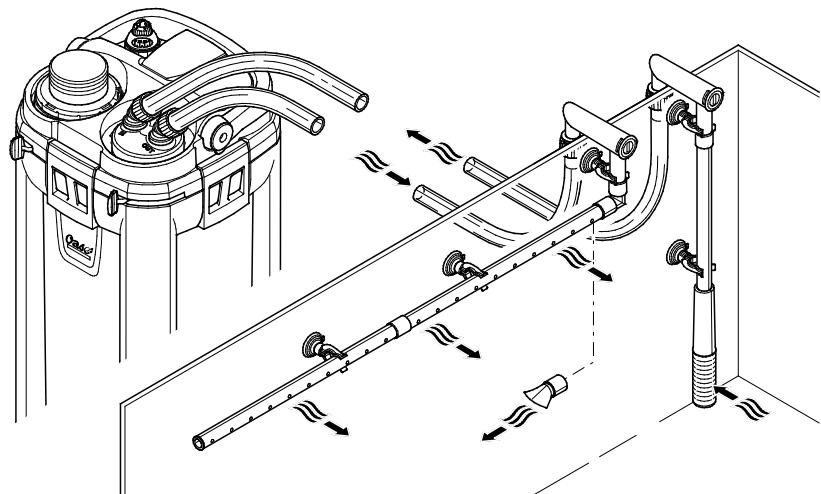


BMR0005

P

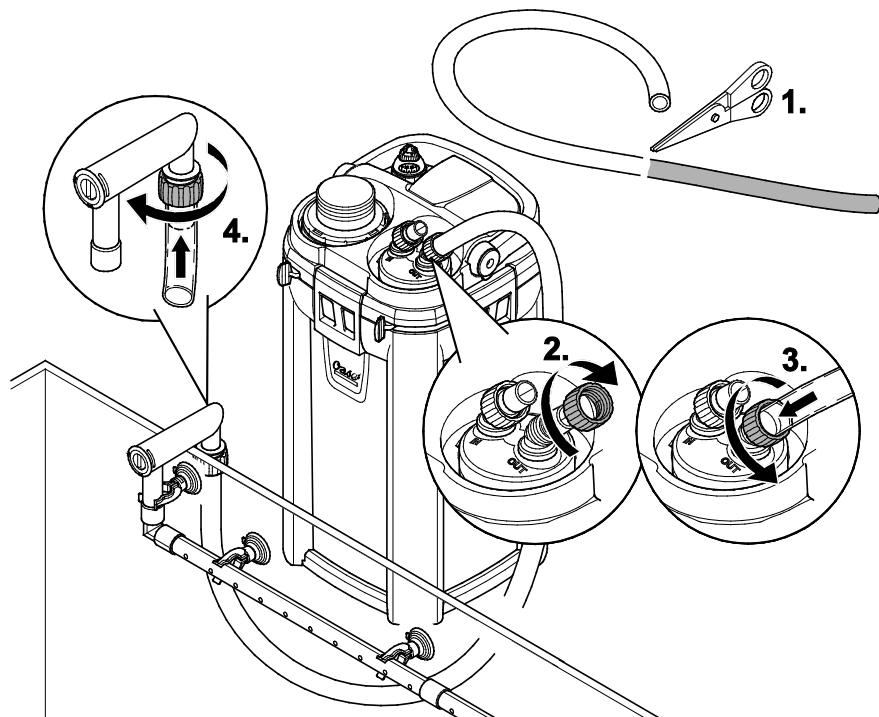


BMR0007

Q

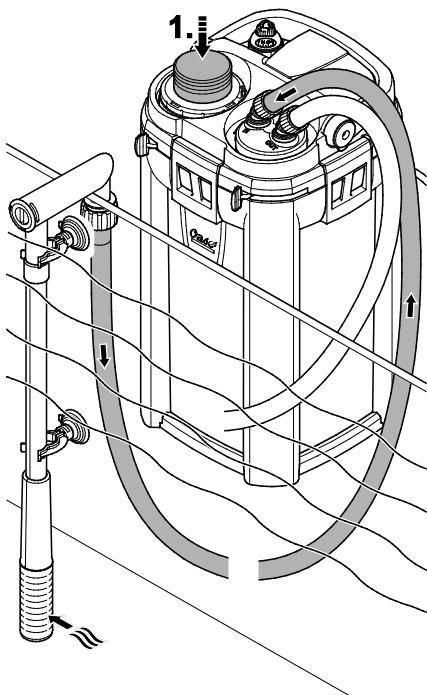


BMR0012

R

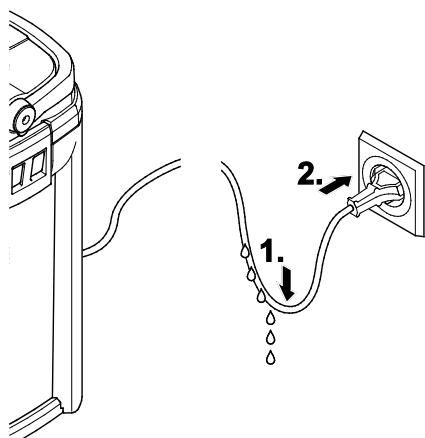


BMR0013

S

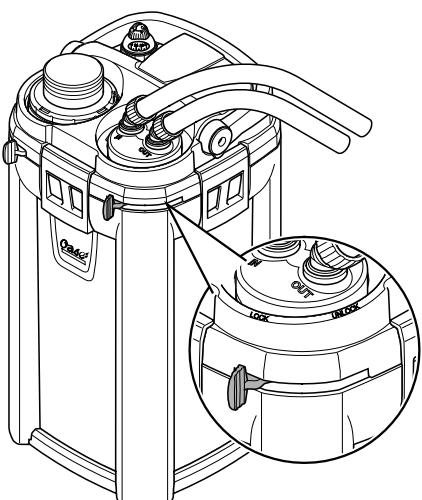

BMR0016


T

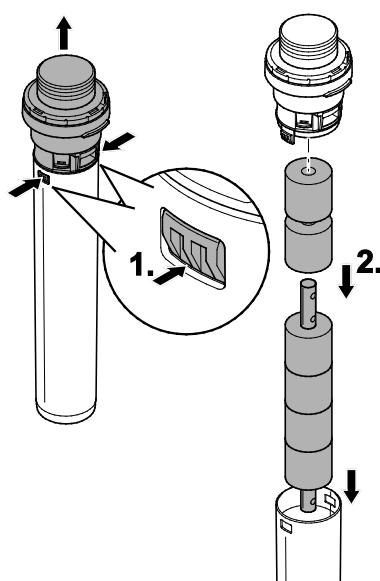


BMR0017

U


↑1.

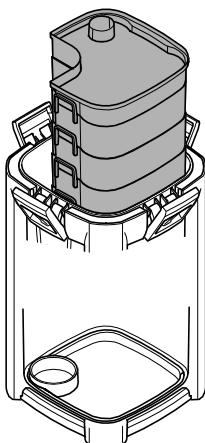


BioMaster 250

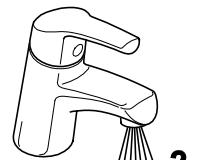

2.

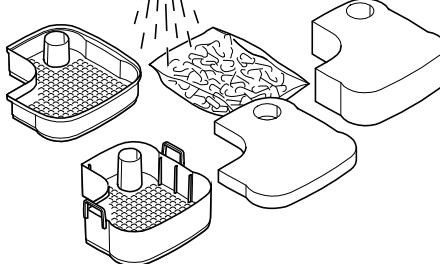




↓3.

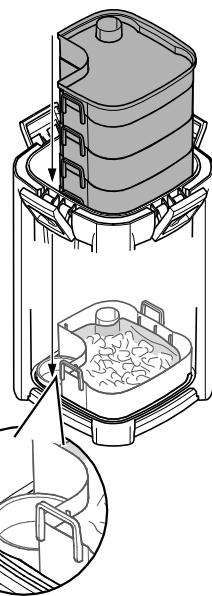




BioMaster 350

BioMaster 350


BioMaster 600



a

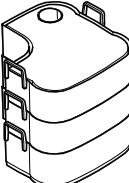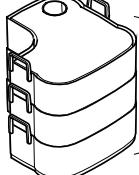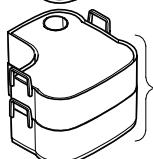


b

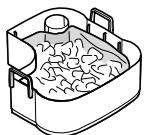

c


BMR0024

V

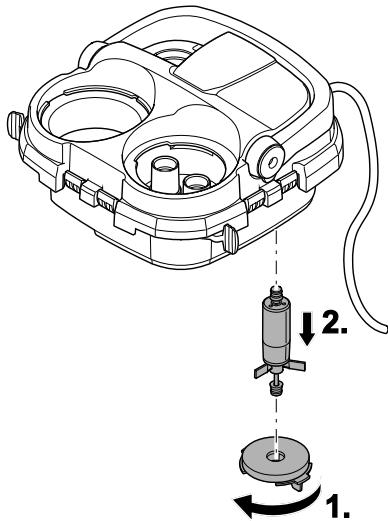


BMR0018

W

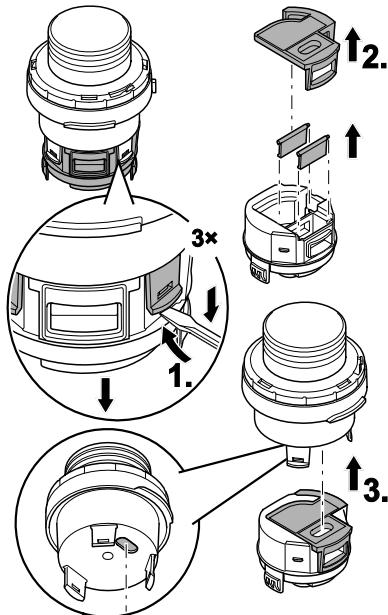

BMR0019

X

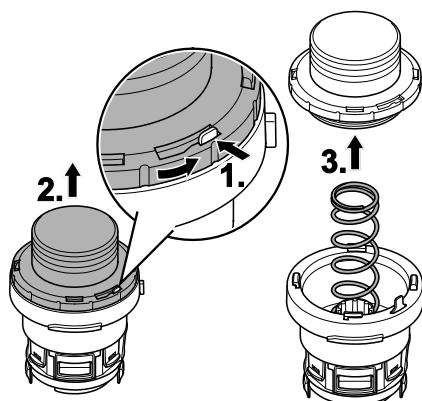

BMR0020

Original Gebrauchsanleitung

SICHERHEITSHINWEISE

Dieses Gerät kann von Kindern ab 8 Jahren und darüber sowie von Personen mit verringerten physischen, sensorischen oder mentalen Fähigkeiten oder Mangel an Erfahrung und Wissen benutzt werden, wenn sie beaufsichtigt oder bezüglich des sicheren Gebrauchs des Gerätes unterwiesen wurden und die daraus resultierenden Gefahren verstehen. Kinder dürfen nicht mit dem Gerät spielen.

Reinigung und Benutzerwartung dürfen nicht von Kindern ohne Beaufsichtigung durchgeführt werden.

Sicherer Betrieb

- Alle Geräte im Aquarium ausschalten oder den Netzstecker ziehen, bevor Sie in das Wasser greifen.
- Bei defekten elektrischen Leitungen oder defektem Gehäuse darf das Gerät nicht betrieben werden.
- Tragen oder ziehen Sie das Gerät nicht an der elektrischen Leitung.
- Verlegen Sie Leitungen geschützt vor Beschädigungen und achten Sie darauf, dass niemand darüber fallen kann.
- Öffnen Sie das Gehäuse des Gerätes oder zugehöriger Teile nur, wenn Sie dazu in der Anleitung ausdrücklich aufgefordert werden.
- Führen Sie nur Arbeiten am Gerät durch, die in dieser Anleitung beschrieben sind. Wenden Sie sich an eine autorisierte Kundendienststelle oder im Zweifelsfall an den Hersteller, wenn sich Probleme nicht beheben lassen.
- Verwenden Sie nur Original-Ersatzteile und -Zubehör für das Gerät.
- Nehmen Sie niemals technische Änderungen am Gerät vor.
- Anschlussleitungen können nicht ersetzt werden. Entsorgen Sie das Gerät bzw. die Komponente bei einer beschädigten Leitung.

Elektrischer Anschluss

- Schließen Sie das Gerät nur an, wenn die elektrischen Daten von Gerät und Stromversorgung übereinstimmen. Die Gerätedaten befinden sich auf dem Typenschild am Gerät, auf der Verpackung oder in dieser Anleitung.
- Schützen Sie Steckerverbindungen vor Feuchtigkeit.
- Schließen Sie das Gerät nur an einer vorschriftsmäßig installierten Steckdose an.

Symbole in dieser Anleitung

VORSICHT

- Bezeichnet eine möglicherweise gefährliche Situation.
- Bei Nichtbeachtung kann leichte oder geringfügige Verletzung die Folge sein.

HINWEIS

Informationen, die zum besseren Verständnis dienen.

Weitere Hinweise

- A Verweis auf eine Abbildung, z. B. Abbildung A.
→ Verweis auf ein anderes Kapitel.

PRODUKTBESCHREIBUNG

Lieferumfang

<input type="checkbox"/> A	BioMaster Thermo
1	BioMaster Thermo 250: HeatUp 150 BioMaster Thermo 350: HeatUp 200 BioMaster Thermo 600: HeatUp 300
2	Gebrauchsanleitung HeatUp 25/50/75/100/ 150/200/250/300
	BioMaster, BioMaster Thermo
3	Gebrauchsanleitung BioMaster 250/300/600, BioMaster Thermo 250/300/600
4	Durchlassring für Montage HeatUp
5	Blindstopfen
6	Griff, bei eingeklapptem Griff sind zwei Spannver- schlüsse (10), verriegelt
7	Gerätekopf
8	Vorfilter mit Ansaugknopf
9	Anschluseinheit mit Schlauchdüllen Ausgang und Eingang
10	Spannverschluss
11	Behälter, gefüllt mit Filtermaterial
12	Gummifüße

<input type="checkbox"/> B	Saugeinheit, Ausströmeinheit	Anzahl
1	Ansaugrohr	1
2	Schlauch	1
3	Ausströmrohr	2
4	Saugnapf	5
5	Schlauchadapter, regelbar	2
6	Adapter Ansaugrohr	1
7	Saugkorb	1
8	Klemme	5
9	Winkelstück	1
10	Überwurfmutter	4
11	Schlauchstück als Verbindungsstück für Ausströmrohre (3)	1
12	Wasserverteiler	1
13	Verschlusskappe	1

Bestimmungsgemäße Verwendung

BioMaster 250/350/600, BioMaster Thermo 250/350/600, im weiteren "Gerät" genannt, darf ausschließlich wie folgt verwendet werden:

- **BioMaster 250/350/600:** Wasser filtern und zirkulieren lassen.
- **BioMaster Thermo 250/350/600:** Wasser erwärmen, filtern und zirkulieren lassen.
- Zum Betrieb mit Süßwasser oder Meerwasser.
- Betrieb unter Einhaltung der technischen Daten.

Für das Gerät gelten folgende Einschränkungen:

- Nur in Räumen und für private aquaristische Zwecke verwenden.
- Betrieb nur mit Wasser bei einer Wassertemperatur von +4 °C ... +35 °C.

Funktionsbeschreibung

Angesaugt von einer Pumpe im Gerätekopf durchströmt das Wasser zuerst den Vorfilter und dann von unten nach oben die übereinanderliegenden Filtermaterialien. Anschließend strömt das Wasser durch das Ausströmrohr oder über den Wasserverteiler zurück in das Aquarium.

Als Filtermaterialien dienen Filterschäume unterschiedlicher Porenichte und Hel-X-Biokörper.

Bei einem Gerät mit Heizer wird das Wasser auf dem Weg durch das Filtersystem erwärmt.

ZUGANG ZUM GERÄT



HINWEIS

Für alle Geräte mit Heizer gilt:

- Regeln für den vorsichtigen Umgang einhalten.
(→ Vorsichtiger Umgang mit dem Heizer)

Vorsichtiger Umgang mit dem Heizer



VORSICHT

Heiße Oberfläche!

Brandverletzung beim Berühren des Glaskolbens.

- Erst den Heizer ausschalten und abkühlen lassen, dann aus dem Wasser nehmen.



VORSICHT

Glasbruchgefahr!

Der Glaskolben des Heizers kann zerbrechen und Schnittverletzungen verursachen.

- Vorsichtig mit dem Heizer umgehen.
- Erwärmten Heizer abkühlen lassen. Nicht in kaltes Wasser tauchen, nicht mit kaltem Wasser übergießen.

Heizer ausbauen

Ausbau erforderlich zur Reinigung und Wartung und zum Ausbau des Gerätekopfs.

So gehen Sie vor:



1. Griff hochstellen.
2. Durchlassring mitsamt Heizer gegen den Uhrzeigersinn herausdrehen.

Heizer einbauen

So gehen Sie vor:



1. Durchlassring mit Heizer im Uhrzeigersinn in das Gewindeloch drehen.
 - Wenn der Heizer getauscht wird: Glaskolben mit Wasser befeuchten und Heizer bis zum Anschlag in den Durchlassring schieben.
2. Netzanschlussleitung in die Kabelführung legen.
3. Griff herunterklappen.

Anschluseinheit ausbauen

Ausbau erforderlich zur Reinigung und Wartung und zum Ausbau des Gerätekopfs bei angeschlossenen Schläuchen.

So gehen Sie vor:



1. Hebel auf Position "UNLOCK" schieben.
 - Der Hebel lässt sich nur bei verriegeltem Vorfilter bewegen.
 - Eingang und Ausgang sind geschlossen.
2. Anschluseinheit abnehmen.

Anschluseinheit einbauen

So gehen Sie vor:



1. Anschluseinheit aufsetzen und bis zum Anschlag in den Gerätekopf drücken.
 - Die Stege an der Anschluseinheit müssen zu den Aussparungen am Gerätekopf korrekt ausgerichtet sein.
2. Hebel in Richtung "LOCK" schieben.
 - Eingang und Ausgang sind geöffnet.

Vorfilter ausbauen

Ausbau erforderlich zur Reinigung und Wartung und zum Ausbau des Gerätekopfs.

Voraussetzung:

- Eingang und Ausgang sind geschlossen.
(→ Anschluseinheit ausbauen)

So gehen Sie vor:



1. Hebel auf Position "UNLOCK" schieben.
 - Der Hebel lässt sich nur bei geschlossenem Eingang und Ausgang bewegen.
2. Vorfilter herausziehen.

Vorfilter einbauen

So gehen Sie vor:



1. Vorfilter in die Öffnung stecken und kraftvoll bis zum Anschlag in den Gerätekopf drücken.
– Die Stege am Vorfilter müssen zu den Aussparungen am Gerätekopf korrekt ausgerichtet sein.
2. Hebel auf das Symbol "Schloss verriegelt" schieben.
– Der Vorfilter ist verriegelt.

Gerätekopf ausbauen

Ausbau erforderlich zur Reinigung und Wartung und zum Wechseln des Filtermaterials.

Voraussetzung:

- Der Heizer ist ausgebaut. (→ Heizer ausbauen)
- Die Anschlusseinheit ist ausgebaut. (→ Anschlusseinheit ausbauen)
- Der Vorfilter ist ausgebaut. (→ Vorfilter ausbauen)

So gehen Sie vor:



1. Griff hochstellen.
2. Spannverschlüsse lösen
3. Gerätekopf abnehmen.

Gerätekopf einbauen

So gehen Sie vor:



1. Dichtung am Gerätekopf auf richtigen Sitz prüfen.
– Dichtung reinigen, beschädigte Dichtung ersetzen.
2. Sicherstellen, dass die Filterkörbe korrekt zusammengesetzt und ausgerichtet sind.
3. Gerätekopf auf den Behälter setzen.
– Die Durchlassöffnung für den Vorfilter muss zur Aussparung in den Filterkörben ausgerichtet sein.
4. Spannverschlüsse verriegeln.
5. Griff herunterklappen.

AUFSTELLEN UND ANSCHLIESSEN

Reihenfolge der auszuführenden Arbeiten:

1. Gerätefüße anbringen (→ Gerätefüße montieren)
2. Filtermaterialien vorbereiten (→ Filtermaterial reinigen/ersetzen)
3. Optional: OASE HeatUp (Heizer) nachrüsten (→ Heizer nachrüsten)
4. Gerät aufstellen.
– Gerät neben oder unter dem Aquarium aufstellen. Maximale Förderhöhe beachten. (→ Technische Daten)
5. Anschlüsse herstellen (→ Anschlüsse herstellen)

Gerätefüße montieren

So gehen Sie vor:



- Gummifüße in die Öffnungen am Behälterboden drehen.

Heizer nachrüsten

BioMaster 250/350/600 ist nachträglich mit OASE HeatUp erweiterbar.

- Für die Montage ist ein Durchlassring erforderlich (im Lieferumfang enthalten).

BioMaster	250	350	600
HeatUp	25	○	○
	50	○	○
	75	○	○
	100	○	○
	150	●	○
	200	–	●
	250	–	–
	300	–	–

- empfohlen

○ möglich

– nicht möglich

Voraussetzung:

- Die Pumpe ist ausgeschaltet. (→ Gerät ausschalten)



HINWEIS

Wenn der Filter mit Wasser gefüllt ist, kann beim Einführen des Heizers Wasser austreten.

- Maßnahmen treffen, um austretendes Wasser aufzufangen.

So gehen Sie vor:



1. Blindstopfen gegen den Uhrzeigersinn herausdrehen.
2. Heizer bis zum Anschlag in den Durchlassring schieben.
– Tipp: Glaskolben vor der Montage mit Wasser befeuchten.
3. Heizer einbauen. (→ Heizer einbauen)

Anschlüsse herstellen

Saugeinheit zusammenbauen

So gehen Sie vor:



- Saugeinheit zusammenbauen.
- Durchflussmenge einstellen.
- Mittels einer Münze den Durchflussregler im Schlauchadapter auf MAX drehen.

Ausströmeinheit zusammenbauen

So gehen Sie vor:

N

- Ausströmeinheit zusammenbauen.
 - Alternativ kann statt des Ausströmrohrs der Wasserverteiler verwendet werden.
- Mittels einer Münze den Durchflussregler im Schlauchadapter auf MAX drehen.

Schlauch anschließen

Die Vorgehensweise ist für Eingang (IN) und Ausgang (OUT) identisch.

So gehen Sie vor:

O

- Saugeinheit und Ausströmeinheit mittels Saugnäpfen im Aquarium befestigen.

P

1. Schlauch auf passende Länge kürzen.

- Länge so wählen, dass bei der vorgesehenen Aufstellung der Schlauch nicht knicken kann.

2. Überwurfmutter auf Schlauchtülle der Anschluseinheit schrauben.

3. Schlauch auf Schlauchtülle schieben und Überwurfmutter gegen den Uhrzeigersinn drehen, um den Schlauch zu fixieren.

4. Anderes Schlauchende auf Schlauchtülle an der Ansaugeinheit/Ausströmeinheit schieben und Überwurfmutter gegen den Uhrzeigersinn drehen, um den Schlauch zu fixieren.

INBETRIEBNAHME

Bei Erstinbetriebnahme oder nach einer vollständigen Reinigung muss das Filtersystem entlüftet werden. Wenn Behälter, Ansaugeinheit und Schlauch frei von Lufeinschlüssen sind, kann die Pumpe das Wasser selbsttätig durch das Filtersystem fördern. (→ Filtersystem entlüften)



HINWEIS

Verpackung um Filtermaterial entfernen. Alle Filtermaterialien vor der ersten Verwendung mit warmem Leitungswasser gründlich ausspülen, um mögliche Verschmutzungen zu entfernen. (→ Filtermaterial reinigen/ersetzen)

Filtersystem entlüften

Voraussetzung:

- Die Pumpe ist ausgeschaltet. (→ Gerät ausschalten)

So gehen Sie vor:

Q

1. Ansaugknopf drücken und loslassen bis das Wasser aus dem Becken in den Filter strömt.
 - Sobald das Wasser über die Ausströmeinheit austritt, ist der Filter komplett geflutet.

Gerät einschalten



HINWEIS

Pumpe darf nicht trockenlaufen!

Pumpe wird zerstört.

- Wasserstand und Zirkulation im Filter und im Aquarium regelmäßig kontrollieren.



HINWEIS

Brandgefahr durch heiße Oberfläche des Heizers!

Durch die große Hitzeentwicklung werden Heizer und Filter zerstört.

- Heizer erst einschalten, wenn der Filter vollständig mit Wasser gefüllt ist, eingeschaltet ist und das Wasser kontinuierlich zirkuliert.
- Erst den Heizer ausschalten und abkühlen lassen, dann aus dem Wasser nehmen.

So gehen Sie vor:

R

1. Jede Netzzanschlussleitung so verlegen, dass sich eine Tropfschlaufe bildet.

2. Netzzanschlussleitung mit dem Stromnetz verbinden.

- Die Pumpe schaltet sofort ein.

- Lufteinschlüsse im Filter können Geräusche verursachen. Kurze Zeit nach dem Einschalten entweichen die Lufteinschlüsse.

3. **Gerät mit Heizer:** Wassertemperatur am Heizer einstellen und Heizer einschalten. (→ Gebrauchsanleitung Heizer).

Gerät ausschalten

So gehen Sie vor:

- Gerät vom Stromnetz trennen.

- **Gerät mit Heizer:** Gerät und Heizer vom Stromnetz trennen.

Durchflussmenge einstellen

So gehen Sie vor:

S

- Den Hebel an der Anschluseinheit verschieben, um die gewünschte Durchflussmenge einzustellen.

- "LOCK": Maximale Durchflussmenge

- "UNLOCK": Kein Durchfluss, Ausgang ist geschlossen.

STÖRUNGSBESEITIGUNG

Störung	Ursache	Abhilfe
Gerät läuft nicht an	Netzspannung fehlt	Netzspannung überprüfen
	Laufeinheit blockiert	Reinigen
	Luft im Filter	Filter entlüften. Evtl. Filter seitlich hin und her bewegen, damit restliche Luft besser entweichen kann.
Wasserfluss ungenügend	Laufeinheit verschmutzt	Reinigen
	Laufeinheit verschlossen	Laufeinheit ersetzen
	Durchfluss nicht richtig eingestellt	Einstellung korrigieren
	Filterschaum des Vorfilters verschmutzt	Reinigen
	Filtermaterial im Behälter verschmutzt	Reinigen
	Saugkorb verstopft	Reinigen
	Leitungssystem verschmutzt	Saugeinheit, Ausströmeinheit und Schläuche reinigen
Filterwirkung ungenügend	Filterschaum des Vorfilters verschmutzt	Reinigen
	Filterschaum des Vorfilters verschlossen	ersetzen
	Filtermaterial im Behälter verschmutzt	Reinigen
	Filtermaterial im Behälter verschlossen	ersetzen
Wassererwärmung ungenügend (nur Geräte mit Heizer)	Heizer defekt	ersetzen
	Heizer nicht kalibriert	Kalibrieren
	Wassertemperatur am Heizer falsch eingestellt	Wassertemperatur am Heizer korrigieren
	Wasserfluss ungenügend	Siehe Störung "Wasserfluss ungenügend"
Filter lässt sich nicht entlüften	Ventilgehäuse im Vorfilter verstopft	Ventilgehäuse reinigen
	Filter steht nicht unterhalb der Wasserlinie	Filter unterhalb der Wasserlinie aufstellen
Erhöhte Geräuschentwicklung	Luft im Filter	Filter seitlich hin und her bewegen, damit restliche Luft besser entweichen kann

REINIGUNG UND WARTUNG

- Gerät bei Bedarf mit klarem Wasser und mit einer weichen Bürste reinigen.
- Keine Reinigungsmittel oder chemische Lösungen verwenden. Um Kalkablagerungen zu entfernen, wird OASE PumpClean empfohlen.
- Reinigungs- und Austauschzyklen für Filtermaterialien sind abhängig von Beckengröße und Besatz. Reinigung und Austausch sollten daher nach Bedarf erfolgen, um die volle Filterleistung sicherzustellen.
- Falls mehrere Filterschäume vorhanden sind: Filterschäume zeitversetzt reinigen oder ersetzen. So werden die nützlichen Filterbakterien geschont und können für eine gute biologische Reinigung des Wassers sorgen.

Reinigungs- und Wartungsarbeiten:

Bereich	Durchzuführende Arbeiten
Filterschaum Vorfilter	(→ Filterschaum Vorfilter reinigen/ersetzen)
Filtermaterial Behälter	(→ Filtermaterial reinigen/ersetzen)
Heizer	 HeatUp 25/50/75/100/150/200/250/300
Laufeinheit, Pumpengehäuse	(→ Laufeinheit reinigen/ersetzen)
Ventilgehäuse Vorfilter	(→ Ventilgehäuse Vorfilter reinigen)
Ansauggehäuse Vorfilter	(→ Ansauggehäuse Vorfilter reinigen)



HINWEIS

Verpackung um Filtermaterial entfernen. Alle Filtermaterialien vor der ersten Verwendung mit warmem Leitungswasser gründlich ausspülen, um mögliche Verschmutzungen zu entfernen. (→ Filtermaterial reinigen/ersetzen)



HINWEIS

Der Zyklus zur Reinigung des Filterschaums im Vorfilter verlängert sich, wenn ein größerer Filterschaum verwendet wird.

Filterschaum Vorfilter reinigen/ersetzen

Voraussetzung

- Der Vorfilter ist ausgebaut. (→ Vorfilter ausbauen)

So gehen Sie vor:



- Beide Rasthaken am Vorfilter eindrücken und das Gehäuse abziehen.
- Vorfilterrohr und Filterschäume abziehen.
 - BioMaster 250: 4 Filterschäume.
 - BioMaster 350: 5 Filterschäume.
 - BioMaster 600: 6 Filterschäume.
- Filterschäume unter warmem Wasser spülen. Falls erforderlich, Filterschäume ersetzen.
- Vorfilter in umgekehrter Reihenfolge zusammenbauen.

Filtermaterial reinigen/ersetzen



Filtermaterialien bei Auslieferung:

a	Filterschaum 30 ppi
b	Filterschaum 20 ppi
c	Hel-X-Biokörper, immer mit Beutel in die Filterschale legen

Voraussetzung

- Der Gerätekopf ist abgenommen. (→ Gerätekopf ausbauen)

So gehen Sie vor:



- Alle Filterkörbe herausnehmen.
- Filterkörbe und Behälter reinigen.
- Filtermaterial unter warmem Wasser spülen. Falls erforderlich, Filtermaterial ersetzen.
- Teile in umgekehrter Reihenfolge in den Behälter setzen.
 - Die Filterkörbe sorgfältig in die untere Aussparung im Behälter setzen. Dabei die Position des Vorfilters beachten.
- Gerät in umgekehrter Reihenfolge zusammenbauen.

Laufeinheit reinigen/ersetzen

Voraussetzung

- Der Gerätekopf ist abgenommen. (→ Gerätekopf ausbauen)

So gehen Sie vor:



- Pumpendeckel gegen den Uhrzeigersinn drehen (Bajonettverschluss) und abnehmen.
- Laufeinheit entnehmen und reinigen. Falls erforderlich, ersetzen.
- Laufeinheit einbauen, Pumpendeckel aufsetzen und verriegeln (im Uhrzeigersinn drehen).
 - Auf korrekten Sitz der beiden Gummilager achten.

- Gerät in umgekehrter Reihenfolge zusammenbauen.

Ventilgehäuse Vorfilter reinigen

Das Ventilgehäuse muss erst gereinigt werden, wenn die Entlüftung nicht funktioniert, obwohl zuvor die Filterschäume des Vorfilters gereinigt wurden.

Voraussetzung

- Der Vorfilter ist ausgebaut. (→ Vorfilter ausbauen)

So gehen Sie vor:



- Drei Laschen jeweils über die Rastnasen schieben und das Ventilgehäuse abziehen.
 - Gegebenenfalls die Laschen mittels eines Schraubendrehers vorsichtig anheben.
- Ventildichtung und beide Ventilkappen abnehmen. Alle Teile reinigen.
- Ventilgehäuse in umgekehrter Reihenfolge zusammenbauen.
 - Die eingebauten Ventilkappen müssen sich leichtgängig bewegen lassen.
 - Hinweis:** Die Öffnung in der Ventildichtung muss zur Öffnung im Ansauggehäuse ausgerichtet sein.

Ansauggehäuse Vorfilter reinigen

Das Ansauggehäuse muss erst gereinigt werden, wenn die Entlüftung nicht funktioniert, obwohl zuvor Filterschäume und Ventilgehäuse des Vorfilters gereinigt wurden.

Voraussetzung

- Der Vorfilter ist ausgebaut. (→ Vorfilter ausbauen)



VORSICHT

Starke Feder im Ansauggehäuse, die wie ein Geschoss wirken kann.

Verletzungsgefahr durch umherfliegende Teile!

- Beim Öffnen den Ansaugknopf nicht auf Personen richten.
- Ansaugknopf gut festhalten.

So gehen Sie vor:



- Rasthaken eindrücken, festhalten und den Verschlussring gegen den Uhrzeigersinn drehen (Bajonettschluss).
- Ansaugknopf vorsichtig abnehmen bis die Feder entspannt ist.
- Ansaugknopf und Feder entnehmen.
- Ansauggehäuse reinigen.
- Ansauggehäuse in umgekehrter Reihenfolge zusammenbauen.

VERSCHLEISSTEILE

Folgende Komponenten sind Verschleißteile und unterliegen nicht der Gewährleistung:

- Filtermaterial
- Laufeinheit
- Saugnäpfe

ENTSORGUNG



HINWEIS

Dieses Gerät darf nicht als Hausmüll entsorgt werden.
 • Gerät durch Abschneiden der Kabel unbrauchbar machen und über das dafür vorgesehene Rücknahmesystem entsorgen.

TECHNISCHE DATEN

Beschreibung		BioMaster, BioMaster Thermo		
		250	350	600
Bemessungsspannung	V AC	230	230	230
Netzfrequenz	Hz	50	50	50
Schutztart		IPX4	IPX4	IPX4
Leistungsaufnahme Filter	W	15	18	22
BioMaster Thermo	Leistungsaufnahme Heizer	W	150	200
Förderleistung	maximal	l/h	900	1100
Förderhöhe	maximal	m	1,3	1,4
Wassersäule	maximal	m	1,8	1,8
Volumen Filter		l	4,4	5,6
Volumen Vorfilter		l	0,4	0,5
Empfohlen für Aquarium Volumen		l	250	350
Länge Netzanschlussleitung		m	1,5	1,5
Anschluss Schlauchtüllen	Durchmesser	mm	17	17
Abmessungen	Länge	mm	240	240
	Breite	mm	240	240
	Höhe	mm	370	425
Gewicht	kg	4,1	4,5	5,0

SYMBOLE AUF DEM GERÄT

IP X4	Geschützt vor Spritzwasser von allen Seiten
	Schutzklasse II, Schutzisolierung, die im Fehlerfall Spannung führen kann
	Im Innenraum verwenden
	Nicht mit normalem Hausmüll entsorgen
	Gebrauchsanleitung lesen und beachten

Translation of the original Operating Instructions

SAFETY INFORMATION

This unit can be used by children aged 8 and above and by persons with reduced physical, sensory or mental capabilities or lack of experience and knowledge if they are supervised or have been instructed on how to use the unit in a safe way and they understand the hazards involved.

Do not allow children to play with the unit.

Only allow children to carry out cleaning and user maintenance under supervision.

Safe operation

- Switch off all units in the aquarium or disconnect the power plugs of all units before reaching into the water.
- Never operate the unit if either the electrical cables or the housing are defective!
- Do not carry or pull the unit by its electrical cable.
- Route cables/hoses such that they are protected from damage and do not present a tripping hazard.
- Only open the unit housing or its attendant components, when this is explicitly required in the operating instructions.
- Only carry out work on the unit that is described in this manual. If problems cannot be overcome, please contact an authorised customer service point or, when in doubt, the manufacturer.
- Only use original spare parts and accessories for the unit.
- Never carry out technical modifications to the unit.
- Power connection cables cannot be replaced. If a cable is damaged, dispose of the respective unit or components.

Electrical connection

- Only connect the unit if the electrical data of the unit and the power supply coincide. The unit data is to be found on the unit type plate, on the packaging or in this manual.
- Protect the plug connections from moisture.
- Only plug the unit into a correctly fitted socket.

Symbols used in these instructions



CAUTION

- Indicates a possibly hazardous situation.

- Non-observance may lead to slight or minor injuries.



NOTE

Indicates information intended to give the user a better understanding.

Additional information

- A Reference to a figure, e.g. Fig. A.
- Reference to another section.

PRODUCT DESCRIPTION

Scope of delivery

<input type="checkbox"/> A	BioMaster Thermo
1	BioMaster Thermo 250: HeatUp 150 BioMaster Thermo 350: HeatUp 200 BioMaster Thermo 600: HeatUp 300
2	Operating instructions HeatUp 25/50/75/100/ 150/200/250/300
	BioMaster, BioMaster Thermo
3	Operating instructions BioMaster 250/300/600, BioMaster Thermo 250/300/600
4	Holding ring for HeatUp assembly
5	Blind plug
6	Handle, when the handle is hinged down there are two fasteners (10), locked
7	Unit head
8	Pre-filter with suction button
9	Connection unit with hose connectors, outlet and in- let
10	Fastener
11	Container, filled with filter media
12	Rubber feet

<input type="checkbox"/> B	Suction unit, flow-out unit	Quantity
1	Suction pipe	1
2	Hose	1
3	Flow-out pipe	2
4	Suction cup	5
5	Hose adapter, adjustable	2
6	Adapter, suction pipe	1
7	Suction basket	1
8	Terminal	5
9	Angle piece	1
10	Union nut	4
11	Short hose section as connecting piece for flow-out pipes (3)	1
12	Water distributor	1
13	Cover cap	1

Intended use

BioMaster 250/350/600, BioMaster Thermo 250/350/600, referred to in the following as "unit", may only be used as specified in the following:

- **BioMaster 250/350/600:** Water filtering and recirculation.
- **BioMaster Thermo 250/350/600:** Water heating, filtering and recirculation.
- For operation with freshwater or saltwater.
- Operation under observance of the technical data.

The following restrictions apply to the unit:

- Only use indoors and for aquaristic purposes in the home (not for commercial use).
- Only operate with water at a water temperature of +4 °C to +35 °C.

Function description

Drawn in by a pump in the unit head, the water first flows through the pre-filter then from the bottom to the top through the superimposed layers of filter media. The water then flows back into the aquarium via the flow-out pipe or water distributor.

Foam filters with different pore densities, and Hel-X bio-elements serve as filter media.

In units with heater, the water is heated during its passage through the filter system.

ACCESSING THE UNIT



NOTE

The following applies to all units with heater:

- Adhere to the rules for careful handling. (→ Careful handling of the heater)

Careful handling of the heater



CAUTION

Hot surface!

Risk of burns when touching the glass bulb.

- Switch off the heater and allow it to cool down before removing it from the water.



CAUTION

Risk of breaking the glass!

The glass bulb of the heater can break and cause cuts.

- Take care when handling the heater.
- Allow the heater to cool down first. Do not immerse it in cold water or pour cold water over it.

Removing the heater

The heater has to be removed for cleaning and maintenance, and for removing the unit head.

How to proceed:



1. Hinge up the handle.

2. Unscrew the holding ring together with the heater counter-clockwise.

Fitting the heater

How to proceed:



1. Screw the holding ring with heater clockwise into the threaded hole.

- To exchange the heater: Moisten the glass bulb with water and push the heater into the holding ring as far as it goes.

2. Place the power connection cable into the cable guide.

3. Hinge the handle down.

Removing the connection unit

The heater has to be removed for cleaning and maintenance, and for removing the unit head when hoses are connected.

How to proceed:



1. Push the lever to the "UNLOCK" position.

- The lever can only be moved when the pre-filter is locked.
- The inlet and outlet are closed.

2. Remove the connection unit.

Fitting the connection unit

How to proceed:



1. Fit the connection unit and push it into the unit head as far as it goes.

- Ensure that the ridges on the connection unit are correctly aligned to the recesses on the unit head.

2. Push the lever in the direction "LOCK".

- The inlet and outlet are open.

Removing the pre-filter

It has to be removed for cleaning and maintenance and for removing the unit head.

Prerequisite:

- The inlet and outlet are closed. (→ Removing the connection unit)

How to proceed:



1. Push the lever to the "UNLOCK" position.

- The lever can only be moved when the inlet and outlet are closed.

2. Pull out the pre-filter.

Fitting the pre-filter

How to proceed:



1. Fit the pre-filter into the opening and firmly push it into the unit head as far as it goes.

- Ensure that the ridges on the pre-filter are correctly aligned to the recesses on the unit head.

2. Push the lever to the "padlock closed" symbol.

- The pre-filter is locked.

Dismantling the unit head

It has to be removed for cleaning and maintenance and for changing the filter media.

Prerequisite:

- The heater has been removed. (→ Removing the heater)
- The connection unit has been removed. (→ Removing the connection unit)
- The pre-filter has been removed. (→ Removing the pre-filter)

How to proceed:



1. Hinge up the handle.
2. Undo the fasteners.
3. Remove the unit head.

Fitting the unit head

How to proceed:



1. Check that the seal on the unit head is correctly positioned.
 - Clean the seal, replace it if damaged.
2. Ensure that the filter baskets are correctly assembled and aligned.
3. Fit the unit head onto the container.
 - Ensure that the opening for the pre-filter is aligned to the recess in the filter baskets.
4. Lock the fasteners in place.
5. Hinge the handle down.

INSTALLATION AND CONNECTION

Order of tasks to be carried out:

1. Fit the unit feet (→ Fitting the unit feed)
2. Prepare the filter media (→ Cleaning/replacing the filter media)
3. As an option: OASE HeatUp Retrofitting (heater) (→ Retrofitting the heater)
4. Install the unit.
 - Install the unit next to or under the aquarium. Note the maximum head height. (→ Technical data)
5. Establish the connections (→ Establishing the connections)

Fitting the unit feed

How to proceed:



- Twist the rubber feet into the openings of the container base.

Retrofitting the heater

BioMaster 250/350/600 can be retrofitted with OASE HeatUp.

- A holding ring is required for fitting (provided in the delivery scope).

BioMaster	250	350	600
HeatUp	25	○	○
	50	○	○
	75	○	○
	100	○	○
	150	●	○
	200	–	●
	250	–	–
	300	–	–

○: Suitable ●: Particularly recommended

Prerequisite:

- The pump is switched off. (→ Switching off the unit)



NOTE

When the filter is filled with water, water may spill when the heater is inserted.

- Take measures to collect any spillage.

How to proceed:



1. Unscrew the blind plug counter-clockwise and remove.
2. Push the heater into the holding ring as far as it goes.
 - Tip: Moisten the glass bulb with water before inserting.
3. Fit the heater. (→ Fitting the heater)

Establishing the connections

Assembling the suction unit

How to proceed:



- Assemble the suction unit.
- Set the flow rate.
- Use a coin to turn the flow regulator in the hose adapter to MAX.

Assembling the flow-out unit

How to proceed:

N

- Assemble the flow-out unit.
 - The water distributor can be used instead of the flow-out pipe.
- Use a coin to turn the flow regulator in the hose adapter to MAX.

Connecting the hose

The procedure is identical for the inlet (IN) and outlet (OUT).

How to proceed:

O

- Fasten the suction unit and flow-out unit in the aquarium using suction cups.

P

1. Shorten the hose to the required length.
 - Choose the length so that the hose cannot kink in the intended installation position.
2. Screw the union nut onto the hose connector of the connection unit.
3. Push the hose onto the hose connector and turn the union nut counter-clockwise to fix the hose in place.
4. Push the other end of the hose onto the hose connector at the suction unit/flow-out unit and turn the union nut counter-clockwise to fix the hose in place.

COMMISSIONING/START-UP

For initial start-up or after thorough cleaning, it is necessary to expel air from the filter system. When the container, suction unit and hose are free of trapped air, the pump can convey the water by itself through the filter system. (→ Expelling air from the filter system)

 **NOTE**

Thoroughly rinse out all filter material with warm tap water before using for the first time in order to remove any soiling. (→ Cleaning/replacing the filter media)

Expelling air from the filter system

Prerequisite:

- The pump is switched off. (→ Switching off the unit)

How to proceed:

Q

1. Press the suction button and release it until the water flows out of the tank into the filter.
 - The filter is completely flooded when water emerges from the flow-out unit.

Switching on the unit



NOTE

Ensure that the pump never runs dry!

The pump will be destroyed.

- Regularly check the water level and circulation in the filter and in the aquarium.



NOTE

Risk of fire due to the hot surface of the heater!

The heater and filter can be destroyed by the generated heat.

- Do not switch the heater on until the filter is completely filled with water, switched on and the water is continuously circulated.
- Switch off the heater and allow it to cool down before removing it from the water.

How to proceed:

R

1. Route each power connection cable such that it forms a drip loop.
2. Connect the power connection cable to the power supply.
 - The pump will switch on immediately.
 - Trapped air in the filter can cause noise. The trapped air escapes shortly after the pump starts up.
3. **Unit with heater:** Set the water temperature on the heater and switch on the heater. (→ Heater operating manual).

Switching off the unit

How to proceed:

S

- Disconnect the unit from the power supply
- **Unit with heater:** Disconnect the unit and heater from the power supply

Setting the flow rate

How to proceed:

T

- Move the lever on the connection unit to set the desired flow rate
 - "LOCK": Maximum flow rate
 - "UNLOCK": No flow, the outlet is closed.

REMEDY OF FAULTS

Malfunction	Cause	Remedy
Unit does not start up.	No mains voltage	Check the mains voltage.
	Impeller unit blocked	Clean
	Air in the filter	Vent the filter. Move the filter from side to side, if necessary, to allow the remaining air to escape.
Water flow insufficient	Impeller unit soiled	Clean
	Impeller unit worn	Replace the impeller unit.
	The flow is not correctly set.	Correct the setting.
	Foam filter of the pre-filter soiled	Clean
	Filter media in the container soiled	Clean
	Suction basket clogged	Clean
	Pipework soiled	Clean suction unit, flow-out unit and hoses.
Insufficient filtering performance	Foam filter of the pre-filter soiled	Clean
	Foam filter of the pre-filter worn	Replace
	Filter media in the container soiled	Clean
	Filter media in the container worn	Replace
Insufficient water heating (only units with heater)	Heater defective	Replace
	Heater not calibrated	Calibrate
	Water temperature incorrectly set on the heater	Correct the water temperature setting on the heater.
	Water flow insufficient	See malfunction "Water flow insufficient"
The filter cannot be vented.	Valve box in the pre-filter blocked	Clean the valve box.
	Filter is not below the surface of the water.	Install the filter below the surface of the water.
Increased noise	Air in the filter	Move the filter from side to side to allow the remaining air to escape.

MAINTENANCE AND CLEANING

- If necessary, clean with clear water using a soft brush.
- Do not use cleaning agents or chemical solutions. We recommend using OASE PumpClean for removing calcium deposits.
- Cleaning and replacement cycles for filter media are dependent on the size of the aquarium and the number of fish. Therefore, it is necessary to clean and replace the filter media as required to ensure optimum filter performance.
- If there are several foam filters: Clean or replace the foam filters at different times. This saves enough useful bacteria to ensure good biological filtration of the water.



NOTE

Thoroughly rinse out all filter material with warm tap water before using for the first time in order to remove any soiling. (→ Cleaning/replacing the filter media)

Cleaning and maintenance work:

Area	Tasks to be carried out
Foam filter, pre-filter	(→ Cleaning/replacing the foam filter of the pre-filter)
Filter media, container	(→ Cleaning/replacing the filter media)
Heater	
Impeller unit, pump casing	(→ Cleaning/replacing the impeller unit)
Valve box, pre-filter	(→ Cleaning the valve box of the pre-filter)
Suction chamber, pre-filter	(→ Cleaning the suction chamber of the pre-filter)



NOTE

The cycle for cleaning the foam filter in the pre-filter is longer if a coarser foam filter is used.

Cleaning/replacing the foam filter of the pre-filter

Prerequisite

- The pre-filter has been removed. (→ Removing the pre-filter)

How to proceed:



- Press in the engagement hooks on the pre-filter and pull off the housing.
- Remove the pre-filter pipe and foam filters.
 - BioMaster 250: 4 foam filters.
 - BioMaster 350: 5 foam filters.
 - BioMaster 600: 6 foam filters.
- Rinse the foam filters in warm water. If necessary, replace the foam filters.
- Assemble the pre-filter in the reverse order.

Cleaning/replacing the filter media



Filter media on delivery:

a	Foam filter 30 ppi
b	Foam filter 20 ppi
c	Hel-X bio-elements, always place them contained in the bag into the strainer casing

Prerequisite

- The unit head is removed. (→ Dismantling the unit head)

How to proceed:



- Remove all filter baskets.
- Clean the filter baskets and container.
- Rinse the filter media in warm water. If necessary, replace the filter media.
- Place the parts into the container in the reverse order.
 - Carefully fit the filter baskets in the bottom recess in the container. Correctly position the pre-filter.
- Reassemble the unit in the reverse order.

Cleaning/replacing the impeller unit

Prerequisite

- The unit head is removed. (→ Dismantling the unit head)

How to proceed:



- Turn the pump lid counter-clockwise (bayonet lock) and remove.
- Remove the impeller unit and clean. If necessary, replace.
 - Ensure that the two rubber bearings are correctly seated.
- Fit the impeller unit, replace the pump lid and lock (turn clockwise).
 - Ensure that the two rubber bearings are correctly seated.

4. Reassemble the unit in the reverse order.

Cleaning the valve box of the pre-filter

The valve box only has to be cleaned if venting does not function even though the foam filters of the pre-filter have been cleaned.

Prerequisite

- The pre-filter has been removed. (→ Removing the pre-filter)

How to proceed:



- Undo the fasteners and pull off the valve box.
 - If necessary, carefully lift the fasteners using a screwdriver.
- Remove the valve seal and both valve flaps. Clean all parts.
- Assemble the valve box in the reverse order.
 - Ensure that the fitted valve flaps can be easily moved.
 - Note:** Ensure that the opening in the valve seal is precisely aligned to the opening in the suction chamber.

Cleaning the suction chamber of the pre-filter

The suction chamber only has to be cleaned if venting does not function even though the foam filters and valve box of the pre-filter have been cleaned.

Prerequisite

- The pre-filter has been removed. (→ Removing the pre-filter)



There is a strong spring in the suction chamber that can act like a projectile.

Risk of injury due to parts flying around

- When opening the suction button, do not point it at persons.
- Firmly hold the suction button.

How to proceed:



- Press in the engagement hooks, hold and turn the locking ring counter-clockwise (bayonet lock).
- Carefully lift the suction button until the tension of the spring is relieved.
- Remove the suction button and spring.
- Clean the suction chamber.
- Assemble the suction chamber in the reverse order.

WEAR PARTS

The following components are wear parts and are excluded from the warranty:

- Filtration medium
- Impeller unit
- Suction cups

DISPOSAL



NOTE

Do not dispose of this unit with domestic waste.

- Render the unit unusable beforehand by cutting the cables and dispose of the unit via the return system provided for this purpose.

TECHNICAL DATA

Description		BioMaster, BioMaster Thermo		
		250	350	600
Rated voltage	V AC	230	230	230
Mains frequency	Hz	50	50	50
Protection type		IPX4	IPX4	IPX4
Power consumption, filter	W	15	18	22
BioMaster Thermo	Power consumption, heater	W	150	200
Flow rate	Max.	l/h	900	1100
Head height	Max.	m	1.3	1.4
Max. head height	Max.	m	1.8	1.8
Filter volume	l	4.4	5.6	6.8
Pre-filter volume	l	0.4	0.5	0.6
Recommended for an aquarium volume of	l	250	350	600
Length of power connection cable	m	1.5	1.5	1.5
Connection of hose connectors	Diameter	mm	17	17
Dimensions	Length	mm	240	240
	Width	mm	240	240
	Height	mm	370	425
Weight	kg	4.1	4.5	5.0

SYMBOLS ON THE UNIT

IP X4	Splash-water protected on all sides.
	Protection class II, protection insulation which could become live in the event of a fault.
	For use indoors.
	Do not dispose of with household waste.
	Read and adhere to the instructions for use.

Traduction de la notice d'emploi originale

CONSIGNES DE SECURITE

Attention : Dans le cas où cet appareil serait utilisé par des mineurs de moins de 8 ans ainsi que par des personnes souffrant d'un handicap mental ou plus généralement par des personnes manquant d'expérience, un adulte averti devra être présent, qui renseignera le mineur ou la personne fragilisée concernée sur le bon emploi de ce matériel. Les enfants ne doivent pas jouer avec cet appareil. Ne pas laisser un enfant sans surveillance pour le nettoyage ou l'entretien.

Exploitation sécurisée

- Avant d'entrer dans l'eau, couper tous les appareils se trouvant dans l'aquarium ou débrancher la fiche secteur.
- En cas de lignes électriques défectueuses ou de corps défectueux, il est interdit d'exploiter l'appareil.
- Ni porter, ni tirer l'appareil par le câble électrique.
- Poser les câbles de manière à ce qu'ils soient protégés contre d'éventuels endommagements et veiller à ce que personne ne puisse trébucher.
- N'ouvrir le corps de l'appareil ou des éléments s'y rapportant que si cela est expressément sollicité dans la notice d'emploi.
- Exécuter des travaux sur l'appareil uniquement si ces derniers sont décrits dans la notice d'emploi. S'il est impossible de remédier aux problèmes, contacter le SAV agréé ou en cas de doute le constructeur.
- N'utiliser que des pièces de recharge et des accessoires d'origine pour l'appareil.
- Ne jamais procéder à des modifications techniques sur l'appareil.
- Les câbles de raccordement ne sont pas remplaçables. Mettre l'appareil, voire les composantes, au rebut en cas de câble endommagé.

Raccordement électrique

- Ne brancher l'appareil que lorsque les caractéristiques électriques de l'appareil et de l'alimentation électrique correspondent. Les caractéristiques de l'appareil sont indiquées sur la plaque signalétique de l'appareil, sur l'emballage ou dans cette notice d'emploi.
- Protéger les raccordements à fiche contre l'humidité.
- Raccorder l'appareil uniquement à une prise installée de manière réglementaire.

Symboles dans cette notice d'emploi

ATTENTION

- signale une situation éventuellement dangereuse.
- Le non-respect risque d'entraîner de légères blessures et fuites.

REMARQUE

Informations favorisant une meilleure compréhension.

Autres remarques

- A Renvoi à l'illustration, p. ex. Figure A.
- Renvoi à un autre chapitre.

DESCRIPTION DU PRODUIT

Pièces faisant partie de la livraison

<input type="checkbox"/> A	BioMaster Thermo
1	BioMaster Thermo 250 : HeatUp 150 BioMaster Thermo 350 : HeatUp 200 BioMaster Thermo 600 : HeatUp 300
2	Notice d'emploi HeatUp 25/50/75/100/ 150/200/250/300
	BioMaster, BioMaster Thermo
3	Notice d'emploi BioMaster 250/300/600, BioMaster Thermo 250/300/600
4	Anneau de passage pour montage HeatUp
5	Obturateur
6	Poignée, lorsque la poignée est rabattue deux fermettes à genouillère (10) sont verrouillées.
7	Tête d'appareil
8	Préfiltre avec bouton pousoir d'aspiration
9	Unité de raccordement avec raccords de tuyau entrée et sortie
10	Fermerture à genouillère
11	Récipient, rempli de matériau de filtration
12	Pieds en caoutchouc

<input type="checkbox"/> B	Unité d'aspiration, unité de rejet	Nombre
1	Canne d'aspiration	1
2	Tuyau	1
3	Canne de rejet	2
4	Ventouse	5
5	Adaptateur de flexible, réglable	2
6	Adaptateur canne d'aspiration	1
7	Panier d'aspiration	1
8	Clip	5
9	Pièce coudée	1
10	Écrou d'accouplement	4
11	Morceau de tuyau en tant que pièce de raccordement pour cannes de rejet (3)	1
12	Distributeur d'eau	1
13	Bouchon	1

Utilisation conforme à la finalité

BioMaster 250/350/600, BioMaster Thermo 250/350/600, appelé par la suite «appareil», doit être utilisé exclusivement comme suit :

- **BioMaster 250/350/600** : Filtrer l'eau et laisser circuler.
- **BioMaster Thermo 250/350/600** : Chauffer l'eau, la filtrer, et la faire circuler.
- Pour une exploitation en eau douce ou en eau de mer.
- Exploitation dans le respect des données techniques.

Les restrictions suivantes sont valables pour l'appareil :

- A utiliser uniquement à l'intérieur et à des fins d'aquariophilie privée.
- A utiliser uniquement avec de l'eau à une température entre +4 °C et +35 °C.

Description des fonctions

L'eau aspirée par une pompe dans la tête d'appareil circule d'abord dans le préfiltre, et ensuite de bas en haut dans les matériaux de filtration superposés. Puis, l'eau s'écoule à travers la canne de rejet ou à travers le distributeur d'eau pour retourner dans l'aquarium.

Des mousses filtrantes de pores de densités différentes et des bioéléments HEL-X servent de matériaux de filtration.

Pour un appareil muni d'un chauffage, l'eau est chauffée pendant sa circulation à travers le système de filtration.

ACCES A L'APPAREIL



REMARQUE

Valable pour tous les appareils pourvus d'un chauffage :

- Respecter les règles pour une manipulation prudente. (→ Manipulation prudente du chauffage)

Manipulation prudente du chauffage



ATTENTION

Surface brûlante !

Risque de blessures par brûlure en cas de contact avec le tube de verre.

- Éteindre et laisser refroidir le chauffage avant de le sortir de l'eau.



ATTENTION

Risque de bris de verre !

Le tube de verre du chauffage peut casser et causer des blessures par coupure.

- Manipuler le chauffage avec précaution.
- Laisser refroidir le chauffage chaud. Ne pas le plonger dans l'eau froide et ne pas l'arroser avec de l'eau froide.

Démontage du chauffage

Démontage nécessaire au nettoyage et à l'entretien, et pour le démontage de la tête de l'appareil.

Voici comment procéder :

C

1. Lever la poignée.

2. Dévisser l'anneau de passage avec le chauffage dans le sens anti-horaire.

Montage du chauffage

Voici comment procéder :

D

1. Visser l'anneau de passage avec le chauffage dans le trou taraudé dans le sens horaire.

– Lorsque le chauffage est remplacé : Humidifier le tube de verre avec de l'eau et glisser le chauffage dans l'anneau de passage jusqu'à la butée.

2. Poser le câble de raccordement dans la conduite de câble.

3. Rabattre la poignée.

Démontage de l'unité de raccordement

Démontage nécessaire au nettoyage et à l'entretien, et pour le démontage de la tête de l'appareil lors de tuyaux raccordés.

Voici comment procéder :

E

1. Pousser le levier en position "UNLOCK".

– Le levier se laisse uniquement déplacer lorsque le préfiltre est verrouillé.

– L'entrée et la sortie sont fermées.

2. Retirer l'unité de raccordement.

Montage de l'unité de raccordement

Voici comment procéder :

F

1. Mettre l'unité de raccordement en place et l'enfoncer jusqu'à la butée dans la tête de l'appareil.

– Les ailettes de l'unité de raccordement doivent être correctement orientées par rapport aux encoches de la tête de l'appareil.

2. Pousser le levier en direction de "LOCK".

– L'entrée et la sortie sont ouvertes.

Démontage du préfiltre

Démontage nécessaire au nettoyage et à l'entretien, et pour le démontage de la tête de l'appareil.

Prérequis :

- L'entrée et la sortie sont fermées. (→ Démontage de l'unité de raccordement)

Voici comment procéder :

G

1. Pousser le levier en position "UNLOCK".

- Le levier se laisse uniquement déplacer lorsque l'entrée et la sortie sont fermées.

2. Sortir le préfiltre.

Montage du préfiltre

Voici comment procéder :

H

1. Insérer le préfiltre dans l'ouverture et appuyer fermement dessus jusqu'à la butée dans la tête de l'appareil.

- Les ailettes du préfiltre doivent être correctement orientées par rapport aux encoches de la tête de l'appareil.

2. Pousser le levier sur le symbole "cadenas fermé".

- Le préfiltre est verrouillé.

Démontage de la tête d'appareil

Démontage nécessaire au nettoyage et à l'entretien, et pour le changement du matériau de filtration.

Prérequis :

- Le chauffage est démonté. (→ Démontage du chauffage)
- L'unité de raccordement est démontée. (→ Démontage de l'unité de raccordement)
- Le préfiltre est démonté. (→ Démontage du préfiltre)

Voici comment procéder :

I

1. Lever la poignée.

2. Détacher les fermetures à genouillère

3. Retirer la tête de l'appareil.

Montage de la tête d'appareil

Voici comment procéder :

J

1. Vérifier que le joint est bien en place sur la tête de l'appareil.

- Nettoyer le joint, remplacer le joint endommagé.

2. S'assurer que les paniers de filtration sont correctement assemblés et orientés.

3. Placer la tête de l'appareil sur le récipient.

- L'ouverture de passage pour le préfiltre doit être orientée par rapport à l'évidement dans les paniers de filtration.

4. Verrouiller les fermetures à genouillère.

5. Rabattre la poignée.

MISE EN PLACE ET RACCORDEMENT

Ordre de réalisation des travaux :

1. Montage des pieds de l'appareil (→ Montage des pieds de l'appareil)

2. Préparation des matériaux de filtration (→ Nettoyage/Remplacement du matériau de filtration)

3. Option : OASE HeatUp Compléter (chauffage) (→ Compléter le chauffage)

4. Mise en place de l'appareil.

- Placer l'appareil à côté de l'aquarium ou en-dessous de l'aquarium. Respecter la hauteur de refoulement maximale. (→ Caractéristiques techniques)

5. Effectuer les raccordements (→ Effectuer les raccordements)

Montage des pieds de l'appareil

Voici comment procéder :

K

- Visser les pieds en caoutchouc dans les ouvertures sur le fond du récipient.

Compléter le chauffage

BioMaster 250/350/600 peut être complété ultérieurement avec OASE HeatUp .

- Un anneau de passage est nécessaire au montage (inclus dans la livraison).

BioMaster	250	350	600
HeatUp	25	○	○
	50	○	○
	75	○	○
	100	○	○
	150	●	○
	200	–	●
	250	–	–
	300	–	–

○: approprié ●: particulièrement recommandé

Prérequis :

- La pompe est hors circuit. (→ Déconnexion de l'appareil)



REMARQUE

De l'eau peut s'écouler lors de l'introduction du chauffage lorsque le filtre est complètement rempli d'eau.

- Prendre des mesures pour recueillir l'eau qui s'écoule.

Voici comment procéder :

L

1. Dévisser le bouchon obturateur dans le sens antihoraire.

2. Glisser le chauffage jusqu'à la butée dans l'anneau de passage.

- Conseil : Humidifier le tube de verre avec de l'eau avant le montage.

3. Monter le chauffage. (→ Montage du chauffage)

Effectuer les raccordements

Assemblage de l'unité d'aspiration

Voici comment procéder :

- M
- Assemblage de l'unité d'aspiration.
- Régler le débit.
- Tourner à l'aide d'une pièce de monnaie le régulateur de débit dans l'adaptateur de flexible sur MAX .

Assemblage de l'unité de rejet

Voici comment procéder :

- N

- Assemblage de l'unité de rejet.
 - Le distributeur d'eau peut être utilisé en tant qu'alternative à la canne de rejet.
- Tourner à l'aide d'une pièce de monnaie le régulateur de débit dans l'adaptateur de flexible sur MAX .

Raccordement du tuyau

La manière de procéder est identique pour l'entrée (IN) et pour la sortie (OUT).

Voici comment procéder :

- O

- Fixer l'unité d'aspiration et l'unité de rejet à l'aide des ventouses dans l'aquarium.

- P

1. Raccourcir le tuyau à la longueur appropriée.
 - Choisir la longueur de sorte que le tuyau ne puisse pas plier lors de la pose à l'emplacement prévu.
2. Visser l'écrou de raccord sur le raccord de tuyau de l'unité de raccordement.
3. Pousser le tuyau sur le raccord de tuyau et visser l'écrou de raccord dans le sens anti-horaire pour fixer le tuyau.
4. Pousser l'autre extrémité du tuyau sur le raccord de tuyau à l'unité d'aspiration/l'unité de rejet, et visser l'écrou de raccord dans le sens anti-horaire pour fixer le tuyau.

MISE EN SERVICE

Le système de filtration doit être purgé lors de sa première mise en service ou à la suite d'un nettoyage complet. Lorsque le récipient, l'unité d'aspiration, et le tuyau ne comportent plus de bulles d'air, la pompe peut refouler l'eau d'elle-même à travers le système de filtration. (→ Purge d'air du système de filtration)



REMARQUE

Soigneusement rincer tous les matériaux filtrants à l'eau chaude avant la première utilisation pour éliminer d'éventuelles salissures. (→ Nettoyage/Remplacement du matériau de filtration)

Purge d'air du système de filtration

Prérequis :

- La pompe est hors circuit. (→ Déconnexion de l'appareil)

Voici comment procéder :

- Q

1. Enfoncer et relâcher le bouton poussoir d'aspiration jusqu'à ce que l'eau circule de l'aquarium vers le filtre.
 - Dès que l'eau s'écoule de l'unité de rejet, le filtre est complètement rempli d'eau.

Mettre l'appareil en circuit



REMARQUE

Toute marche à sec de la pompe est interdite !

Détérioration de la pompe.

- Contrôler régulièrement le niveau d'eau et la circulation d'eau dans le filtre et dans l'aquarium.



REMARQUE

Risque de brûlure causée par la surface brûlante du chauffage !

Un dégagement important de chaleur entraîne une destruction du chauffage et du filtre.

- Mettre uniquement le chauffage en marche lorsque le filtre est complètement rempli d'eau et en circuit, et que l'eau circule continuellement.
- Éteindre et laisser refroidir le chauffage avant de le sortir de l'eau.

Voici comment procéder :

- R

1. Poser chaque câble de raccordement au secteur en veillant à la formation d'un col de cygne.
2. Brancher le câble de raccordement sur le secteur.
 - La pompe se met immédiatement en circuit.
 - Des bulles d'air dans le filtre peuvent être à l'origine de bruits. Les bulles d'air s'échappent peu après la mise en circuit.

3. **Appareil pourvu d'un chauffage** : Régler la température de l'eau au niveau du chauffage et mettre le chauffage en circuit. (→ Notice d'utilisation chauffage).

Déconnexion de l'appareil

Voici comment procéder :

- Débrancher l'appareil du secteur.
- **Appareil pourvu d'un chauffage** : Débrancher l'appareil et le chauffage du secteur.

Régler le débit

Voici comment procéder :

- S

- Déplacer le levier de l'unité de raccordement afin de régler le débit souhaité.
 - "LOCK" : Débit maximal
 - "UNLOCK" : Pas de débit, la sortie est fermée.

ÉLIMINATION DES DERANGEMENTS

Défaut	Cause	Remède
L'appareil ne démarre pas	La tension secteur manque	Vérifier la tension secteur
	L'unité de fonctionnement est bloquée	Nettoyer
	Présence d'air dans le filtre	Purger l'air du filtre. Voir le faire bouger d'un côté à l'autre afin que l'air restant puisse mieux s'échapper.
Débit d'eau insuffisant	L'unité de fonctionnement est encrassée	Nettoyer
	Unité de fonctionnement usée	Remplacer l'unité de fonctionnement
	Débit mal réglé	Corriger le réglage
	Mousse filtrante du préfiltre colmatée	Nettoyer
	Matériau de filtration colmaté dans le récipient	Nettoyer
	Panier d'aspiration bouché	Nettoyer
	Système de tuyaux encrassé	Nettoyer l'unité d'aspiration, l'unité de rejet et les tuyaux
Effet filtrant insuffisant	Mousse filtrante du préfiltre colmatée	Nettoyer
	Mousse filtrante du préfiltre usée	Remplacer
	Matériau de filtration colmaté dans le récipient	Nettoyer
	Matériau de filtration usé dans le récipient	Remplacer
Réchauffement d'eau insuffisant (que pour les appareils pourvus d'un chauffage)	Chauffage défectueux	Remplacer
	Chauffage non calibré	Calibrer
	La température de l'eau est mal réglée au niveau du chauffage	Corriger la température de l'eau au niveau du chauffage
	Débit d'eau insuffisant	Voir défaut "Débit d'eau insuffisant"
L'air dans le filtre ne se laisse pas purger	Corps de soupape bouché dans le préfiltre	Nettoyer le corps de soupape
	Le filtre ne se trouve pas en-dessous de la ligne d'eau	Placer le filtre en-dessous de la ligne d'eau
Niveau sonore élevé	Présence d'air dans le filtre	Faire bouger le filtre d'un côté à l'autre afin que l'air restant puisse mieux s'échapper.

NETTOYAGE ET ENTRETIEN

- Si besoin, nettoyer l'appareil à l'eau claire et avec une brosse douce.
- Ne pas utiliser de produits de nettoyage ou de solutions chimiques. Utiliser OASE PumpClean pour éliminer les dépôts de calcaire.
- Les cycles de nettoyage et de remplacement des matériaux de filtration dépendent de la taille de l'aquarium et de sa population. Par conséquent, le nettoyage et le remplacement devraient être exécutés en fonction du besoin pour assurer l'entièvre performance de filtration.
- En présence de plusieurs mousses filtrantes : Nettoyer ou remplacer les mousses filtrantes avec décalage dans le temps. Cette manière permet de protéger les bactéries filtrantes utiles et d'assurer un bon nettoyage biologique de l'eau.



REMARQUE

Soigneusement rincer tous les matériaux filtrants à l'eau chaude avant la première utilisation pour éliminer d'éventuelles salissures. (→ Nettoyage/Remplacement du matériau de filtration)

Opérations de nettoyage et d'entretien :

Domaine	Opérations à effectuer
Mousse filtrante préfiltre	(→ Nettoyage/Remplacement de la mousse filtrante du préfiltre)
Matériau de filtration récipient	(→ Nettoyage/Remplacement du matériau de filtration)
Chauffage	 HeatUp 25/50/75/100/150/200/250/300
Unité de fonctionnement, corps de pompe	(→ Nettoyage/Remplacement de l'unité de fonctionnement)
Corps de soupape préfiltre	(→ Nettoyage du corps de soupape préfiltre)
Boîtier d'aspiration préfiltre	(→ Nettoyage du boîtier d'aspiration préfiltre)



REMARQUE

Le cycle pour le nettoyage de la mousse filtrante dans le préfiltre est rallongé lorsqu'une mousse filtrante plus grossière est utilisée.

Nettoyage/Remplacement de la mousse filtrante du préfiltre

Condition préalable :

- Le préfiltre est démonté. (→ Démontage du préfiltre)

Voici comment procéder :

T

- Enfoncer les deux crochets du préfiltre et retirer le boîtier.
- Retirer le tuyau de préfiltre et les mousses filtrantes.
 - BioMaster 250 : 4 mousses filtrantes.
 - BioMaster 350 : 5 mousses filtrantes.
 - BioMaster 600 : 6 mousses filtrantes.
- Rincer les mousses filtrantes sous l'eau chaude. Remplacer les mousses filtrantes en cas de besoin.
- Remonter le préfiltre en suivant l'ordre inverse.

Nettoyage/Remplacement du matériau de filtration

U

Matériaux de filtration à la livraison :

a	Mousse filtrante 10 30 ppi
b	Mousse filtrante 10 20 ppi
c	Toujours poser les bioéléments Hel-X avec le sachet dans l'enveloppe filtrante

Condition préalable :

- La tête de l'appareil est enlevée. (→ Démontage de la tête d'appareil)

Voici comment procéder :

U

- Retirer tous les paniers de filtration.
- Nettoyer les paniers de filtration et le récipient.
- Rincer le matériau de filtration sous l'eau chaude. Remplacer le matériau de filtration en cas de besoin.
- Poser les pièces dans le récipient en suivant l'ordre inverse.
 - Poser soigneusement les paniers de filtration dans le logement inférieur dans le récipient. Veiller pour cela à la position du préfiltre.
- Remonter l'appareil en suivant l'ordre inverse.

Nettoyage/Remplacement de l'unité de fonctionnement

Condition préalable :

- La tête de l'appareil est enlevée. (→ Démontage de la tête d'appareil)

Voici comment procéder :

V

- Tourner le couvercle de pompe dans le sens antihoraire (verrouillage à baïonnette) et l'enlever.
- Retirer et nettoyer l'unité de fonctionnement. Remplacer si nécessaire.

- Remettre l'unité de fonctionnement en place, poser le couvercle de pompe et verrouiller (en tournant dans le sens horaire).

– Veiller au positionnement correct des deux blocs élastiques.

- Remonter l'appareil en suivant l'ordre inverse.

Nettoyage du corps de soupape préfiltre

Le corps de soupape doit uniquement être nettoyé lorsque l'aération ne fonctionne pas, bien que les mousses filtrantes du préfiltre aient été nettoyées auparavant.

Condition préalable :

- Le préfiltre est démonté. (→ Démontage du préfiltre)

Voici comment procéder :

W

- Pousser les trois ailettes au-dessus des ergots d'encliquetage et retirer le corps de soupape.
 - Le cas échéant, soulever avec précaution les ailettes avec l'aide d'un tournevis.
- Retirer le joint de soupape et les deux clapets de soupape. Nettoyer toutes les pièces.
- Remonter le corps de soupape en suivant l'ordre inverse.
 - Les clapets de soupape intégrés doivent pouvoir se laisser déplacer facilement.
 - Remarque :** L'ouverture dans le joint de soupape doit être orientée par rapport à l'ouverture dans le boîtier d'aspiration.

Nettoyage du boîtier d'aspiration préfiltre

Le boîtier d'aspiration doit uniquement être nettoyé lorsque l'aération ne fonctionne pas, bien que les mousses filtrantes et le corps de soupape du préfiltre aient été nettoyés auparavant.

Condition préalable :

- Le préfiltre est démonté. (→ Démontage du préfiltre)

ATTENTION

Ressort puissant dans le boîtier d'aspiration pouvant faire l'effet d'un projectile.

Risque de blessure par projection de pièces !

- Ne pas diriger le bouton pousoir d'aspiration sur des personnes lors de l'ouverture.
- Bien tenir le bouton pousoir d'aspiration.

Voici comment procéder :

X

- Appuyer sur le crochet, le maintenir enfoncé, et tourner la bague de blocage dans le sens antihoraire (verrouillage à baïonnette).
- Retirer prudemment le bouton pousoir d'aspiration jusqu'à ce que le ressort soit détendu.

3. Retirer le bouton poussoir d'aspiration et le ressort.
4. Nettoyer le boîtier d'aspiration.
5. Remonter le boîtier d'aspiration en suivant l'ordre inverse.

PIECES D'USURE

Les composants suivants sont des pièces d'usure et ne sont pas couverts par la garantie.

- Matériau de filtration
- Unité de fonctionnement
- Ventouses

RECYCLAGE



REMARQUE

Il est interdit de mettre cet appareil au rebut en l'évacuant vers la gestion des ordures ménagères.

- Rendre l'appareil inutilisable en coupant le câble et le mettre au rebut en utilisant le système de retour prévu à cet effet.

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Description		BioMaster, BioMaster Thermo		
		250	350	600
Tension assignée	V CA	230	230	230
Fréquence de réseau	Hz	50	50	50
Indice de protection		IPX4	IPX4	IPX4
Puissance absorbée, filtre	W	15	18	22
BioMaster Thermo	Puissance absorbée, chauffage	W	150	200
Capacité de refoulement	maximal	l/h	900	1100
Hauteur de refoulement	maximal	m	1,3	1,4
Colonne d'eau	maximal	m	1,8	1,8
Volume du filtre	l	4,4	5,6	6,8
Volume du pré-filtre	l	0,4	0,5	0,6
Recommandé pour des volumes d'aquarium	l	250	350	600
Longueur du raccordement au réseau	m	1,5	1,5	1,5
Raccordement embouts de tuyau	Diamètre	mm	17	17
Dimensions	Longueur	mm	240	240
	Largeur	mm	240	240
	Hauteur	mm	370	425
Poids	kg	4,1	4,5	5,0

SYMBOLES SUR L'APPAREIL

IP X4	Protégé de tous côtés contre la projection d'eau.
	Classe de protection II, double isolation risquant de conduire une tension électrique en cas de défaut.
	Pour une utilisation en intérieur.
	A ne pas évacuer dans les ordures ménagères
	Lire et respecter la notice d'utilisation

Vertaling van de oorspronkelijke gebruiksaanwijzing

VEILIGHEIDSINSTRUCTIES

Dit apparaat kan worden gebruikt door kinderen vanaf 8 jaar en daarnaast door personen met verminderde fysieke, sensorische of mentale vermogens of een gebrek aan ervaring en kennis, mits zij onder toezicht staan of geïnstrueerd werden over het veilige gebruik van het apparaat en de gevaren begrijpen, die hiermee samenhangen.

Kinderen mogen niet met het apparaat spelen.

Reiniging en onderhoud door de gebruiker mogen niet worden uitgevoerd door kinderen, die niet onder toezicht staan.

Veilig gebruik

- Alle apparaten in het aquarium uitschakelen of de netstekker lostrekken, voordat u in het water grijpt.
- Gebruik het apparaat niet als er sprake is van defecte elektrische kabels of een defecte behuizing.
- Het apparaat niet aan de elektrische leiding dragen of aan de leiding trekken.
- Installeer de leidingen zodat deze tegen beschadigingen zijn beschermd en let erop, dat er niemand over kan struikelen.
- Maak de behuizing van het apparaat of onderdelen ervan alleen open als daar in de gebruiksaanwijzing uitdrukkelijk om gevraagd wordt.
- Voer alleen werkzaamheden aan het apparaat uit, die in deze gebruiksaanwijzing zijn beschreven. Neem contact op met een erkende serviceafdeling of bij twijfel met de fabrikant, in het geval dat problemen niet kunnen worden verholpen.
- Gebruik alleen originele vervangingsonderdelen en -toebehoren voor het apparaat.
- Breng nooit technische veranderingen aan het apparaat aan.
- De aansluitkabels kunnen niet worden vervangen. Voer het apparaat of de componenten af bij een beschadigde kabel.

Elektrische aansluiting

- Sluit het apparaat alleen aan, wanneer de elektrische gegevens van het apparaat en de voeding overeenkomen. De apparatuurgegevens bevinden zich op het typeplaatje op het apparaat, op de verpakking, of in deze handleiding.
- Bescherm de stekkerverbindingen tegen vochtigheid.
- Gebruik het apparaat uitsluitend op een volgens de voorschriften geïnstalleerde contactdoos.

Symbolen in deze handleiding

VOORZICHTIG

- Betekent een mogelijk gevaarlijke situatie.
- Bij niet aanhouden van de instructie kan licht lichamelijk letsel het gevolg zijn.

OPMERKING

Informatie, die is bedoeld voor een beter begrip.

Overige instructies

- A Verwijst naar een afbeelding, bijvoorbeeld afbeelding A.
- Verwijst naar een ander hoofdstuk.

PRODUCTBESCHRIJVING

Leveringsomvang

<input type="checkbox"/> A	BioMaster Thermo
1	BioMaster Thermo 250: HeatUp 150 BioMaster Thermo 350: HeatUp 200 BioMaster Thermo 600: HeatUp 300
2	Gebruiksaanwijzing HeatUp 25/50/75/100/ 150/200/250/300
	BioMaster, BioMaster Thermo
3	Gebruiksaanwijzing BioMaster 250/300/600, BioMaster Thermo 250/300/600
4	Doorlaatring voor montage HeatUp
5	Blindplug
6	Greep, bij ingeklapte greep zijn twee spansluitingen (10), vergrendeld
7	Kop van het apparaat
8	Voorfilter met aanzuigknop
9	Aansluiteenheid met slangtulen uitgang en ingang
10	Spansluiting
11	Reservoir, gevuld met filtermateriaal
12	Rubbervoeten

<input type="checkbox"/> B	Aanzuigeenheid, uitstroomeenheid	Aantal
1	Aanzuigbuis	1
2	Slang	1
3	Uitstroombuis	2
4	Zuignap	5
5	Slangadapter, regelbaar	2
6	Adapter aanzuigbuis	1
7	Zuigkorf	1
8	Klem	5
9	Bocht	1
10	Dopmoer	4
11	Slangstuk als verbinding voor uitstroombuis (3)	1
12	Waterverdeler	1
13	Afsluitdop	1

Beoogd gebruik

BioMaster 250/350/600, BioMaster Thermo 250/350/600, verder "apparaat" genoemd, mag alleen als volgt worden gebruikt:

- **BioMaster 250/350/600:** Water filteren en laten circuleren
- **BioMaster Thermo 250/350/600:** Water verwarmen, filteren en laten circuleren
- Voor gebruik met zoet water of zeewater.
- Gebruik onder naleving van de technische gegevens.

De volgende inperkingen gelden voor het apparaat:

- Alleen binnenshuis en voor privé aquaria gebruiken.
- Uitsluitend te gebruiken bij een watertemperatuur van minimaal +4 °C en maximaal +35 °C.

Functiebeschrijving

Aangezogen door een pomp in de apparaatkop doorstroomt het water eerst het voorfilter en dan van onderen naar boven de boven elkaar liggende filtermaterialen. Daarna stroomt het water door de uitstroombuis of via de waterverdeeler terug naar het aquarium. Als filtermateriaal worden filterschuim met verschillende porositeit en Hel-X-bioelementen gebruikt. Bij een apparaat met verwarming wordt het water op weg door het filtersysteem verwarmd.

TOEGANG TOT HET APPARAAT



OPMERKING

Voor alle apparaten met verwarming geldt:

- houd de regels voor zorgvuldig handelen aan
(→ Behandel de verwarming voorzichtig)

Behandel de verwarming voorzichtig



VOORZICHTIG

Hete oppervlakken!

Brandwonden bij aanraken van de glazen kolf.

- Erst de verwarming uitschakelen en laten afkoelen, dan pas uit het water nemen.



VOORZICHTIG

Gevaar voor glasbreuk!

De glazen kolf van de verwarming kan breken en snijwonden veroorzaken.

- Ga voorzichtig om met de verwarming.
- Laat een warme verwarming afkoelen. Niet in koud water onderdompelen, niet met koud water begieten.

Verwarming demonteren

Demontage nodig voor het reinigen en onderhouden en voor de demontage van de apparaatkop.

Zo gaat u te werk:



1. Greep omhoog brengen.

2. Doorlaatring samen met verwarming linksom uitdraaien.

Verwarming monteren

Zo gaat u te werk:



1. Doorlaatring met verwarming rechtsom in het schroefdraadgat draaien.

- Wanneer de verwarming wordt vervangen: Glazen kolf met water bevochtigen en verwarming tot aan de aanslag in de doorlaatring schuiven.

2. Netaansluitkabel in de kabelgeleiding plaatsen.

3. Greep omlaag klappen.

Aansluiteenheid demonteren

Demontage nodig voor reiniging en onderhoud en voor demontage van de apparaatkop bij aangesloten slangen.

Zo gaat u te werk:



1. Hendel in de positie "UNLOCK" schuiven.

- De hendel kan alleen bij vergrendeld voorfilter bewegen.
- Ingang en uitgang zijn gesloten.

2. Aansluiteenheid wegnemen.

Aansluiteenheid monteren

Zo gaat u te werk:



1. Aansluiteenheid plaatsen en tot aan de aanslag in de kop van het apparaat drukken.

- De uitstekende delen van de aansluiteenheid moeten correct op de uitsparingen van de apparaatkop worden uitgelijnd.

2. Hendel in de richting "LOCK" schuiven.

- Ingang en uitgang zijn geopend.

Voorfilter demonteren

Demontage nodig voor het reinigen en onderhouden en voor de demontage van de apparaatkop.

Voorwaarde:

- Ingang en uitgang zijn gesloten. (→ Aansluiteenheid demonteren)

Zo gaat u te werk:



1. Hendel in de positie "UNLOCK" schuiven.

- De hendel kan alleen bij gesloten ingang en uitgang bewegen.

2. Voorfilter eruit trekken.

Voorfilter monteren

Zo gaat u te werk:



1. Voorfilter in de opening steken en krachtig tot aan de aanslag in de kop van het apparaat drukken.
 - De uitstekende delen op het voorfilter moeten correct op de uitsparingen van de apparaatkop worden uitgelijnd.
2. Hendel op het symbool "slot vergrendeld" schuiven.
 - Het voorfilter is vergrendeld.

Apparaatkop demonteren

Demontage nodig voor het reinigen en onderhouden en voor het wisselen van het filtermateriaal.

Voorwaarde:

- De verwarming is gedemonteerd. (→ Verwarming demonteren)
- De aansluiteenheid is gedemonteerd. (→ Aansluiteenheid demonteren)
- Het voorfilter is gedemonteerd. (→ Voorfilter demonteren)

Zo gaat u te werk:



1. Greep omhoog brengen.
2. Spansluitingen losmaken
3. Apparaatkop verwijderen.

Apparaatkop monteren

Zo gaat u te werk:



1. Controleer of de afdichting op de kop van het apparaat goed vastzit.
 - Afdichting reinigen, beschadigde afdichting vervangen.
2. Zorg ervoor, dat de filterkorven correct zijn samengesteld en zijn uitgelijnd.
3. Apparaatkop op het reservoir plaatsen.
 - De doorlaatopening voor het voorfilter moet op de uitsparing in de filterkorven zijn uitgelijnd.
4. Spansluitingen vergrendelen.
5. Greep omlaag klappen.

PLAATSEN EN AANSLUITEN

Volgorde van de uit te voeren werkzaamheden:

1. Apparaatvoeten aanbrengen (→ Apparaatvoeten monteren)
2. Filtermateriaal voorbereiden (→ Filtermateriaal reinigen/vervangen)
3. Optie: OASE HeatUp (verwarming) naderhand monteren (→ Verwarming naderhand monteren)
4. Apparaat opstellen.
 - Apparaat naast of onder het aquarium opstellen. Let op de maximale opvoerhoogte. (→ Technische gegevens)
5. Aansluitingen uitvoeren (→ Aansluitingen uitvoeren)

Apparaatvoeten monteren

Zo gaat u te werk:



- Rubbervoeten in de openingen op de reservoirbodem draaien.

Verwarming naderhand monteren

BioMaster 250/350/600 kan naderhand met OASE HeatUp worden uitgebreid.

- Voor de montage is een doorlaatring nodig (megeleverd).

BioMaster		250	350	600
HeatUp	25	○	○	○
	50	○	○	○
	75	○	○	○
	100	○	○	○
	150	●	○	○
	200	–	●	○
	250	–	–	○
	300	–	–	●

○: geschikt ●: bijzonder aanbevolen

Voorwaarde:

- De pomp is uitgeschakeld. (→ Apparaat uitschakelen)



OPMERKING

Wanneer het filter met water is gevuld, kan bij het plaatsen van de verwarming water ontsnappen.

- Neem maatregelen, om het overstromende water op te vangen.

Zo gaat u te werk:



1. Draai de blindplug linksom uit.
2. Schuif de verwarming tot aan de aanslag in de doorlaatring.
 - Tip: Glazen kolf voor de montage met water bevochtigen.
3. Verwarming inbouwen (→ Verwarming monteren)

Aansluitingen uitvoeren

Zuigeneheid samenbouwen

Zo gaat u te werk:



- Zuigeneheid samenbouwen
- Debiet instellen
- Met een munt de debietregelaar in de slangadapter op MAX draaien.

Uitstroomeenheid samenbouwen

Zo gaat u te werk:

N

- Uitstroomeenheid samenbouwen
 - Als alternatief kan in plaats van de uitstroombus ook de waterverdeler worden gebruikt.
- Met een munt de debietregelaar in de slangadapter op MAX draaien.

Slang aansluiten

De procedure is voor de ingang (IN) en de uitgang (OUT) gelijk.

Zo gaat u te werk:

O

- Zuigeenheid en uitstroomeenheid met de zuignappen in het aquarium bevestigen.

P

1. Slang op passende lengte inkorten.

- Kies de lengte zodanig, dat bij de opstelling de slang niet kan knikken.

2. Wartelmoer op de slangtule van de aansluiteenheid schroeven.

3. Slang op de slangtule schuiven en de wartelmoer linksom draaien om de slang vast te zetten.

4. Andere slanguiteinde op de slangtule van de aanzuigeenheid/uitstroomeenheid schuiven en de wartelmoer linksom draaien om de slang vast te zetten.

INBEDRIJFSTELLING

Bij de eerste inbedrijfstelling of na een volledige reiniging moet het filtersysteem worden ontluucht. Wanneer reservoir, aanzuigeenheid en slang vrij zijn van luchtluisluitingen, kan de pomp het water zelfstandig door het filtersysteem transporteren. (→ Filtersysteem ontluichen)



OPMERKING

Alle filtermaterialen voor het eerste gebruik met warm leidingwater grondig uitspoelen om mogelijke vervuilingen te verwijderen. (→ Filtermateriaal reinigen/vervangen)

Filtersysteem ontluichen

Voorwaarde:

- De pomp is uitgeschakeld. (→ Apparaat uitschakelen)

Zo gaat u te werk:

Q

1. Aanzuigknop indrukken en loslaten tot het water uit het bekken in het filter stroomt.
 - Zodra het water via de uitstroomeenheid uitstroomt, is het filter compleet gevuld.

Apparaat inschakelen



OPMERKING

Pomp mag niet drooglopen!

Pomp raakt defect.

- Waterpeil en circulatie in het filter en in het aquarium regelmatig controleren.



OPMERKING

Verbrandingsgevaar door hete oppervlakken!

Door de grote warmte-ontwikkeling raken verwarming en filter beschadigd.

- Schakel de verwarming pas in, wanneer het filter volledig met water is gevuld, is ingeschakeld en het water constant circuleert.
- Eerst de verwarming uitschakelen en laten afkoelen, dan pas uit het water nemen.

Zo gaat u te werk:

R

1. Installeer de netvoedingskabel zodanig, dat een druppellus wordt gevormd.

2. Netaansluitkabel met stroomnet verbinden.

- De pomp schakelt direct in

- Luchtluisluitingen in het filter kunnen geluiden veroorzaken. Korte tijd na het inschakelen ont-snappen de luchtluisluitingen.

3. **Apparaat met verwarming:** Watertemperatuur op de verwarming instellen en de verwarming inschakelen. (→ gebruiksaanwijzing verwarming).

Apparaat uitschakelen

Zo gaat u te werk:

- Apparaat van elektriciteitsnet afkoppelen.

- **Apparaat met verwarming:** Apparaat en verwarming van elektriciteitsnet afkoppelen.

Debiet instellen

Zo gaat u te werk:

S

- De hendel op de aansluiteenheid verschuiven om het gewenste debiet in te stellen.

- "LOCK": Maximale debiet:

- "UNLOCK": Geen debiet, uitgang is gesloten.

STORINGEN VERHELPEN

Storing	Oorzaak	Oplossing
Het apparaat start niet	Er is geen netspanning	Voedingsspanning controleren
	Rotor geblokkeerd	Reinigen
	Lucht in filter	Filter ontluchten. Eventueel filter zijwaarts heen en weer bewegen, zodat overige lucht beter kan ontwijken.
Waterstroom onvoldoende	Rotor vervuild	Reinigen
	Rotor versleten	Rotor vervangen
	Debit niet goed ingesteld	Instelling corrigeren
	Filterschuim van het voorfilter verontreinigd	Reinigen
	Filtermateriaal in het reservoir vervuild	Reinigen
	Zuigkorf verstopt	Reinigen
	Leidingsysteem vervuild	Zuigeenheid, uitstroomeenheid en slangen reinigen
Filterende werking onvoldoende	Filterschuim van het voorfilter verontreinigd	Reinigen
	Filterschuim van het voorfilter versleten	Vervangen
	Filtermateriaal in het reservoir vervuild	Reinigen
	Filtermateriaal in het reservoir versleten	Vervangen
Waterverwarming onvoldoende (alleen apparaat met verwarming)	Verwarming defect	Vervangen
	Verwarming niet gekalibreerd	Kalibreren
	Watertemperatuur aan verwarming verkeerd ingesteld	Watertemperatuur aan verwarming corrigeren
Filter kan niet worden ontlucht	Waterstroom onvoldoende	Zie storing "Waterstroom onvoldoende"
	Ventielhuis in voorfilter verstopt	Ventielhuis reinigen
	Filter staat niet onder het wateroppervlak.	Filter onder het wateroppervlak plaatsen
Verhoogde geluidsonderdrukking	Lucht in filter	Filter zijwaarts heen en weer bewegen, zodat overige lucht beter kan ontwijken.

REINIGING EN ONDERHOUD

- Reinig het apparaat indien nodig met schoon water en een zachte borstel.
- Gebruik geen reinigingsmiddelen of chemische oplossingen. Om kalkafzettingen te verwijderen, wordt gebruik van OASE PumpClean geadviseerd.
- Reinigings- en vervangingscycli voor filtermaterialen zijn afhankelijk van bassingrootte en bezetting. Reiniging en vervanging moeten daarom naar behoefté worden uitgevoerd, om de volledige filtercapaciteit te waarborgen.
- Indien meerdere filterschuimen aanwezig zijn: Filterschuimen afwisselend in de tijd schoonmaken of vervangen. Zo worden de nuttige filterbacteriën behouden en kunnen deze voor een goede biologische reiniging van het water zorgen.

OPMERKING

Alle filtermaterialen voor het eerste gebruik met warm leidingwater grondig uitspoelen om mogelijke vervuilingen te verwijderen. (→ Filtermateriaal reinigen/vervangen)

Reinigings- en onderhoudswerkzaamheden:

Bereik	Uit te voeren werkzaamheden
Filterschuim voorfilter	(→ Filterschuim voorfilter schoonmaken/vervangen)
Filtermateriaal reservoir	(→ Filtermateriaal reinigen/vervangen)
Verwarming	 HeatUp 25/50/75/ 100/150/200/250/300
Rotor, pomphuis	(→ Rotor reinigen/vervangen)
Ventielhuis voorfilter	(→ Ventielhuis voorfilter reinigen)
Aanzuighuis voorfilter	(→ Aanzuighuis voorfilter reinigen)

OPMERKING

De cyclus voor het reinigen van het filterschuim in het voorfilter wordt langer, wanneer een grover filterschuim wordt gebruikt.

Filterschuim voorfilter schoonmaken/vervangen

Voorwaarde

- Het voorfilter is gedemonteerd. (→ Voorfilter demonteren)

Zo gaat u te werk:

T

1. Beide borghaken op het voorfilter indrukken en de behuizing eraf trekken.
2. Voorfilterleiding en filterschuimen aftrekken.
 - BioMaster 250: 4 filterschuimen
 - BioMaster 350: 5 filterschuimen
 - BioMaster 600: 6 filterschuimen.
3. Filterschuimen onder warm water uitspoelen. Indien nodig, de filterschuimen vervangen.
4. Voorfilter in omgekeerde volgorde monteren.

Filtermateriaal reinigen/vervangen

U

Filtermaterialen bij uitlevering:

a	Filterschuim 30 ppi
b	Filterschuim 20 ppi
c	Hei-X-bioelementen, altijd met zak in de filterschalen plaatsen.

Voorwaarde

- De apparaatkop is verwijderd. (→ Apparaatkop demonteren)

Zo gaat u te werk:

U

1. Alle filterkorven eruit nemen.
2. Filterkorven en reservoir reinigen.
3. Filtermateriaal onder warm water uitspoelen. Indien nodig, filtermateriaal vervangen.
4. Zet de onderdelen in omgekeerde volgorde weer in het reservoir.
 - De filterkorven zorgvuldig in de onderste uitsparing in het reservoir plaatsen. Let daarbij op de positie van het voorfilter.
5. Bouw het apparaat in omgekeerde volgorde samen.

Rotor reinigen/vervangen

Voorwaarde

- De apparaatkop is verwijderd. (→ Apparaatkop demonteren)

Zo gaat u te werk:

V

1. Pompdeksel stevig linksom draaien (bajonet-sluiting) en wegnemen.
2. Rotor uitbouwen en reinigen. Indien nodig, vervangen.
3. Rotor inbouwen, pompdeksel plaatsen en vergrendelen (rechtsom draaien).
 - Let op de juiste positie van de beide rubber delen.

4. Bouw het apparaat in omgekeerde volgorde samen.

Ventielhuis voorfilter reinigen

Het ventielhuis moet pas worden gereinigd, wanneer de ontluching niet werkt, ondanks dat eerst de filterschuimen van het voorfilter zijn gereinigd.

Voorwaarde

- Het voorfilter is gedemonteerd. (→ Voorfilter demonteren)

Zo gaat u te werk:

W

1. De strips over de borgnokken schuiven en het ventielhuis aftrekken.
 - Eventueel de strips met een schroevendraaier voorzichtig optillen.
2. Ventielafdichting en beide ventielkleppen afnemen. Alle onderdelen reinigen
3. Ventielhuis in omgekeerde volgorde monteren.
 - De ingebouwde ventielkleppen moeten zich vrij kunnen bewegen.
 - **Opmerking:** De opening in de ventielafdichting moet naar de opening in de aanzuigbehuizing zijn gericht.

Aanzuighuis voorfilter reinigen

Het aanzuighuis moet pas worden gereinigd, wanneer de ontluching niet werkt, ondanks dat eerst de filterschuimen en het ventielhuis van het voorfilter zijn gereinigd.

Voorwaarde

- Het voorfilter is gedemonteerd. (→ Voorfilter demonteren)

VOORZICHTIG

Krachtige veer in het aanzuighuis, die plotseling kan loskomen.

Gevaar voor letsel door rondvliegende delen.

- Bij het openen de aanzuigknop niet op iemand richten.
- Aanzuigknop goed vasthouden.

Zo gaat u te werk:

X

1. Borghaak indrukken, vasthouden en de sluitring linksom draaien (bajonetssluiting).
2. Aanzuigknop voorzichtig afnemen tot de veer ontspannen is.
3. Aanzuigknop en veer uitnemen.
4. Aanzuighuis reinigen.
5. Aanzuighuis in omgekeerde volgorde monteren.

SLIJTAGEDELEN

De volgende componenten zijn slijtageonderdelen en vallen niet onder de garantie:

- Filtermateriaal
- Rotor
- Zuignappen

AFVOER VAN HET AFGEDANKTE APPARAAT



OPMERKING

Dit apparaat niet met het huishoudelijk afval afvoeren!

- Apparaat door afknippen van de netvoedingskabel onbruikbaar maken en via het daarvoor bedoelde innamesysteem afvoeren.

TECHNISCHE GEGEVENS

Omschrijving		BioMaster, BioMaster Thermo		
		250	350	600
Nominale spanning	V~	230	230	230
Netfrequentie	Hz	50	50	50
Beschermingsgraad		IPX4	IPX4	IPX4
Opgenomen vermogen filter	W	15	18	22
BioMaster Thermo	Opgenomen vermogen verwarming	W	150	200
Pompcapaciteit	maximaal	l/h	900	1100
Pomphoogte	maximaal	m	1,3	1,4
Waterkolom	maximaal	m	1,8	1,8
Volume filter		l	4,4	5,6
Volume voorfilter		l	0,4	0,5
Aanbevolen voor aquariuminhoud		l	250	350
Lengte netaansluitkabel		m	1,5	1,5
Aansluiting slangtule	Diameter	mm	17	17
Afmetingen	Lengte	mm	240	240
	Breedte	mm	240	240
	Hoogte	mm	370	425
Massa		kg	4,1	4,5
				5,0

SYMBOLEN OP HET APPARAAT

IP X4	Van alle zijden tegen spatwater beschermd.
	Beschermingsklasse II, randaarding, die bij defecten spanning kan geleiden.
	Binnen gebruiken.
	Niet verwijderen samen met het normale huishoudelijke afval.
	Gebruikshandleiding lezen en aanhouden

Traducción de las instrucciones de uso originales

INDICACIONES DE SEGURIDAD

Este equipo puede ser utilizado por niños a partir de 8 años y mayores así como por personas con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas o que no dispongan de la experiencia y conocimientos necesarios, cuando sean supervisados o hayan sido instruidos en el uso seguro del equipo y los posibles peligros resultantes.

Los niños no deben jugar con el equipo.

Está prohibido que los niños ejecuten la limpieza y el mantenimiento sin supervisión.

Funcionamiento seguro

- Desconecte todos los equipos en el acuario o saque la clavija de la red antes de tocar el agua.
- Está prohibido operar el equipo con líneas eléctricas defectuosas o si la caja está defectuosa.
- No transporte ni tire el equipo por la línea eléctrica.
- Tienda las líneas con protección contra daños y garantice que ninguna persona tropiece con ellas.
- Abra la caja del equipo o las partes del equipo, sólo si esto se indica expresamente en las instrucciones.
- Ejecute en el equipo sólo los trabajos descritos en estas instrucciones. Si no es posible solucionar los problemas diríjase a una oficina de atención a los clientes o en caso de dudas al fabricante.
- Emplee sólo piezas de recambio y accesorios originales para el equipo.
- No realice nunca modificaciones técnicas en el equipo.
- Las líneas de conexión no se pueden sustituir. Deseche el equipo y los componentes si una línea está dañada.

Conexión eléctrica

- Conecte el equipo sólo cuando los datos eléctricos del equipo coinciden con los datos de la alimentación de corriente. Los datos del equipo se encuentran en la placa de datos técnicos en el equipo, en el embalaje o en estas instrucciones.
- Proteja las conexiones de enchufe contra la humedad.
- Conecte el equipo sólo a una caja de enchufe instalada conforme a las normas vigentes.

Símbolos en estas instrucciones



CUIDADO

- Denomina una situación posiblemente peligrosa.
- En caso de incumplimiento, la consecuencia puede ser una lesión ligera.



INDICACIÓN

Informaciones para un mejor comprendimiento.

Otras indicaciones

- | | |
|----------------------------|---|
| <input type="checkbox"/> A | Referencia a una ilustración, p. ej. ilustración A. |
| → | Referencia a otro capítulo. |

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Volumen de suministro

<input type="checkbox"/> A	BioMaster Thermo
1	BioMaster Thermo 250: HeatUp 150 BioMaster Thermo 350: HeatUp 200 BioMaster Thermo 600: HeatUp 300
2	Instrucciones de uso HeatUp 25/50/75/100/ 150/200/250/300
	BioMaster, BioMaster Thermo
3	Instrucciones de uso BioMaster 250/300/600, BioMaster Thermo 250/300/600
4	Anillo de paso para el montaje HeatUp
5	Tapón ciego
6	Mango, cuando el mango está plegado están blo- queados dos cierres de fijación (10)
7	Cabeza del equipo
8	Filtro previo con botón de aspiración
9	Unidad de conexión con boquillas de manguera sa- lida y entrada
10	Cierre de fijación
11	Recipiente lleno con material de filtrado
12	Pies de goma

<input type="checkbox"/> B	Unidad de aspiración, unidad de des- carga	Cantidad
1	Tubo de aspiración	1
2	Manguera	1
3	Tubo de descarga	2
4	Ventosa	5
5	Adaptador de manguera, regulable	2
6	Adaptador tubo de aspiración	1
7	Cesta de aspiración	1
8	Sujetador	5
9	Pieza angular	1
10	Tuerca racor	4
11	Pieza de manguera como pieza de cone- xión para los tubos de descarga (3)	1
12	Distribuidor de agua	1
13	Tapa	1

Uso conforme a lo prescrito

BioMaster 250/350/600, BioMaster Thermo 250/350/600en lo sucesivo, "el equipo", solo puede utilizarse de la siguiente manera:

- **BioMaster 250/350/600:** Filtre el agua y déjela circular.
- **BioMaster Thermo 250/350/600:** Caliente el agua, filtrela y déjela circular.
- Para la operación con agua dulce o agua salada.
- Operación observando los datos técnicos.

Para el equipo son válidas las siguientes limitaciones:

- Emplear sólo en interiores y para fines acuáticos privados.
- Operación sólo con agua a una temperatura del agua de +4 °C a +35 °C.

Descripción del funcionamiento

Aspirada por una bomba en la cabeza del equipo, el agua fluye primero por el filtro previo y después desde abajo hacia arriba por los materiales de filtrado uno encima del otro. El agua fluye a continuación por el tubo de descarga o retorna a través del distribuidor de agua al acuario.

Como materiales de filtrado se emplean esponjas filtrantes de diferentes densidades de poros y bioelementos Hel-X.

En un equipo con calentador el agua se calienta durante el recorrido por el sistema de filtrado.

ACCESO AL EQUIPO



INDICACIÓN

Para todos los equipos con calentador es válido:

- Se tienen que cumplir las reglas para el manejo cuidadoso. (→ Manejo cuidadoso con el calentador)

Manejo cuidadoso con el calentador



CUIDADO

¡Superficie caliente!

Lesión por quemadura si se toca el émbolo de cristal.

- Desconecte primero el calentador, déjelo enfriar y sáquelo después del agua.



CUIDADO

¡Peligro de rotura del cristal!

El émbolo de cristal del calentador se puede romper y occasionar lesiones de corte.

- Manipule el calentador con cuidado.
- Deje enfriar el calentador caliente. No sumerja el calentador en agua fría y no vierta agua fría encima de él.

Desmontaje del calentador

El desmontaje es necesario para la limpieza y el mantenimiento y para el desmontaje de la cabeza del equipo.

Proceda de la forma siguiente:

C

1. Ponga el mango en la posición alta.

2. Desenrosque el anillo de paso con el calentador en sentido antihorario.

Montaje del calentador

Proceda de la forma siguiente:

D

1. Gire el anillo de paso con el calentador en sentido horario en el agujero roscado.

– Cuando se sustituya el calentador: Rocíe el émbolo de cristal con agua y desplace el calentador hasta el tope en el anillo de paso.

2. Tienda la línea de conexión de red en la guía de cables.

3. Pliegue el mango hacia abajo.

Desmontaje de la unidad de conexión

El desmontaje es necesario para la limpieza y el mantenimiento y para el desmontaje de la cabeza del equipo cuando las mangas están conectadas.

Proceda de la forma siguiente:

E

1. Desplace la palanca a la posición "UNLOCK".

– La palanca se puede mover sólo cuando el filtro previo está bloqueado.

– La entrada y la salida están cerradas.

2. Desmonte la unidad de conexión.

Montaje de la unidad de conexión

Proceda de la forma siguiente:

F

1. Coloque la unidad de conexión y presiónela hasta el tope en la cabeza del equipo.

– Los pasadizos en la unidad de conexión tienen que estar correctamente alineados a las ranuras en la cabeza del equipo.

2. Desplace la palanca en el sentido "LOCK".

– La entrada y la salida están abiertas.

Desmontaje del filtro previo

El desmontaje es necesario para la limpieza y el mantenimiento y para el desmontaje de la cabeza del equipo.

Condición:

- La entrada y la salida están cerradas. (→ Desmontaje de la unidad de conexión)

Proceda de la forma siguiente:

G

1. Desplace la palanca a la posición "UNLOCK".

– La palanca se puede mover sólo cuando la entrada y la salida están cerradas.

2. Extraiga el filtro previo.

Montaje del filtro previo

Proceda de la forma siguiente:

H

1. Introduzca el filtro previo en la abertura y presiónelo con fuerza hasta el tope en la cabeza del equipo.
 - Los pasadizos en el filtro previo tienen que estar correctamente alineados a las ranuras en la cabeza del equipo.
2. Desplace la palanca al símbolo "Cerradura bloqueada".
 - El filtro previo está bloqueado.

Desmontaje de la cabeza del equipo

El desmontaje es necesario para la limpieza y el mantenimiento y para el cambio del material de filtrado.

Condición:

- El calentador está desmontado. (→ Desmontaje del calentador)
- La unidad de conexión está desmontada. (→ Desmontaje de la unidad de conexión)
- El filtro previo está desmontado. (→ Desmontaje del filtro previo)

Proceda de la forma siguiente:

I

1. Ponga el mango en la posición alta.
2. Suelte los cierres de fijación.
3. Desmonte la cabeza del equipo.

Montaje de la cabeza del equipo

Proceda de la forma siguiente:

J

1. Compruebe el asiento correcto de la junta en la cabeza del equipo.
 - Limpie la junta, sustituya la junta dañada.
2. Garantice que los cestos de filtro estén correctamente montados y alineados.
3. Ponga la cabeza del equipo en el recipiente.
 - La abertura de paso para el filtro previo tiene que estar correctamente alineada a la ranura en los cestos de filtro.
4. Bloquee los cierres de fijación.
5. Pliegue el mango hacia abajo.

EMPLAZAMIENTO Y CONEXIÓN

Secuencia de los trabajos a ejecutar:

1. Coloque los pies del equipo (→ Montaje de los pies del equipo)
2. Prepare los materiales de filtrado (→ Limpieza/ sustitución del material de filtrado)
3. Opcional: OASE HeatUp Reequipe (el calentador) (→ Reequipamiento del calentador)
4. Emplace el equipo.
 - Emplace el equipo al lado o debajo del acuario. Tenga en cuenta la altura de transporte máxima. (→ Datos técnicos)
5. Establezca las conexiones (→ Establecimiento de las conexiones)

Montaje de los pies del equipo

Proceda de la forma siguiente:

K

- Enrosque los pies de goma en las aberturas en el fondo del recipiente.

Reequipamiento del calentador

BioMaster 250/350/600 se puede ampliar posteriormente con HeatUp de OASE.

- Para el montaje se necesita un anillo de paso (contenido en el suministro).

BioMaster	250	350	600
HeatUp	25	○	○
	50	○	○
	75	○	○
	100	○	○
	150	●	○
	200	–	●
	250	–	–
	300	–	●

○: apropiado ●: especialmente recomendado

Condición:

- La bomba está desconectada. (→ Desconexión del equipo)

INDICACIÓN

Cuando el filtro está lleno con agua, el agua puede purgar cuando se introduce el calentador en el agua.

- Tome medidas para colectar el agua purgada.

Proceda de la forma siguiente:

L

1. Desenrosque los tapones ciegos en sentido antihorario.
2. Desplace el calentador hasta el tope en el anillo de paso.
 - Sugerencia: Humedezca el émbolo de cristal con agua antes del montaje.
3. Monte el calentador. (→ Montaje del calentador)

Establecimiento de las conexiones

Montaje de la unidad de aspiración

Proceda de la forma siguiente:

M

- Monte la unidad de aspiración.
- Ajuste el flujo.
- Gire el regulador de flujo en el adaptador de manguera con una moneda a MAX.

Montaje de la unidad de descarga

Proceda de la forma siguiente:

N

- Monte la unidad de descarga.
 - Como alternativa se puede emplear el distribuidor de agua en lugar del tubo de descarga.
- Gire el regulador de flujo en el adaptador de manguera con una moneda a MAX.

Conexión de la manguera

El modo de proceder es idéntico para la entrada (IN) y para la salida (OUT).

Proceda de la forma siguiente:

O

- Fije la unidad de aspiración y la unidad de descarga con ventosas en el acuario.

P

1. Acorte la manguera a la longitud adecuada.
 - Seleccione la longitud de forma que la manguera no se pueda doblar en el emplazamiento previsto.
2. Enrosque la tuerca racor en la boquilla de manguera de la unidad de conexión.
3. Desplace la manguera en la boquilla de manguera y fije la tuerca racor en sentido antihorario para fijar la manguera.
4. Desplace el otro extremo de la manguera en la unidad de aspiración/ unidad de descarga y fije la tuerca racor en sentido antihorario para fijar la manguera.

PUESTA EN MARCHA

El sistema de filtrado se tiene que desairear a la primera puesta en marcha o después de una limpieza completa. La bomba puede transportar automáticamente el agua por el sistema de filtrado cuando el recipiente, la unidad de aspiración y la manguera están exentos de inclusiones de aire. (→ Desaireación del sistema de filtrado)



INDICACIÓN

Enjuague minuciosamente todos los materiales de filtrado antes del primer uso con agua de grifo caliente para eliminar las posibles suciedades. (→ Limpieza/sustitución del material de filtrado)

Desaireación del sistema de filtrado

Condición:

- La bomba está desconectada. (→ Desconexión del equipo)

Proceda de la forma siguiente:

Q

1. Presione el botón de aspiración y suéltelo hasta que el agua fluya del depósito al filtro.
 - El filtro está completamente inundado cuando el agua sale a través de la unidad de descarga.

Conexión del equipo

INDICACIÓN

La bomba no debe marchar en seco.

La bomba se destruye.

- Controle regularmente el nivel de agua y la circulación en el filtro y en el acuario.

INDICACIÓN

Peligro de incendio por la superficie caliente del calentador.

El calentador y el filtro se destruyen debido al calor excesivo de la superficie.

- Conecte el calentador sólo cuando el filtro esté completamente lleno de agua, conectado y el agua circule continuamente.
- Desconecte primero el calentador, déjelo enfriar y sáquelo después del agua.

Proceda de la forma siguiente:

R

1. Tienda cada línea de conexión de red de forma que se forme un bucle de goteo.
2. Conecte la línea de conexión de red con la red de corriente.
 - La bomba se conecta de inmediato.
 - Inclusiones de aire en el filtro pueden ocasionar ruidos. Las inclusiones de aire se fugan corto tiempo después de la conexión.
3. **Equipo con calentador:** Ajuste la temperatura del agua en el calentador y conecte el calentador. (→ Instrucciones de uso del calentador).

Desconexión del equipo

Proceda de la forma siguiente:

- Separe el equipo de la red de corriente.
- **Equipo con calentador:** Separe el equipo y el calentador de la red de corriente.

Ajuste del flujo

Proceda de la forma siguiente:

S

- Desplace la palanca en la unidad de conexión para ajustar el flujo deseado.
 - "LOCK": Flujo máximo
 - "UNLOCK": Ningún flujo, la salida está cerrada.

ELIMINACIÓN DE FALLOS

Fallo	Causa	Acción correctora
El equipo no arranca	No hay tensión de alimentación	Comprobar la tensión de alimentación
	Unidad de rodadura bloqueada	Limpiar
	Aire en el filtro	Desairear el filtro Si fuera necesario, mueva el filtro de un lado al otro para que el aire restante pueda purgar mejor.
Flujo de agua insuficiente	Unidad de rodadura sucia	Limpiar
	Unidad de rodadura desgastada	Sustituir la unidad de rodadura
	Flujo no correctamente ajustado	Corregir el ajuste
	Espuma filtrante del filtro previo sucia	Limpiar
	Material de filtrado en el recipiente sucio	Limpiar
	Cesta de aspiración obstruida	Limpiar
	Sistema de tuberías sucio	Limpiar la unidad de aspiración, la unidad de descarga y las mangueras
Efecto de filtrado insuficiente	Espuma filtrante del filtro previo sucia	Limpiar
	Espuma filtrante del filtro previo desgastada	Sustituir
	Material de filtrado en el recipiente sucio	Limpiar
	Material de filtrado en el recipiente desgas-tado	Sustituir
Calentamiento del agua insuficiente (sólo equipos con calentador)	Calentador defectuoso	Sustituir
	Calentador no calibrado	Calibrar
	Temperatura del agua en el calentador mal ajustada	Corregir la temperatura del agua en el ca-lentador
	Flujo de agua insuficiente	Véase el fallo "Flujo de agua insuficiente"
El filtro no se puede desairear	Carcasa de la válvula en el filtro previo obs-truida	Limpiar la carcasa de la válvula
	El filtro no está por debajo de la línea del agua	Emplazar el filtro por debajo de la línea del agua
Muy alto ruido	Aire en el filtro	Mover el filtro de un lado al otro para que el aire restante pueda purgar mejor.

LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO

- Si fuera necesario limpie el equipo con agua clara y un cepillo suave.
- No emplee productos de limpieza o soluciones químicas. Para eliminar las sedimentaciones de cal se recomienda el producto PumpClean de OASE.
- Los ciclos de limpieza y de sustitución para los materiales de filtrado dependen del tamaño del acuario y la cantidad de peces. Por esta razón, la limpieza y la sustitución se deben realizar según necesidad para garantizar la plena eficacia filtrante.
- En caso que hayan varias esponjas filtrantes: No limpie ni sustituya todas las esponjas de filtrado al mismo tiempo. De esta forma se protegen las bacterias de filtrado útiles que garantizan la buena limpieza biológica del agua.



INDICACIÓN

Enjuague minuciosamente todos los materiales de filtrado antes del primer uso con agua de grifo caliente para eliminar las posibles suciedades. (→ Limpieza/ sustitución del material de filtrado)

Trabajos de limpieza y de mantenimiento:

Área	Trabajos a ejecutar
Espuma filtrante filtro previo	(→ Limpieza/ sustitución de la esponja filtrante en el filtro previo)
Material de filtrado recipiente	(→ Limpieza/ sustitución del mate-rial de filtrado)
Calentador	HeatUp 25/50/75/ 100/150/200/250/300
Unidad de rodadura, carcasa de la bomba	(→ Limpieza/ sustitución de la uni-dad de rodadura)
Carcasa de la válvula filtro previo	(→ Limpieza de la carcasa de la vál-vula del filtro previo)
Carcasa de aspiración filtro previo	(→ Limpieza de la carcasa de aspira-ción en el filtro previo)



INDICACIÓN

El ciclo para la limpieza de la esponja filtrante en el filtro previo se prolonga cuando se emplea una esponja filtrante más gruesa.

Limpieza/ sustitución de la esponja filtrante en el filtro previo

Condición previa

- El filtro previo está desmontado. (→ Desmontaje del filtro previo)

Proceda de la forma siguiente:

T

1. Presione los dos ganchos de retención en el filtro previo y quite la carcasa.
2. Quite el tubo del filtro previo y las esponjas filtrantes.
 - BioMaster 250: 4 esponjas filtrantes.
 - BioMaster 350: 5 esponjas filtrantes.
 - BioMaster 600: 6 esponjas filtrantes.
3. Enjuague las esponjas filtrantes con agua caliente. Sustituya las esponjas filtrantes si fuera necesario.
4. Monte el filtro previo en secuencia contraria.

Limpieza/ sustitución del material de filtrado

U

Materiales de filtrado al suministro:

a	Esponja filtrante 30 ppi
b	Esponja filtrante 20 ppi
c	Coloque los bioelementos Hel-X siempre con la bolsa en la caja del filtro.

Condición previa

- La cabeza del equipo está desmontada. (→ Desmontaje de la cabeza del equipo)

Proceda de la forma siguiente:

U

1. Saque todos los cestos de filtro.
2. Limpie los cestos de filtro y el recipiente.
3. Enjuague el material de filtrado con agua caliente. Sustituya el material de filtrado si fuera necesario.
4. Monte las piezas en el recipiente en secuencia contraria.
 - Coloque los cestos de filtro cuidadosamente en la ranura inferior en el recipiente. Tenga en cuenta la posición del filtro previo.
5. Monte el equipo en secuencia contraria.

Limpieza/ sustitución de la unidad de rodadura

Condición previa

- La cabeza del equipo está desmontada. (→ Desmontaje de la cabeza del equipo)

Proceda de la forma siguiente:

V

1. Gire la tapa de la bomba en sentido antihorario (cierre de bayoneta) y desmóntela.
2. Saque la unidad de rodadura y límpiela. Sustitúyala si fuera necesario.
3. Monte la unidad de rodadura, coloque la tapa de la bomba y bloquéela (gírela en sentido horario).
 - Garantice el asiento correcto de los dos cojinetes de goma.

4. Monte el equipo en secuencia contraria.

Limpieza de la carcasa de la válvula del filtro previo

La carcasa de la válvula se tiene que limpiar sólo cuando no funciona la desaireación a pesar de que las esponjas filtrantes del filtro previo fueron limpiadas anteriormente.

Condición previa

- El filtro previo está desmontado. (→ Desmontaje del filtro previo)

Proceda de la forma siguiente:

W

1. Desplace tres pestañas encima de las tres lengüetas de retención y quite la carcasa de la válvula.
 - Si fuera necesario, eleve cuidadosamente las pestañas con un destornillador.
2. Desmonte la junta de la válvula y las dos tapas de válvulas. Limpie todas las piezas.
3. Monte la carcasa de la válvula en secuencia contraria.
 - Las tapas de válvulas montadas se tienen que mover fácilmente.
 - **Indicación:** La abertura en la junta de la válvula tiene que estar alineada a la abertura en la carcasa de aspiración.

Limpieza de la carcasa de aspiración en el filtro previo

La carcasa de aspiración se tiene que limpiar sólo cuando no funciona la desaireación a pesar de que las esponjas filtrantes y la carcasa de la válvula del filtro previo fueron limpiadas anteriormente.

Condición previa

- El filtro previo está desmontado. (→ Desmontaje del filtro previo)

CUIDADO

Resorte potente en la carcasa de aspiración que puede actuar como un proyectil.

iPeligro de lesión por la proyección de piezas.

- No dirija el botón de aspiración en dirección a las personas durante la abertura.
- Sujete bien el botón de aspiración.

Proceda de la forma siguiente:

X

1. Presione los ganchos de retención, sujetelos y gire el anillo de cierre en sentido antihorario (cierre de bayoneta).
2. Desmonte cuidadosamente el botón de aspiración hasta que el resorte esté destensado.
3. Desmonte el botón de aspiración y el resorte.
4. Limpie la carcasa de aspiración.
5. Monte la carcasa de aspiración en secuencia contraria.

PIEZAS DE DESGASTE

Los siguientes componentes son piezas de desgaste y no entran en la prestación de garantía:

- Material de filtrado
- Unidad de rodadura
- Ventosas

DESECHO



INDICACIÓN

Está prohibido desechar este equipo en la basura doméstica.

- Inutilice el equipo cortando el cable y entréguelo al sistema de recogida previsto.

DATOS TÉCNICOS

Descripción		BioMaster, BioMaster Thermo		
		250	350	600
Tensión de referencia	V CA	230	230	230
Frecuencia de red	Hz	50	50	50
Categoría de protección		IPX4	IPX4	IPX4
Consumo de potencia del filtro	W	15	18	22
BioMaster Thermo	Consumo de potencia calentador	W	150	200
Capacidad de transporte	máxima	l/h	900	1100
Altura de transporte	máxima	m	1,3	1,4
Columna de agua	máxima	m	1,8	1,8
Volumen filtro		l	4,4	5,6
Volumen filtro previo		l	0,4	0,5
Recomendado para volumen de acuario		l	250	350
Longitud de la línea de conexión de red		m	1,5	1,5
Conexión boquillas de manguera	Diámetro	mm	17	17
Dimensiones	Longitud	mm	240	240
	Anchura	mm	240	240
	Altura	mm	370	425
Peso	kg	4,1	4,5	5,0

SÍMBOLOS EN EL EQUIPO

IP X4	Protegido contra salpicaduras por todos los lados.
	Clase de protección II, aislamiento de protección que en caso de defecto puede conducir tensión.
	Emplear en interiores
	No desechar el equipo en la basura doméstica.
	Leer y tener en cuenta las instrucciones de uso

Tradução das instruções de uso originais

INSTRUÇÕES DE SEGURANÇA

O aparelho pode ser utilizado por crianças com idade igual ou superior a 8 anos e pessoas com capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas ou com falta de experiência ou conhecimentos, enquanto vigiadas por adultos ou quando foram informadas sobre o uso seguro do aparelho e entenderam os riscos remanescentes.

Crianças não podem brincar com o aparelho.

A limpeza e a manutenção não podem ser realizadas por crianças sem que sejam vigiadas por adultos.

Operação segura

- Antes de colocar as mãos na água, desligue todos os aparelhos no aquário ou desligue a ficha da tomada.
- Em caso de fios eléctricos defeituosos ou carcaça defeituosa, o aparelho não pode ser posto em funcionamento!
- Não transporte nem puxe o aparelho pelo cabo eléctrico.
- Instale os cabos de forma que estejam protegidos contra danificação e ninguém possa tropeçar.
- Não abra a carcaça do aparelho ou os componentes do mesmo, a menos que as instruções de uso autorizem expressamente tal intervenção.
- Faça só os trabalhos, no aparelho, descritos nestas instruções de uso. Dirija-se a um centro de serviço ou, em caso de dúvida, ao fabricante, caso não consiga eliminar os problemas.
- Utilize só peças de reposição originais e acessório original por serem compatíveis com o aparelho.
- Não efectue modificações técnicas do aparelho.
- Os cabos de comunicação não podem ser substituídos. Elimine o aparelho e os componentes em caso de cabo defeituoso, de acordo com as disposições legais nacionais.

Conexão eléctrica

- Antes de conectar o aparelho, verifique que as características do aparelho correspondem às da rede eléctrica. As características do aparelho estão indicadas na chapa de identificação, sobre a embalagem ou nestas instruções de uso.
- Proteja os conectores contra humidade.
- Ligue o aparelho só com uma tomada instalada de acordo com as normas vigentes.

Símbolos usados nestas instruções

CUIDADO

- Refere-se a uma situação eventualmente perigosa.
- A não observação pode provocar ligeiras lesões ou ferimentos não graves.

NOTA

Informações que facilitam a compreensão.

Outras instruções

- A Faz referência a uma figura, p. ex., figura A
→ Nota remissiva a outro capítulo

DESCRIÇÃO DO PRODUTO

Volume de entrega

<input type="checkbox"/> A	BioMaster Thermo
1	BioMaster Thermo 250: HeatUp 150 BioMaster Thermo 350: HeatUp 200 BioMaster Thermo 600: HeatUp 300
2	Instruções de uso HeatUp 25/50/75/100/ 150/200/250/300
	BioMaster, BioMaster Thermo
3	Instruções de uso BioMaster 250/300/600, BioMaster Thermo 250/300/600
4	Anel de admissão para a montagem HeatUp
5	Bujão
6	Pega, com a pega dobrada, os dois fechos (10) estão trancados
7	Cabeça
8	Pré-filtro com aspiração
9	Conjunto de ligação com bocais escalonados para saída e entrada
10	Fecho
11	Recipiente com material filtrante
12	Pés de borracha

<input type="checkbox"/> B	Unidade de aspiração, unidade de saída	Número
1	Tubo de aspiração	1
2	Mangueira	1
3	Tubo de saída	2
4	Ventosa	5
5	Adaptador para mangueira, variável	2
6	Adaptador para tubo de aspiração	1
7	Cesto de aspiração	1
8	Abraçadeira	5
9	Curva	1
10	Porca de capa	4
11	Elemento de mangueira que põe em comunicação os tubos de saída (3)	1
12	Distribuidor de água	1
13	Tampa	1

Emprego conforme o fim de utilização acordado

BioMaster 250/350/600, BioMaster Thermo 250/350/600, doravante designado "aparelho", só pode ser utilizado do seguinte modo:

- **BioMaster 250/350/600:** Filtrar e deixar circular água.
- **BioMaster Thermo 250/350/600:** Aquecer, filtrar e deixar circular água.
- Para a Utilização com água doce ou água salgada.
- Operação, sendo observadas as características técnicas.

O aparelho está sujeito a estas restrições:

- Utilizar só em salas e para aquários privados.
- Pode ser operado só a temperaturas de água de +4 °C a +35 °C.

Descrição do funcionamento

Aspirada por uma bomba, na cabeça do aparelho, a água primeiramente atravessa pelo pré-filtro e depois, de baixo para cima, os materiais filtrantes situados acima. De seguida, a água passa pelo tubo de saída ou pelo distribuidor de água para voltar ao aquário.

Como materiais filtrantes servem espumas filtrantes com poros de diferente densidade e copos biológicos Hel-X.

Num aparelho com unidade de aquecimento, a água, ao passar pelo sistema de filtro, é aquecida.

ACESSO AO APARELHO



NOTA

Para todos os aparelhos com unidade de aquecimento vale:

- Tratar o aparelho com cuidado. (→ Tratamento cuidadoso da unidade de aquecimento)

Tratamento cuidadoso da unidade de aquecimento



CUIDADO

Superfície quente!

Risco de queimaduras ao tocar na ampola de vidro.

- Primeiro desligar o aquecimento e deixar arrefecer, só depois tirar da água.



CUIDADO

Risco de ruptura de vidro!

A ampola de vidro da unidade de aquecimento e a lâmpada pode partir-se e provocar cortadelas.

- Ter muito cuidado com a unidade de aquecimento.
- Deixar o aquecimento quente arrefecer Nunca mergulhar em água fria nem verter água fria sobre o aquecimento.

Desmontar a unidade de aquecimento

A desmontagem é necessária para a limpeza e manutenção e para retirar a cabeça do aparelho.

Proceder conforme descrito abaixo:



1. Subir a pega.

2. Desenroscar o anel de admissão e a unidade de aquecimento o sentido anti-horário.

Montar a unidade de aquecimento

Proceder conforme descrito abaixo:



1. Enroscar, no sentido horário, o anel de admissão e a unidade de aquecimento no furo rosulado.

– Para substituir a unidade de aquecimento: Molhar a ampola de vidro com água e introduzir a unidade de aquecimento no anel de admissão, até encontrar resistência.

2. Colocar o cabo de alimentação na guia.

3. Baixar a pega.

Desmontar o conjunto de ligação

A desmontagem é necessária para a limpeza e manutenção e para retirar a cabeça do aparelho, quando ligadas as mangueiras.

Proceder conforme descrito abaixo:



1. Mover a alavanca até à posição "UNLOCK".

– A alavanca pode ser movida só com o pré-filtro trancado
– A entrada e a saída estão fechadas.

2. Retirar o conjunto de ligação.

Montar o conjunto de ligação

Proceder conforme descrito abaixo:



1. Colocar o conjunto de ligação e introduzir na cabeça do aparelho, até encontrar resistência.

– Os ligadores do conjunto de ligação devem encontrar-se correctamente alinhados aos rebaixes da cabeça.

2. Mover a alavanca até à posição "LOCK".

– A entrada e a saída estão abertas.

Desmontar o pré-filtro

A desmontagem é necessária para a limpeza e manutenção e para retirar a cabeça do aparelho.

Condição prévia:

- A entrada e a saída estão fechadas. (→ Desmontar o conjunto de ligação)

Proceder conforme descrito abaixo:



1. Mover a alavanca até à posição "UNLOCK".

– A alavanca pode ser movida só com a entrada e a saída fechadas.

2. Tirar o pré-filtro.

Montar o pré-filtro

Proceder conforme descrito abaixo:

H

1. Meter o pré-filtro na abertura e introduzir na cabeça do aparelho, até encontrar resistência.
 - Os ligadores do pré-filtro devem encontrar-se correctamente alinhados aos rebaixes da cabeça.
2. Mover a alavanca ao símbolo "Fechadura trancada".
 - O pré-filtro está trancado.

Desmontar a cabeça do aparelho

A desmontagem é necessária para a limpeza e manutenção e para substituir o material filtrante.

Condição prévia:

- A unidade de aquecimento está desmontada. (→ Desmontar a unidade de aquecimento)
- O conjunto de ligação está desmontado. (→ Desmontar o conjunto de ligação)
- O pré-filtro está desmontado. (→ Desmontar o pré-filtro)

Proceder conforme descrito abaixo:

I

1. Subir a pega.
2. Abrir os fechos.
3. Retirar a cabeça do aparelho.

Montar a cabeça

Proceder conforme descrito abaixo:

J

1. Verificar se o elemento de vedação, na cabeça do aparelho, apresenta a posição correcta.
 - Limpar o elemento de vedação ou substituir quando defeituoso.
2. Controlar que os cestos do filtro estão correctamente montados e alinhados.
3. Colocar a cabeça do aparelho sobre o recipiente.
 - A abertura de admissão do pré-filtro deve encontrar-se correctamente alinhada ao rebaixe dos cestos.
4. Trancar os fechos.
5. Baixar a pega.

POSICIONAR E CONECTAR

Ordem dos trabalhos a fazer:

1. Montar os pés do aparelho (→ Montar os pés do aparelho)
2. Preparar os materiais filtrantes (→ Limpar/Substituir o material filtrante)
3. Opção: OASE HeatUp Ampliar (unidade de aquecimento) (→ Ampliar a unidade de aquecimento)
4. Posicionar o aparelho.
 - Colocar o aparelho ao lado ou debaixo do aquário. Observar a altura manométrica máxima. (→ Dados técnicos)
5. Estabelecer as ligações (→ Estabelecer as ligações)

Montar os pés do aparelho

Proceder conforme descrito abaixo:

K

- Introduzir os pés de borracha nas aberturas do fundo do aparelho.

Ampliar a unidade de aquecimento

BioMaster 250/350/600 pode ser ampliada pelo OASE HeatUp.

- Para a montagem é necessário um anel de admissão (contido no volume de entrega).

BioMaster	250	350	600
HeatUp	25	○	○
	50	○	○
	75	○	○
	100	○	○
	150	●	○
	200	–	●
	250	–	–
	300	–	–

○: apropriado ●: especialmente recomendado

Condição prévia:

- A bomba está desligada. (→ Desligar o aparelho)



NOTA

Quando o filtro está cheio e água, é possível que saia água ao introduzir a unidade de aquecimento.

- Tomar os preparativos para recolher a água que sai.

Proceder conforme descrito abaixo:

L

1. Desenroscar o bujão no sentido anti-horário.
2. Introduzir a unidade de aquecimento no anel de admissão, até encontrar resistência.
 - Dica: Anteriormente à montagem, molhar de água a ampola de vidro.
3. Montar a unidade de aquecimento. (→ Montar a unidade de aquecimento)

Estabelecer as ligações

Montar a unidade de aspiração

Proceder conforme descrito abaixo:

M

- Montar a unidade de aspiração.
- Ajustar o caudal.
- Mediante uma moeda, corrigir ao valor MAX o regulador de fluxo, no adaptador para mangueira.

Montar a unidade de saída

Proceder conforme descrito abaixo:



- Montar a unidade de saída.

– Como alternativa pode ser montado o distribuidor de água em vez do tubo de saída.

- Mediante uma moeda, corrigir ao valor MAX o regulador de fluxo, no adaptador para mangueira.

Ligar a mangueira

O procedimento é idêntico para a entrada (IN) e a saída (OUT).

Proceder conforme descrito abaixo:



- Fixar mediante ventosas a unidade de aspiração e a unidade de saída ao aquário.



1. Reduzir o comprimento da mangueira, conforme necessário.

– O comprimento deve ser tal que no posicionamento previsto a mangueira não pode ser dobrada.

2. Enroscar a porca de capa ao bocal escalonado do conjunto de ligação.

3. Ligar a mangueira com o bocal escalonado e girar a porca de capa no sentido anti-horário a fim de fixar a mangueira.

4. Ligar a outra extremidade da mangueira com o bocal escalonado, na unidade de aspiração/unidade de saída, e girar a porca de capa no sentido anti-horário a fim de fixar a mangueira.

COLOCAR O APARELHO EM OPERAÇÃO

Durante a primeira utilização ou após uma limpeza completa, o sistema de filtro deve ser purgado. Quando o recipiente, a unidade de aspiração e a mangueira não contêm inclusões de ar, a bomba transporta automaticamente a água pelo sistema de filtro. (→ Purgar o sistema de filtro)



NOTA

Anteriormente à primeira utilização, lavar bem todos os materiais filtrantes em água quente corrente para afastar eventuais impurezas. (→ Limpar/Substituir o material filtrante)

Purgar o sistema de filtro

Condição prévia:

- A bomba está desligada. (→ Desligar o aparelho)

Proceder conforme descrito abaixo:



1. Pressionar o botão de aspiração e largar até que a água sai do aquário para entrar no filtro.
 - No momento em que a água sai da unidade de saída, o filtro está totalmente banhado.

Ligar o aparelho



NOTA

A bomba não pode operar sem ser percorrida por água!

Destruição da bomba.

- Controlar regularmente o nível de água e a circulação no filtro e aquário.



NOTA

Risco de incêndio pela superfície quente da unidade de aquecimento!

O alto calor produzido na superfície é passível de destruir o aquecimento e filtro.

- Ligar o aquecimento só quando o filtro se apresenta cheio de água, está activado e existe uma circulação constante da água.
- Primeiro desligar o aquecimento e deixar arrefecer, só depois tirar da água.

Proceder conforme descrito abaixo:



1. Instalar cada cabo de ligação à tomada eléctrica de modo que forme um laço para gotejamento.

2. Conectar o cabo de alimentação à rede eléctrica.

– A bomba liga de imediato.

– Eventuais inclusões de ar no filtro podem produzir ruído. Pouco tempo após a activação, as inclusões de ar saem.

3. **Aparelho com unidade de aquecimento:** Corrigir a temperatura de água, na unidade de aquecimento, e activar a unidade. (→ Instruções de uso da unidade de aquecimento).

Desligar o aparelho

Proceder conforme descrito abaixo:



- Desconectar o aparelho da rede eléctrica.

- **Aparelho com unidade de aquecimento:** Desconectar o aparelho e a unidade de aquecimento da rede eléctrica.

Ajustar o caudal

Proceder conforme descrito abaixo:



- Variar a alavanca do conjunto de ligação para corrigir o caudal pretendido.
 - "LOCK": Caudal máximo
 - "UNLOCK": Sem fluxo, a saída está fechada.

ELIMINAÇÃO DE ANOMALIAS

Avaria/Falha	Causa	Remédio
O aparelho não arranca	Tensão eléctrica ausente	Controlar a tensão eléctrica
	Rotor bloqueado	Limpar
	Presença de ar no filtro	Eliminar o ar existente no filtro Se necessário mover o filtro lateralmente para a frente e para trás, para facilitar a saída do ar.
Fluxo de água insuficiente	Rotor sujo	Limpar
	Rotor gasto	Substituir rotor
	O caudal não está correctamente ajustado	Corrigir o ajuste.
	Espuma filtrante suja do pré-filtro	Limpar
	Material filtrante sujo, no recipiente.	Limpar
	Cesto de aspiração entupido	Limpar
	Sistema de tubos sujo	Limpar unidade de aspiração, unidade de saída e mangueiras
Efeito insuficiente do filtro	Espuma filtrante suja do pré-filtro	Limpar
	Espuma filtrante gasta do pré-filtro	Substituir
	Material filtrante sujo, no recipiente.	Limpar
	Material filtrante gasto, no recipiente.	Substituir
Temperatura de água insuficiente (só aparelho com unidade de aquecimento)	Unidade de aquecimento defeituosa	Substituir
	Unidade de aquecimento não calibrada	Calibrar
	Temperatura de água incorrectamente ajustada, no aquecimento	Corrigir a temperatura de água, no aquecimento
	Fluxo de água insuficiente	Ver falha "Caudal insuficiente"
O filtro não pode ser purgado	Carcaça entupida da válvula, no tubo de avanço	Limpar a carcaça da válvula
	O filtro não se encontra abaixo da superfície de água.	Posicionar o filtro abaixo da superfície de água
Ruído anormal	Presença de ar no filtro	Mover o filtro lateralmente para a frente e para trás, para facilitar a saída do ar.

LIMPEZA E MANUTENÇÃO

- Se necessário, limpar o aparelho em água limpa e uma escova macia.
- Nunca utilizar detergentes ou solventes químicos. Para remover depósitos calcários, recomendamos aplicar OASE PumpClean.
- Os ciclos de limpeza e substituição dos materiais filtrantes são dependentes da capacidade do aquário e do número/tamanho dos peixes. Portanto, a limpeza e substituição devem ser feitas conforme necessário a fim de garantir o pleno efeito do filtro.
- Caso existam várias espumas filtrantes: Limpar ou substituir os elementos a diferentes dias e horas. Desta forma podem ser mantidas as bactérias úteis, no filtro, que são importantes para obter uma limpeza biológica eficaz da água.



NOTA

Anteriormente à primeira utilização, lavar bem todos os materiais filtrantes em água quente corrente para afastar eventuais impurezas. (→ Limpar/Substituir o material filtrante)

Trabalhos de limpeza e manutenção:

Área	Trabalhos a fazer
Espuma filtrante pré-filtro	(→ Limpar/Substituir espuma filtrante do pré-filtro)
Material filtrante recipiente	(→ Limpar/Substituir o material filtrante)
Aquecimento	 HeatUp 25/50/75/100/150/200/250/300
Unidade de rotor, carcaça da bomba	(→ Limpar/Substituir a unidade de rotor)
Carcaça da válvula pré-filtro	(→ Limpar a carcaça da válvula do pré-filtro)
Carcaça de aspiração pré-filtro	(→ Limpar a carcaça de aspiração do pré-filtro)



NOTA

O ciclo de limpeza da esponja filtrante, no pré-filtro, aumenta com a utilização de uma esponja filtrante grossa.

Limpar/Substituir espuma filtrante do pré-filtro

Condição prévia

- O pré-filtro está desmontado. (→ Desmontar o pré-filtro)

Proceder conforme descrito abaixo:

T

1. Pressionar os dois ganchos de engate do pré-filtro e tirar a carcaça.
2. Tirar o tubo do pré-filtro e as espumas filtrantes.
 - BioMaster 250: 4 espumas filtrantes
 - BioMaster 350: 5 espumas filtrantes
 - BioMaster 600: 6 espumas filtrantes
3. Limpar as espumas sob água corrente. Se preciso, substituir as espumas filtrantes.
4. Montar o pré-filtro na ordem inversa à desmontagem.

Limpar/Substituir o material filtrante

U

Material filtrante aquando da expedição

a	Esponja filtrante 30 ppi
b	Esponja filtrante 20 ppi
c	Corpo biológico Hel-X, colocar sempre com o saco no prato do filtro

Condição prévia

- A cabeça do aparelho está retirada. (→ Desmontar a cabeça do aparelho)

Proceder conforme descrito abaixo:

U

1. Tirar os cestos do filtro.
2. Limpar os cestos e o recipiente.
3. Limpar o material filtrante sob água quente corrente. Se preciso, substituir o material filtrante.
4. Colocar os componentes no recipiente, na ordem inversa à desmontagem.
 - Colocar cuidadosamente os cestos no rebaixe inferior do recipiente. Observar a posição correcta do pré-filtro.
5. Montar o aparelho na ordem inversa à desmontagem.

Limpar/Substituir a unidade de rotor

Condição prévia

- A cabeça do aparelho está retirada. (→ Desmontar a cabeça do aparelho)

Proceder conforme descrito abaixo:

V

1. Rodar a tampa da bomba no sentido anti-horário (fecho de baioneta) e retirar.
2. Tirar e limpar a unidade de rotor. Se preciso, substituir.
3. Montar a unidade de rotor, colocar a tampa da bomba e trancar (rodar no sentido horário).

- Controlar a posição correcta dos dois elementos de vedação.

4. Montar o aparelho na ordem inversa à desmontagem.

Limpar a carcaça da válvula do pré-filtro

Limpar a carcaça só quando a purga de ar não funciona, embora antes tenham sido limpas as espumas filtrantes do pré-filtro.

Condição prévia

- O pré-filtro está desmontado. (→ Desmontar o pré-filtro)

Proceder conforme descrito abaixo:

W

1. Levantar as três talas acima das narizes de engate e tirar a carcaça da válvula.
 - Se necessário, subir cuidadosamente mediante uma chave de fenda as talas.
2. Retirar o elemento de vedação da válvula e ambas as placas móveis. Limpar todas as peças.
3. Montar a carcaça da válvula na ordem inversa à desmontagem.
 - As placas móveis da válvula não podem opor resistência ao movimento.
 - **Nota:** A abertura do elemento de vedação da válvula deve apontar para a abertura da carcaça de aspiração.

Limpar a carcaça de aspiração do pré-filtro

Limpar a carcaça de aspiração só quando a purga de ar não funciona, embora antes tenham sido limpas as espumas filtrantes do pré-filtro.

Condição prévia

- O pré-filtro está desmontado. (→ Desmontar o pré-filtro)



CUIDADO

Na carcaça de aspiração existe uma mola muito forte, capaz de produzir o efeito de um projéctil.

Risco de acidente por peças em projecção!

- Ao abrir, não dirigir o botão de aspiração a pessoas.
- Segurar bem o botão de aspiração.

Proceder conforme descrito abaixo:

X

1. Pressionar os ganchos de engate, segurar e rodar o anel de fecho no sentido anti-horário (fecho de baioneta).
2. Retirar cuidadosamente o botão de aspiração até que a mola esteja desarmada.
3. Tirar o botão de aspiração e a mola.
4. Limpar a carcaça de aspiração.
5. Montar a carcaça de aspiração na ordem inversa à desmontagem.

PEÇAS DE DESGASTE

Estes componentes estão sujeitas a desgaste permanente, não sendo abrangidos pela garantia legal:

- Material filtrante
- Rotor
- Ventosas

DESCARTAR O APARELHO USADO



NOTA

O aparelho não poderá ser eliminado com o lixo doméstico.

- Tornar o aparelho inutilizável pela separação dos fios eléctricos e entregar ao sistema de recolha seletiva.

DADOS TÉCNICOS

Descrição		BioMaster, BioMaster Thermo		
		250	350	600
Rated voltage	V AC	230	230	230
Frequência	Hz	50	50	50
Tipo de protecção		IPX4	IPX4	IPX4
Consumo de energia filtro	W	15	18	22
BioMaster Thermo	Consumo de energia aquecimento	W	150	200
Débito	máximo	l/h	900	1100
Altura de elevação	máximo	m	1,3	1,4
Coluna de água	máximo	m	1,8	1,8
Volume filtro		l	4,4	5,6
Volume pré-filtro		l	0,4	0,5
Recomendação para volume aquário		l	250	350
Comprimento cabo de alimentação		m	1,5	1,5
Ligação bocais escalonados	Diâmetro	mm	17	17
Dimensões	Comprimento	mm	240	240
	Largura	mm	240	240
	Altura	mm	370	425
Peso	kg	4,1	4,5	5,0

SÍMBOLOS SOBRE O APARELHO

IP X4	Protecção universal contra respingos de água
	Classe de isolamento II, isolamento protector que em caso de defeito pode ser percorrido por tensão eléctrica
	Utilizar só no interior de salas.
	Não deitar ao lixo doméstico
	Ler e observar as instruções de uso

Traduzione delle istruzioni d'uso originali

AVVERTENZE DI SICUREZZA

Questo apparecchio può essere utilizzato da bambini di età superiore a 8 anni e da persone con capacità fisiche, sensoriali o mentali ridotte, se sono supervisionate o se sono state istruite sull'uso sicuro dell'apparecchio e che sono in grado di comprendere i pericoli che ne possono derivare.

Ai bambini è vietato giocare con l'apparecchio.

La pulizia e la manutenzione utente non devono essere effettuate da bambini senza opportuna supervisione.

Funzionamento sicuro

- Spegnere tutti gli apparecchi nell'acquario o estrarre la spina elettrica prima di toccare l'acqua.
- Non utilizzare l'apparecchio se i cavi elettrici o il corpo dell'apparecchio sono difettosi.
- Non portare o trascinare l'apparecchio afferrando i cavi elettrici.
- Installare i cavi in modo che siano protetti contro i danni e assicurarsi che nessuno possa cadervi sopra.
- Aprire l'alloggiamento dell'apparecchio o delle relative componenti solo se ciò è espressamente indicato nelle istruzioni d'uso.
- Utilizzate l'apparecchio solo per operazioni descritte in questo libretto d'istruzioni. Rivolgersi ad un centro d'assistenza autorizzato o in caso di dubbio al produttore, in caso di mancata risoluzione dei problemi.
- Utilizzare solo parti di ricambio e accessori originali per l'apparecchio.
- Non apportate mai modifiche tecniche all'apparecchio.
- Non è possibile sostituire i cavi di alimentazione. Smaltire l'apparecchio o il componente nel caso si riscontri un cavo di alimentazione danneggiato.

Allacciamento elettrico

- Eseguire l'allacciamento solo se i dati elettrici dell'apparecchio e dell'alimentazione elettrica coincidono. I dati sono riportati sulla targhetta di identificazione dell'apparecchio, sulla confezione, oppure nelle presenti istruzioni d'uso.
- Proteggere le connessioni a spina contro l'umidità.
- Collegare l'apparecchio solo ad una presa installata secondo le norme.

Simboli utilizzati in queste istruzioni



CAUTELA

- Definisce una situazione possibilmente pericolosa.
- In caso di inosservanza ne possono conseguire leggere o lievi lesioni.



NOTA

Informazioni che servono ad una migliore comprensione.

Altre avvertenze

- A Riferimento ad un'illustrazione, ad es. illustrazione A.
- Rimando ad un altro capitolo.

DESCRIZIONE DEL PRODOTTO

Volume di fornitura

<input type="checkbox"/> A	BioMaster Thermo
1	BioMaster Thermo 250: HeatUp 150 BioMaster Thermo 350: HeatUp 200 BioMaster Thermo 600: HeatUp 300
2	Istruzioni d'uso HeatUp 25/50/75/100/ 150/200/250/300
	BioMaster, BioMaster Thermo
3	Istruzioni d'uso BioMaster 250/300/600, BioMaster Thermo 250/300/600
4	Anello di passaggio per montaggio HeatUp
5	Tappo
6	Due chiusure (10) sono bloccate se l'impugnatura è ribaltata
7	Testa dell'apparecchio
8	Prefiltro con pulsante di aspirazione
9	Unità di attacco con boccole per tubi flessibili, uscita ed entrata
10	Chiusura di bloccaggio
11	Contenitore riempito di materiale filtrante
12	Piedini in gomma

<input type="checkbox"/> B	Unità di aspirazione e unità di scarico	Quantità
1	Tubo di aspirazione	1
2	Tubo flessibile	1
3	Tubo di scarico	2
4	Ventosa	5
5	Adattatore per tubi flessibili, regolabile	2
6	Adattatore tubo di aspirazione	1
7	Succhierola	1
8	Dispositivo di fissaggio	5
9	Gomito	1
10	Ghiera	4
11	Pezzo di tubo come giunzione per tubi di scarico (3)	1
12	Distributore dell'acqua	1
13	Tappo	1

Impiego ammesso

BioMaster 250/350/600, BioMaster Thermo 250/350/600, chiamato "apparecchio" qui di seguito, può essere utilizzato solo nel modo seguente:

- **BioMaster 250/350/600:** Filtrare l'acqua e poi lasciarla circolare.
- **BioMaster Thermo 250/350/600:** Riscaldare, filtrare e lasciare circolare l'acqua.
- Per il funzionamento con acqua dolce o acqua di mare.
- Funzionamento in conformità alle caratteristiche tecniche.

Per l'apparecchio valgono le seguenti restrizioni:

- Utilizzare solo in ambienti chiusi e in ambito privato.
- Funzionamento solo con acqua, temperatura compresa fra +4 °C e +35 °C.

Descrizione del funzionamento

Aspirata da una pompa situata nella testa dell'apparecchio, l'acqua attraversa prima il prefiltrato e poi dal basso verso l'alto i materiali filtranti sovrapposti. Infine l'acqua rifluisce nell'acquario passando attraverso il tubo di scarico o il distributore.

Come materiali filtranti vengono utilizzati degli espansi di diversa densità porosa e dei biocorpi X Hel.

In un apparecchio dotato di riscaldatore, l'acqua viene riscaldata passando attraverso il sistema di filtraggio.

ACCESSO ALL'APPARECCHIO



NOTA

Per tutti gli apparecchi con riscaldatore vale quanto segue:

- Osservare le regole relative ad un trattamento prudente del riscaldatore (→ Attenzione al contatto con il riscaldatore)

Attenzione al contatto con il riscaldatore



ATTENZIONE

Superficie calda!

Pericolo di ustioni al contatto con il bulbo in vetro.

- Per prima cosa spegnere il riscaldatore e lasciarlo raffreddare, poi toglierlo dall'acqua.



ATTENZIONE

Pericolo di rottura del vetro!

Il bulbo in vetro del riscaldatore può rompersi e quindi provocare lesioni da taglio.

- Trattare il riscaldatore con cautela.
- Lasciare raffreddare il riscaldatore riscaldato. Non immergerlo in acqua fredda e versare sopra acqua fredda.

Smontare il riscaldatore

Bisogna smontare il riscaldatore per eseguire gli interventi di pulizia e di manutenzione e per smontare la testa dell'apparecchio.

Procedere nel modo seguente:

C

1. Alzare l'impugnatura.

2. Svitare l'anello di passaggio unitamente al riscaldatore girando in senso antiorario.

Montare il riscaldatore

Procedere nel modo seguente:

D

1. Girando in senso orario avvitare l'anello di passaggio nel foro filettato unitamente al riscaldatore.

- Se il riscaldatore viene sostituito: Inumidire il bulbo in vetro con acqua e poi spingere il riscaldatore fino alla battuta presente nell'anello di passaggio.

2. Sistemare la linea di allacciamento alla rete nel condotto cavi.

3. Abbassare l'impugnatura.

Smontare l'unità di attacco

Bisogna smontare il riscaldatore per eseguire gli interventi di pulizia e di manutenzione e per smontare la testa dell'apparecchio quando i tubi flessibili sono collegati.

Procedere nel modo seguente:

E

1. Spostare la leva su posizione "UNLOCK".

- La leva può essere spostata solo se il prefiltrato è bloccato.
- Entrata e uscita sono chiuse.

2. Rimuovere l'unità di attacco.

Montare l'unità di attacco

Procedere nel modo seguente:

F

1. Montare l'unità di attacco e poi spingerla fino alla battuta presente nella testa dell'apparecchio.

- Le nervature sull'unità di attacco devono essere allineate correttamente rispetto alle rientranze praticate sulla testa dell'apparecchio.

2. Spingere la leva in direzione "LOCK".

- Entrata e uscita sono aperte.

Smontare il prefiltrato

Bisogna smontare il riscaldatore per eseguire gli interventi di pulizia e di manutenzione e per smontare la testa dell'apparecchio.

Condizione:

- Entrata e uscita sono chiuse. (→ Smontare l'unità di attacco)

Procedere nel modo seguente:

G

1. Spostare la leva su posizione "UNLOCK".

- La leva può essere spostata solo se l'entrata e l'uscita sono chiuse.

2. Sfilare il prefiltrato.

Montare il prefiltro

Procedere nel modo seguente:

H

- Inserire il prefiltro nell'apertura e poi spingerlo con forza fino alla battuta presente nella testa dell'apparecchio.

- Le nervature sul prefiltro devono essere allineate correttamente rispetto alle rientranze praticate sulla testa dell'apparecchio.

- Spostare la leva sul simbolo "serratura bloccata".
- Il prefiltro è bloccato.

Smontaggio della testa dell'apparecchio

Bisogna smontare il riscaldatore per eseguire gli interventi di pulizia e di manutenzione e per sostituire il materiale filtrante.

Condizione:

- Il riscaldatore è smontato. (→ Smontare il riscaldatore)
- L'unità di attacco è smontata. (→ Smontare l'unità di attacco)
- Il prefiltro è smontato. (→ Smontare il prefiltro)

Procedere nel modo seguente:

I

- Alzare l'impugnatura.
- Sbloccare le chiusure.
- Rimuovere la testa dell'apparecchio

Montaggio della testa dell'apparecchio

Procedere nel modo seguente:

J

- Controllare se la guarnizione è fissata correttamente sulla testa dell'apparecchio.
 - Pulire la guarnizione, sostituirla se danneggiata.
- Assicurarsi che le succchierole siano montate e allineate correttamente.
- Montare la testa dell'apparecchio sul contenitore.
 - L'apertura di passaggio del prefiltro deve essere allineata correttamente rispetto alle rientranze praticate nelle succchierole.
- Bloccare le chiusure.
- Abbassare l'impugnatura.

INSTALLAZIONE E ALLACCIAIMENTO

Successione delle operazioni da eseguire:

- Montare i piedini dell'apparecchio (→ Montare i piedini dell'apparecchio)
- Preparare il materiale filtrante (→ Pulire/sostituire il materiale filtrante)
- Opzionale: OASE HeatUp Ampliare il riscaldatore (→ Ampliare il riscaldatore)
- Installare l'apparecchio.
 - Installare l'apparecchio vicino all'acquario o sotto quest'ultimo. Tenere presente la prevalenza max. (→ Dati tecnici)
- Realizzare i collegamenti (→ Realizzare i collegamenti)

Montare i piedini dell'apparecchio

Procedere nel modo seguente:

K

- Avvitare i piedini in gomma nelle aperture praticate sul fondo del contenitore.

Ampliare il riscaldatore

BioMaster 250/350/600 può essere ampliato in un secondo tempo con HeatUp OASE.

- Per il montaggio è necessario un anello di passaggio (in dotazione).

BioMaster	250	350	600
HeatUp	25	○	○
	50	○	○
	75	○	○
	100	○	○
	150	●	○
	200	—	●
	250	—	—
	300	—	●

○: idoneo ●: particolarmente raccomandato

Condizione:

- La pompa è spenta. (→ Spegnimento dell'apparecchio)



N O T A

Se il filtro è pieno d'acqua, questa può fuoriuscire quando si inserisce il riscaldatore.

- Adottare apposite misure per raccogliere l'acqua in uscita.

Procedere nel modo seguente:

L

- Svitare il tappo girandolo in senso antiorario.
- Spingere il riscaldatore fino alla battuta presente nell'anello di passaggio.
 - Consiglio: Inumidire il bulbo in vetro con acqua prima del montaggio.
- Montare il riscaldatore. (→ Montare il riscaldatore)

Realizzare i collegamenti

Montare l'unità di aspirazione

Procedere nel modo seguente:

M

- Montare l'unità di aspirazione.
- Regolare la portata.
- Utilizzando una moneta girare il regolatore di flusso nell'adattatore dei tubi flessibili su MAX.

Montare l'unità di scarico

Procedere nel modo seguente:

N

- Montare l'unità di scarico.
 - Alternativamente è possibile utilizzare il distributore dell'acqua al posto del tubo di scarico.
- Utilizzando una moneta girare il regolatore di flusso nell'adattatore dei tubi flessibili su MAX.

Collegare il tubo flessibile

La procedura è identica per entrata (IN) e uscita (OUT).

Procedere nel modo seguente:

O

- Fissare l'unità di aspirazione e l'unità di scarico nell'acquario per mezzo di ventose.

P

1. Accorciare il tubo flessibile ad una lunghezza appropriata.

– Scegliere una lunghezza in modo che il tubo flessibile non venga piegato al momento dell'installazione.

2. Avvitare la ghiera sulla boccola dell'unità di attacco.

3. Spingere il tubo flessibile sulla boccola e poi girare la ghiera in senso antiorario per fissare il tubo.

4. Spingere l'altra estremità del tubo flessibile sulla boccola presente sull'unità di aspirazione/unità di scarico e poi girare la ghiera in senso antiorario per fissare il tubo.

MESSA IN FUNZIONE

Ventilare il sistema di filtraggio alla prima messa in funzione o dopo una pulizia completa. Se contenitore, unità di aspirazione e tubo flessibile sono privi di sacche d'aria, la pompa è in grado di convogliare automaticamente l'acqua attraverso il sistema di filtraggio.
(→ Ventilare il sistema di filtraggio)

NOTA

Prima del primo utilizzo, tutti i materiali filtranti devono essere lavati a fondo con acqua di rubinetto calda, al fine di rimuovere possibili imbrattamenti.
(→ Pulire/sostituire il materiale filtrante)

Ventilare il sistema di filtraggio

Condizione:

- La pompa è spenta. (→ Spegnimento dell'apparecchio)

Procedere nel modo seguente:

Q

1. Premere il pulsante di aspirazione e poi rilasciarlo finché l'acqua non scorre dalla vasca al filtro.
 - Il filtro è completamente alimentato non appena l'acqua fuoriesce attraverso l'unità di scarico.

Avviare l'apparecchio

NOTA

La pompa non deve funzionare a secco!

La pompa viene danneggiata irreparabilmente.

- Controllare periodicamente il livello dell'acqua e la circolazione nel filtro e nell'acquario.

NOTA

Pericolo d'incendio dovuto alla superficie calda del riscaldatore.

Riscaldatore e filtro vengono danneggiati irreparabilmente a causa del notevole sviluppo di calore.

- Avviare il riscaldatore solo quando il filtro è completamente riempito d'acqua e quest'ultima circola continuamente.
- Per prima cosa spegnere il riscaldatore e lasciarlo raffreddare, poi toglierlo dall'acqua.

Procedere nel modo seguente:

R

1. Installare la linea di allacciamento alla rete in modo da formare un'ansa di gocciolamento.
2. Collegare la linea di allacciamento alla rete elettrica.
 - La pompa si avvia immediatamente.
 - Le sacche d'aria nel filtro possono provocare dei rumori. Fuoriescono poco dopo l'avviamento.
3. **Apparecchio con riscaldatore:** Regolare la temperatura dell'acqua e poi avviare il riscaldatore (→ istruzioni d'uso riscaldatore).

Spegnimento dell'apparecchio

Procedere nel modo seguente:

S

- Staccare l'apparecchio dalla rete elettrica.

Apparecchio con riscaldatore: Staccare apparecchio e riscaldatore dalla rete elettrica.

Regolare la portata

Procedere nel modo seguente:

T

- Per regolare la portata desiderata, spostare la leva situata sull'unità di attacco.
 - "LOCK": Portata max.
 - "UNLOCK": Nessuna portata, uscita chiusa.

ELIMINAZIONE DI GUASTI

Anomalia	Causa	Intervento
L'apparecchio non si avvia	Manca la tensione di rete	Controllare la tensione di rete
	Unità rotante bloccata	Pulire
	Aria nel filtro	Ventilare il filtro. Eventualmente spostare il filtro lateralmente avanti e indietro in modo da agevolare la fuoriuscita dell'aria restante
Flusso d'acqua insufficiente	Unità rotante sporca	Pulire
	Unità rotante usurata	Sostituire l'unità rotante
	Portata non regolata correttamente	Correggere la regolazione
	Materiale filtrante in espanso del prefiltrato sporco	Pulire
	Materiale filtrante nel contenitore sporco	Pulire
	Succhierola intasata	Pulire
	Sistema di tubature sporco	Pulire unità di aspirazione, unità di scarico e tubi flessibili
Effetto filtrante insufficiente	Materiale filtrante in espanso del prefiltrato sporco	Pulire
	Materiale filtrante in espanso del prefiltrato usurato	Sostituire
	Materiale filtrante nel contenitore sporco	Pulire
	Materiale filtrante nel contenitore usurato	Sostituire
Riscaldamento dell'acqua insufficiente (solo apparecchi con riscaldatore)	Riscaldatore difettoso	Sostituire
	Riscaldatore non calibrato	Calibrare
	Temperatura dell'acqua sul riscaldatore regolata erratticamente	Correggere la temperatura dell'acqua sul riscaldatore
	Flusso d'acqua insufficiente	Vedi anomalia "flusso d'acqua insufficiente"
Non è possibile ventilare il filtro	Alloggiamento della valvola nel prefiltrato intasato	Pulire l'alloggiamento della valvola
	Filtro non posizionato sotto la linea d'acqua	Installare il filtro sotto la linea d'acqua
Maggiore rumorosità	Aria nel filtro	Spostare il filtro lateralmente avanti e indietro in modo da agevolare la fuoriuscita dell'aria restante

PULIZIA E MANUTENZIONE

- Se necessario, pulire l'apparecchio con acqua limpida e una spazzola morbida.
- Non utilizzare detergenti o soluzioni chimiche. Per rimuovere depositi di calcare, si raccomanda di utilizzare OASE PumpClean.
- I cicli di pulizia e di sostituzione dei materiali filtranti dipendono dalle dimensioni della vasca e dal relativo patrimonio. Perciò eseguire gli interventi di pulizia e di sostituzione secondo necessità in modo da garantire prestazioni di filtraggio complete.
- Se sono presenti più materiali filtranti in espanso: Pulire i materiali filtranti a intervalli regolari oppure sostituirli. Così gli utili batteri presenti sul filtro vengono risparmiati e quindi sono in grado di garantire un'ottima pulizia biologica dell'acqua.

NOTA
Prima del primo utilizzo, tutti i materiali filtranti devono essere lavati a fondo con acqua di rubinetto calda, al fine di rimuovere possibili imbrattamenti.
(→ Pulire/sostituire il materiale filtrante)

Interventi di pulizia e di manutenzione:

Area	Operazioni da eseguire
Materiale filtrante in espanso prefiltrato	(→ Pulire/sostituire il materiale filtrante in espanso nel prefiltrato)
Materiale filtrante contenitore	(→ Pulire/sostituire il materiale filtrante)
Riscaldatore	 HeatUp 25/50/75/100/150/200/250/300
Unità rotante, corpo della pompa	(→ Pulire/sostituire l'unità rotante)
Alloggiamento della valvola prefiltrato	(→ Pulire l'alloggiamento della valvola prefiltrato)
Corpo di aspirazione prefiltrato	(→ Pulire il corpo di aspirazione prefiltrato)

NOTA
Il ciclo di pulizia del materiale filtrante presente nel prefiltrato aumenta utilizzando un espanso più grossolanamente.

Pulire/sostituire il materiale filtrante in espanso nel prefiltrato

Condizione

- Il prefiltrato è smontato. (→ Smontare il prefiltrato)

Procedere nel modo seguente:



- Premere i due ganci di arresto sul prefiltrato e poi sfilare il corpo.
- Sfilare tubo del prefiltrato e materiale filtrante in espanso.
 - BioMaster 250: 4 materiali filtranti in espanso.
 - BioMaster 350: 5 materiali filtranti in espanso.
 - BioMaster 600: 6 materiali filtranti in espanso.
- Lavare i materiali filtranti in espanso sotto acqua calda. Se necessario sostituire i materiali filtranti in espanso.
- Montare il prefiltrato seguendo l'ordine inverso.

Pulire/sostituire il materiale filtrante



Materiali filtranti al momento della consegna:

a	Materiale filtrante in espanso 30 ppi
b	Materiale filtrante in espanso 20 ppi
c	Inserire i biocorpi X Hei nella tazza del filtro sempre con il sacchetto.

Condizione

- La testa dell'apparecchio è stata rimossa. (→ Smontaggio della testa dell'apparecchio)

Procedere nel modo seguente:



- Rimuovere tutte le succchierole.
- Pulire succchierole e contenitore.
- Lavare il materiale filtrante sotto acqua calda. Se necessario sostituire il materiale filtrante.
- Montare i componenti nel contenitore seguendo l'ordine inverso.
 - Montare le succchierole accuratamente nella rientranza inferiore praticata nel contenitore. Fare attenzione alla posizione del prefiltrato.
- Montare l'apparecchio seguendo l'ordine inverso.

Pulire/sostituire l'unità rotante

Condizione

- La testa dell'apparecchio è stata rimossa. (→ Smontaggio della testa dell'apparecchio)

Procedere nel modo seguente:



- Girare il coperchio della pompa in senso antiorario (chiusura a baionetta) e poi rimuoverlo.
- Rimuovere l'unità rotante e pulirla. Sostituirla se necessario.
- Montare l'unità rotante, applicare il coperchio della pompa e poi bloccare (girare in senso orario).

- Assicurarsi che entrambi i supporti in gomma risiedano correttamente in sede.

- Montare l'apparecchio seguendo l'ordine inverso.

Pulire l'alloggiamento della valvola prefiltrato

Pulire prima l'alloggiamento della valvola se la ventilazione non funziona, sebbene in precedenza siano stati puliti i materiali filtranti in espanso del prefiltrato.

Condizione

- Il prefiltrato è smontato. (→ Smontare il prefiltrato)

Procedere nel modo seguente:



- Spingere ogni volta tre coprioggetti sopra i naselli di arresto e poi sfilare l'alloggiamento della valvola.
 - Eventualmente sollevare cautamente i coprioggetti utilizzando un cacciavite.
- Rimuovere la guarnizione e le due valvole a farfalla. Pulire tutti i componenti.
- Montare l'alloggiamento della valvola seguendo l'ordine inverso.
 - Le valvole a farfalla montate devono muoversi liberamente.
- Nota:** L'apertura praticata nella guarnizione della valvola deve essere allineata rispetto all'apertura presente nel corpo di aspirazione.

Pulire il corpo di aspirazione prefiltrato

Pulire prima il corpo di aspirazione se la ventilazione non funziona, sebbene in precedenza siano stati puliti i materiali filtranti in espanso e l'alloggiamento della valvola del prefiltrato.

Condizione

- Il prefiltrato è smontato. (→ Smontare il prefiltrato)

ATTENZIONE
Molla potente nel corpo di aspirazione, che può agire con un proiettile.
Pericolo di lesioni dovuto a componenti volanti.

- Al momento dell'apertura non dirigere il pulsante di aspirazione verso le persone.
- Tenere ben fermo il pulsante di aspirazione.

Procedere nel modo seguente:



- Premere i ganci di arresto, tenerli fermi e poi girare l'anello di chiusura in senso antiorario (chiusura a baionetta).
- Togliere cautamente il pulsante di aspirazione finché la molla non è allentata.
- Rimuovere il pulsante di aspirazione e la molla.
- Pulire il corpo di aspirazione
- Montare il corpo di aspirazione seguendo l'ordine inverso.

PEZZI SOGGETTI A USURA

I seguenti componenti sono soggetti a usura e quindi non sono coperti da garanzia:

- Materiale filtrante
- Unità rotante
- Ventose

SMALTIMENTO



NOTA

Non smaltire questo apparecchio gettandolo nei rifiuti domestici!

- Rendere inutilizzabile l'apparecchio tagliando i cavi e poi smaltrilo attraverso l'apposito sistema di ritiro.

DATI TECNICI

Descrizione		BioMaster, BioMaster Thermo		
		250	350	600
Tensione di taratura	V CA	230	230	230
Frequenza di rete	Hz	50	50	50
Grado di protezione		IPX4	IPX4	IPX4
Potenza assorbita filtro	W	15	18	22
BioMaster Thermo	Potenza assorbita riscaldatore	W	150	200
Portata	massima	l/h	900	1100
Prevalenza	massima	m	1,3	1,4
Colonna d'acqua	massima	m	1,8	1,8
Volume filtro		l	4,4	5,6
Volume prefiltro		l	0,4	0,5
Raccomandato per acquari con volume da		l	250	350
Lunghezza linea di allacciamento alla rete		m	1,5	1,5
Attacco boccole dei tubi flessibili	Diametro	mm	17	17
Dimensioni	Lunghezza	mm	240	240
	Larghezza	mm	240	240
	Altezza	mm	370	425
Peso	kg	4,1	4,5	5,0

SIMBOLI SULL'APPARECCHIO

IP X4	Protetto contro gli spruzzi d'acqua provenienti da tutti i lati
	Classe di protezione II, isolamento di protezione in grado di condurre tensione anche in caso di anomalie
	Utilizzare all'interno
	Non smaltire unitamente a normali rifiuti domestici
	Leggere e osservare le istruzioni per l'uso.

Oversættelse af den originale brugsanvisning

SIKKERHEDSANVISNINGER

Dette apparat kan bruges af børn fra 8 år og derover og personer med nedsatte fysiske, sensoriske eller mentale evner eller manglende erfaring og viden, når de er under opsyn eller får instruktion i sikker brug af apparatet og forstår de dermed forbundne risici.

Børn må ikke lege med apparatet.

Rengøring og vedligeholdelse må ikke udføres af børn uden opsyn.

Sikker drift

- Sluk alle apparatet i akvariet eller træk netstikket ud, inden du griber ned i vandet.
- Ved defekte elektriske ledninger eller defekt kabinet må apparatet ikke anvendes.
- Bær eller træk ikke apparatet i den elektriske ledning.
- Læg kablerne, så de er beskyttet mod skader, og sørг for, at ingen kan snuble over dem.
- Apparatets kabinet eller tilhørende dele må kun åbnes, hvis du udtrykkeligt bliver opfordret til det i vejledningen.
- Der må kun gennemføres arbejde på apparatet, som er beskrevet i denne vejledning. Henvend dig til et autoriseret serviceværksted eller i tvivlstilfælde til producenten, hvis det ikke er muligt at afhjælpe problemerne.
- Anvend kun originale reservedele og originalt tilbehør til apparatet.
- Foretag aldrig tekniske ændringer på apparatet.
- Tilslutningsledningerne kan ikke udskiftes. Bortskaf apparatet eller komponenten, hvis ledningen er beskadiget.

El-tilslutning

- Enheden må kun tilsluttes, hvis de elektriske data for enheden og strømforsyningen stemmer overens. Enhedens data findes på enhedens typeskilt, på emballagen eller i denne brugsanvisning.
- Beskyt stikforbindelserne mod fugtighed.
- Tilslut kun apparatet til en forskriftsmæssigt installeret stikdåse.

Symboler i denne vejledning

FORSIGTIG

- Betygger en muligvis farlig situation.
- Manglende overholdelse kan medføre lette eller mindre kvæstelser.

OBS!

Oplysninger, der medvirker til bedre forståelse.

Yderligere anvisninger

- A Henvisning til en figur, f.eks. figur A.
- Henvisning til et andet kapitel.

PRODUKTBESKRIVELSE

Leveringsomfang

<input type="checkbox"/> A	BioMaster Thermo
1	BioMaster Thermo 250: HeatUp 150 BioMaster Thermo 350: HeatUp 200 BioMaster Thermo 600: HeatUp 300
2	Brugsanvisning HeatUp 25/50/75/100/ 150/200/250/300
	BioMaster, BioMaster Thermo
3	Brugsanvisning BioMaster 250/300/600, BioMaster Thermo 250/300/600
4	Gennemløbsring til montering HeatUp
5	Blindprop
6	Håndtag, når håndtaget er klappet ind, er to spænder (10) låst
7	Apparathoved
8	Forfilter med indsugningsknap
9	Tilslutningsenhed med slangestudser til udgang og indgang
10	Spænde
11	Beholder, fyldt med filtermateriale
12	Gummifødder

<input type="checkbox"/> B	Sugeenhed, udløbsenhed	Antal
1	Indsugningsrør	1
2	Slang	1
3	Udløbsrør	2
4	Sugekop	5
5	Slangeadapter, regulerbar	2
6	Adapter til indsugningsrør	1
7	Sugesi	1
8	Klemme	5
9	Vinkelstykke	1
10	Omløber	4
11	Slangestykke som forbindelsesstykke til udløbsrør (3)	1
12	Vandfordeler	1
13	Lukkehætte	1

Anvendelse i henhold til bestemmelser

BioMaster 250/350/600, BioMaster Thermo 250/350/600, herefter kaldet "enheden", må udelukkende anvendes på følgende måde:

- **BioMaster 250/350/600:** Filtrering og cirkulering af vand.
- **BioMaster Thermo 250/350/600:** Opvarmning, filtrering og cirkulering af vand.
- Til brug med ferskvand eller havvand.
- Drift ved overholdelse af de tekniske data.

Der gælder følgende restriktioner for apparatet:

- Må kun bruges i private rum, der er beregnet til akvaristiske formål.
- Drift med vand må udelukkende ske ved en vandtemperatur på +4 °C ... +35 °C.

Funktionsbeskrivelse

Vandet suges ind i apparathovedet af en pumpe og strømmer først igennem forfilteret og derefter med igennem filtermaterialerne, der er placeret ovenover hinanden. Derefter strømmer vandet igennem udløbsrøret eller via vandfordeleren tilbage i akvariet.

Filtermaterialerne er filterskum med forskellig porestørrelse og Hel-X-bioelementer.

På et apparat med varmer bliver vandet opvarmet, mens det løber igennem filtersystemet:

ADGANG TIL ENHEDEN



HENVISNING

Følgende gælder alle apparater med varmer:

- Overhold reglerne for forsiktig håndtering. (→ Forsiktig håndtering af varmeren)

Forsiktig håndtering af varmeren



FORSIGTIG

Varm overflade!

Forbrændinger ved berøring af glasstemplet.

- Sluk først for varmeren, og lad den afkøle. Tag den derpå op af vandet.



FORSIGTIG

Fare for ødelagt glas!

Varmerens glasstemper kan gå i stykker og forårsage snitskader.

- Sørg for at omgås varmeren forsigtigt.
- Lad den opvarmede varmer køle af. Må ikke dyppes i koldt vand, må ikke overhældes med koldt vand.

Afmontering af varmer

Afmontering er påkrævet til rengøring og vedligeholdelse og ved afmontering af apparathovedet.

Sådan gør du:



1. Vip håndtaget op.
2. Gennemløbsringen drejes mod urets retning sammen med varmeren.

Montering af varmer

Sådan gør du:



1. Skru gennemløbsringen med varmer ind i gevindet i urets retning.
 - Når varmeren udskiftes: Fugt glasstemplet med vand, og tryk varmeren ind i gennemløbsringen til anslag.
2. Læg nettilslutningsledningen i kabelføringen.
3. Vip håndtaget ned.

Afmontering af tilslutningsenhed

Afmontering er påkrævet til rengøring og vedligeholdelse og ved afmontering af apparathovedet, når slangerne er tilsluttet.

Sådan gør du:



1. Skub armen til position "UNLOCK".
 - Armen kan kun bevæges, når forfilteret er låst fast.
 - Indgang og udgang er låste.
2. Tag tilslutningsenheden af.

Montering af tilslutningsenhed

Sådan gør du:



1. Sæt tilslutningsenheden på, og tryk den ind i apparathovedet indtil anslag.
 - Tapperne på tilslutningsenheden skal flugte med rillerne på apparathovedet.
2. Skub armen i retning mod "LOCK".
 - Indgang og udgang er åbne.

Afmontering af forfilter

Afmontering er påkrævet til rengøring og vedligeholdelse og ved afmontering af apparathovedet.

Forudsætning:

- Indgang og udgang er låste. (→ Afmontering af tilslutningsenhed)

Sådan gør du:



1. Skub armen til position "UNLOCK".
 - Armen kan kun bevæges, når indgang og udgang er lukkede.
2. Træk forfilteret ud.

Montering af forfilter

Sådan gør du:

H

1. Sæt forfilteret ind i åbningen, og tryk den kraftfuldt ind i apparathovedet indtil anslag.
 - Tapperne på forfilteret skal flugte med rillerne på apparathovedet.
2. Skub armen til symbolet "Hængelås låst".
 - Forfilteret er låst.

Afmontering af apparathoved

Afmontering er påkrævet til rengøring og vedligeholdelse og ved udskiftning af filtermaterialet.

Forudsætning:

- Varmeren er afmonteret. (→ Afmontering af varmer)
- Tilslutningsenheden er afmonteret. (→ Afmontering af tilslutningsenhed)
- Forfilteret er afmonteret. (→ Afmontering af forfilter)

Sådan gør du:

I

1. Vip håndtaget op.
2. Løsn spænderne
3. Tag apparathovedet af.

Montering af apparathoved

Sådan gør du:

J

1. Kontrollér, at tætningen sidder korrekt på apparathovedet.
 - Rengør tætningen, udskift den, hvis den er beskadiget.
2. Sørg for, filterkurvene er korrekt samlet og vender rigtigt.
3. Sæt apparathovedet på beholderen.
 - Gennemløbsåbningen til forfilteret skal flugte med rillen i filterkurvene.
4. Luk spænderne.
5. Vip håndtaget ned.

OPSTILLING OG TILSLUTNING

Arbejdsopgavernes rækkefølge:

1. Sæt apparatets fødder på (→ Montering af apparatfødder)
2. Klargør filtermaterialer (→ Rengøring/udskiftning af filtermateriale)
3. Valgfrit: Eftermonter OASE HeatUp (varmer) (→ Eftermontering af varmer)
4. Opstil apparatet.
 - Opstil apparatet ved siden af eller under akvariet. Vær opmærksom på maksimal løftehøjde. (→ Tekniske data)
5. Skab forbindelse (→ Skab forbindelse)

Montering af apparatfødder

Sådan gør du:

K

- Drej gummidfødderne ind i åbningerne i bunden af beholderen.

Eftermontering af varmer

Kan BioMaster 250/350/600 efterfølgende udvides med OASE HeatUp.

- En gennemløbsring er nødvendig ved montering (er indeholdt i leveringsomfanget).

BioMaster	250	350	600
HeatUp	25	○	○
	50	○	○
	75	○	○
	100	○	○
	150	●	○
	200	–	●
	250	–	–
	300	–	–

○: egnet ●: særlig anbefalet

Forudsætning:

- Pumpen er slukket. (→ Slukning af apparatet)



HENVISNING

Når filteret er fyldt med vand, kan der komme vand ud, når varmeren føres ind.

- Træk foranstaltninger til opsamling af vandet, der løber ud.

Sådan gør du:

L

1. Skru blindpropoen af mod urets retning.
2. Tryk varmeapparatet ind i gennemløbsringen til anslag.
 - Tip: Fugt glasstemplen med vand inden montering.
3. Monter varmeren. (→ Montering af varmer)

Skab forbindelse

Samling af sugeenheden

Sådan gør du:

M

- Sæt sugeenheden sammen.
- Indstil gennemstrømningsmængden.
- Drej gennemløbsregulatoren i slangeadapteren til MAX med en mønt.

Samling af udløbsenheden

Sådan gør du:

- N
- Sæt udløbsenheden sammen.
 - Alternativt kan der anvendes en vandfordeler i stedet for udløbsrøret.
- Drej gennemløbsregulatoren i slangeadapteren til MAX med en mønt.

Tilslutning af slangen

Fremgangsmåden er den samme for indgang (IN) og udgang (OUT).

Sådan gør du:

- O

- Fastgør sugeenhed og udløbsenhed i akvariet med sugekopper.

- P

1. Afkort slangen til en passende længde.

- Vælg længden, så slangen ikke kan knække ved den ønskede opstilling.

2. Skru omløbermøtrikken på tilslutningsenhedens slangestuds.

3. Skub slangen på slangestudsen, og skru omløbermøtrikken mod urets retning for at fastgøre slangen.

4. Skub den anden enden af slangen på udsugningsenhedens/udløbsenhedens slangestuds, og skru omløbermøtrikken mod urets retning for at fastgøre slangen.

IDRIFTTAGNING

Ved første idrifttagning eller efter en fuldstændig ren-gøring skal filtersystemet udluftes. Når beholder, ind-sugningsenhed og slange er fri for luftbobler, kan pum-pen selv cirkulere vandet igennem filtersystemet. (→ Udluftning af filtersystemet)

HENVISNING

Skyl alle filtermaterialer grundigt med varmt vand før første brug for at fjerne eventuelt snavs. (→ Rengøring/udskiftning af filtermateriale)

Udluftning af filtersystemet

Forudsætning:

- Pumpen er slukket. (→ Slukning af apparatet)

Sådan gør du:

- Q

1. Tryk og slip indsugningsknappen, indtil vandet strømmer ud af bassinet og ind i filteret.

- Så snart vandet begynder at komme ud af udløbs-enheten, er filteret helt fyldt med vand.

Tilkobling af apparatet



HENVISNING

Pumpen må ikke løbe tør for vand!

Pumpen bliver ødelagt.

- Kontroller regelmæssig vandstand og cirkulation i filteret og i akvariet.



HENVISNING

Brandfare pga. varm overflade på varmeren!

Varmer og filter ødelægges på grund af den store varmeudvikling.

- Tænd først for varmeren, når filteret er helt fyldt med vand, er tilkoblet, og når vandet cirkulerer kontinuerligt.
- Sluk først for varmeren, og lad den afkøle. Tag den derpå op af vandet.

Sådan gør du:

- R

1. Træk alle nettilslutningsledninger således, at der danner sig en drypsløjfe.

2. Forbind nettilslutningsledningen med el-nettet.

- Pumpen tænder med det samme.
- Luftbobler i filteret kan forårsage støj. Kort tid efter pumpen er tændt, slipper luftboblerne ud.

3. **Apparat med varmer:** Indstil vandtemperaturen på varmeren, og tænd for varmeren. (→ Brugsanvisning til varmer).

Slukning af apparatet

Sådan gør du:

- Afbryd strømmen til apparatet.
- **Apparat med varmer:** Afbryd strømmen til apparatet og varmeren.

Indstilling af gennemstrømningsmængden

Sådan gør du:

- S

• Flyt armen på tilslutningsenheden for at indstille den ønskede gennemstrømningsmængde.

- "LOCK": Maksimal gennemstrømningsmængde
- "UNLOCK": Ingen gennemstrømning, udgangen er lukket.

AFHJÆLPNING AF FEJL

Fejl	Årsag	Udbedring
Apparatet starter ikke	Netspænding mangler	Kontrollér netspænding
	Løbeenheden er blokeret	Rengør
	Luft i filteret	Udluft filteret. Bevæg evt. filteret fra side til side, så den resterende luft lettere kan slippe ud.
Utilstrækkelig vandgennemstrømning	Løbeenheden er forurenset	Rengør
	Løbeenheden er slidt	Udskiftning af løbeenhed
	Gennemstrømningsmængden er ikke indstillet rigtigt	Korriger indstillingen
	Filterskum i forfilteret tilsmudset	Rengør
	Filtermateriale i beholderen tilsmudset	Rengør
	Sugesi tilstoppet	Rengør
Filtereffekten er utilstrækkelig	Filterskum i forfilteret tilsmudset	Rengør
	Filterskum i forfilteret slidt	Udskift
	Filtermateriale i beholderen tilsmudset	Rengør
	Filtermateriale i beholderen slidt	Udskift
Vandopvarmning utilstrækkelig (kun apparater med varmer)	Varmer defekt	Udskift
	Varmer ikke kalibreret	Kalibrer
	Vandtemperatur på varmeren forkert indstillet	Korriger vandtemperatur på varmeren
	Utilstrækkelig vandgennemstrømning	Se fejl "Utilstrækkelig vandgennemstrømning"
Filteret kan ikke udluftes	Ventilhus i forfilteret tilstoppet	Rengør ventilhuset
	Filteret er ikke under vandoverfladen	Stil filteret op under vandoverfladen
Øget støjudvikling	Luft i filteret	Bevæg filteret fra side til side, så den resterende luft lettere kan slippe ud

RENGØRING OG VEDLIGEHOLDELSE

- Rengør ved behov apparatet med rent vand og en blød børste.
- Brug ikke rengøringsmidler eller kemiske opløsningsmidler. OASE anbefaler PumpClean til at fjerne kalkaflejringer.
- Rengørings- og udskiftningscyklusser for filtermateriale afhænger af akvariestørrelse og bestand. Rengøring og udskiftning bør derfor foretages efter behov for at sikre optimal filtereffekt.
- Hvis der er flere sæt filterskum: Rengør eller udskift filterskum tidsforskudt. På den måde bevares de nyttige filterbakterier og kan sørge for en god, biologiskrensning af vandet.



HENVISNING

Skyl alle filtermateriale grundigt med varmt vand før første brug for at fjerne eventuelt snavs. (→ Rengøring/udskiftning af filtermateriale)

Rengørings- og vedligeholdelsesarbejde:

Område	Arbejdsopgaver
Filterskum forfilter	(→ Rengøring/udskiftning af filterskum i forfilteret)
Filtermateriale beholder	(→ Rengøring/udskiftning af filtermateriale)
Varmer	 HeatUp 25/50/75/100/150/200/250/300
Løbeenhed, pumpehus	(→ Rengøring/udskiftning af løbeenhed)
Ventilhus forfilter	(→ Rengøring af forfilterets ventilhus)
Indsugningshus forfilter	(→ Rengøring af forfilterets indsugningshus)

HENVISNING

Cykussen for rengøring af filterskummet i forfilteret bliver længere, når der anvendes grovere filterskum.

Rengøring/udskiftning af filterskum i forfilteret

Forudsætning

- Forfilteret er afmonteret. (→ Afmontering af forfilter)

Sådan gør du:

 T

1. Tryk låsepalerne på forfilteret ind, og træk huset af.
2. Træk forfilterrør og filterskum af.
 - BioMaster 250: 4 filterskum.
 - BioMaster 350: 5 filterskum.
 - BioMaster 600: 6 filterskum.
3. Skyl filterskummet under varmt vand. Udsift filterskummet om nødvendigt.
4. Saml forfilteret i omvendt rækkefølge.

Rengøring/udskiftning af filtermateriale

 U

Filtermaterialer ved levering:

a	Filterskum 30 ppi
b	Filterskum 20 ppi
c	Hel-X-bioelementer, lægges altid i filterskålen med posen

Forudsætning

- Apparathovedet er taget af. (→ Afmontering af apparathoved)

Sådan gør du:

 U

1. Tag alle filterkurve ud.
2. Rengør filterkurve og beholder.
3. Skyl filtermaterialet under varmt vand. Udsift filtermaterialet om nødvendigt.
4. Sæt delene tilbage i beholderen i omvendt rækkefølge.
 - Sæt omhyggeligt filterkurvene i det nederste hak i beholderen. Vær opmærksom på forfilterets placering.
5. Sæt apparatet sammen i omvendt rækkefølge.

Rengøring/udskiftning af løbeenhed

Forudsætning

- Apparathovedet er taget af. (→ Afmontering af apparathoved)

Sådan gør du:

 V

1. Pumpedækslet drejes i retning mod uret (bajonet-lås) og tages af.
2. Tag løbeenheden ud, og rengør den. Udsift den, hvis det er nødvendigt.
3. Monter løbeenheden, sæt pumpedækslet på, og lås det fast (drej det i urets retning).
 - Sørg for at montere begge gummilejer korrekt.
4. Sæt apparatet sammen i omvendt rækkefølge.

Rengøring af forfilterets ventilhus

Ventilhuset skal først rengøres, når udluftningen ikke fungerer, også selvom forfilterets filterskum i forvejen er blevet rengjort.

Forudsætning

- Forfilteret er afmonteret. (→ Afmontering af forfilter)

Sådan gør du:

 W

1. Skub de tre flige over tapperne, og træk ventilhuset af.
 - Løft om nødvendigt forsigtigt fligene med en skruetrækker.
2. Tag ventilpakningen og begge ventilklapper af. Rengør alle dele.
3. Saml ventilkammeret i omvendt rækkefølge.
 - De monterede ventilklapper skal kunne bevæge sig let.
 - **BEMÆRK:** Åbningen i ventilpakningen skal flugte med åbningen i indsugningshuset.

Rengøring af forfilterets indsugningshus

Indsugningshuset skal først rengøres, når udluftningen ikke fungerer, også selvom forfilterets filterskum og ventilhus i forvejen er blevet rengjort.

Forudsætning

- Forfilteret er afmonteret. (→ Afmontering af forfilter)



FORSIGTIG

Kraftig fjeder i indsugningshuset, der kan virke som et skud.

Risiko for kvæstelser ved udslyngede dele.

- Indsugningsknappen må ikke vende mod personer ved åbning.
- Hold indsugningsknappen godt fast.

Sådan gør du:

 X

1. Tryk tapperne ind, hold dem fast, og drej låseringen mod urets retning (bajonetlås).
2. Tag forsigtigt indsugningsknappen af, indtil fjederen er afspændt.
3. Fjern indsugningsknappen og fjederen.
4. Rengør indsugningshuset.
5. Saml indsugningshuset i omvendt rækkefølge.

LUKKEDELE

Følgende komponenter er sliddele og er ikke omfattet af garantien:

- Filtermateriale
- Pumpenhjul
- Sugeskåle

BORTSKAFFELSE**OBS!**

Dette apparat må ikke bortsaffes som husholdningsaffald.

- Apparatet gøres ubrugeligt ved at skære kablet af og bortsaffes via det dertil beregnede genbrugssystem.

TEKNISKE DATA

Beskrivelse		BioMaster, BioMaster Thermo		
		250	350	600
Nominel spænding	V AC	230	230	230
Netfrekvens	Hz	50	50	50
Beskyttelsesgrad		IPX4	IPX4	IPX4
Effektforbrug filter	W	15	18	22
BioMaster Thermo	Effektforbrug varmer	W	150	200
Ydeevne	maksimum	l/t	900	1100
Pumpenhjde	maksimum	m	1,3	1,4
Vandsøjle	maksimum	m	1,8	1,8
Volumen filter	l	4,4	5,6	6,8
Volumen forfilter	l	0,4	0,5	0,6
Anbefalet til akvarievolumen	l	250	350	600
Længde på tilslutningsledning	m	1,5	1,5	1,5
Tilslutning slangestudser	Diameter	mm	17	17
Dimensioner	Længde	mm	240	240
	Bredde	mm	240	240
	Højde	mm	370	425
Vægt	kg	4,1	4,5	5,0

SYMBOLER PÅ APPARATET

IP X4	Stænkbeskyttet fra alle sider
	Beskyttelses-klasse II, beskyttelses-isolering, som i tilfælde af fejl kan lede spænding.
	Anvendes indendørs
	Må ikke bortsaffes sammen med husholdningsaffaldet
	Læs brugsanvisningen

Oversettelse av den originale bruksanvisningen

SIKKERHETSANVISNINGER

Dette apparatet kan brukes av barn som er 8 år eller eldre, samt av personer med reduserte fysiske, sensoriske eller mentale begrensninger, eller som mangler erfaring og kunnskap, hvis de er under oppsikt eller har fått opplæring i riktig bruk av apparatet, og forstår farene forbundet med å bruke dette.

Barn må ikke leke med apparatet. Rengjøring eller brukervedlikehold må ikke utføres av barn uten at de er under oppsikt.

Sikker drift

- Slå av alle apparater i akvariet eller trekk ut nettpluggen før du stikker hånden i vannet.
- Ved defekte elektriske ledninger eller hus, må ikke apparatet brukes.
- Aldri bær eller dra apparatet etter ledningen.
- Legg ledningene slik at de er beskyttet mot skader, og slik at ingen kan snuble i dem.
- Åpne huset på apparatet eller tilhørende deler kun hvis det uttrykkelig blir sagt i bruksanvisningen at man skal gjøre det.
- Utfør kun arbeid på dette apparatet som er beskrevet i denne bruksanvisningen. Kontakt autorisert kundeservice eller produsenten ved tvil hvis problemet ikke kan utbedres.
- Bruk kun originale reservedeler og tilbehør for apparatet.
- Foreta aldri tekniske endringer på apparatet.
- Strømledningene kan ikke byttes. Dersom ledningen er skadet, må apparatet eller komponenten kasseres.

Elektrisk tilkobling

- Apparatet skal bare kobles til dersom de elektriske dataene til apparatet og strømforsyningen stemmer overens. Du finner apparatdataene på typeskiltet på apparatet, på forpakningen og i denne bruksanvisningen.
- Beskytt kontakter og koblinger mot fuktighet.
- Apparatet må bare kobles til en forskriftsmessig installert stikkontakt.

Symboler i denne bruksanvisningen

FORSIKTIG

- Beteigner en potensielt farlig situasjon.
- A ignorere advarselen kan føre til lett eller ubetydelig personskade.

MERK

Informasjon for bedre forståelse.

Andre merknader

- A Viser til en illustrasjon, f.eks. Illustrasjon A.
→ Viser til et annet kapittel.

PRODUKTBESKRIVELSE

Leveringsomfang

<input type="checkbox"/> A	BioMaster Thermo
1	BioMaster Thermo 250: HeatUp 150 BioMaster Thermo 350: HeatUp 200 BioMaster Thermo 600: HeatUp 300
2	Bruksanvisning HeatUp 25/50/75/100/ 150/200/250/300
	BioMaster, BioMaster Thermo
3	Bruksanvisning BioMaster 250/300/600, BioMaster Thermo 250/300/600
4	Gjennomløpsring for montasje HeatUp
5	Blindplugg
6	Håndtak, med innfelt håndtak er to strammelås (10) låst
7	Apparattoppen
8	Forfilter med innsugningsknapp
9	Tilkoblingsenhet med slangemunnstykker utgang og inngang
10	Strammelås
11	Beholder, fylt med filtermateriale
12	Gummiføtter

<input type="checkbox"/> B	Sugeenhet, utstrømmer	Antall
1	Innsugsrør	1
2	Slange	1
3	Ustrømmer	2
4	Sugekopp	5
5	Slangeadapter, regulerbar	2
6	Adapter innsugsrør	1
7	Sugekurv	1
8	Klemme	5
9	Vinkelstykke	1
10	Overfalsmutter	4
11	Slangestykke som forbindelsesstykke for utstrømmere (3)	1
12	Vannfordeler	1
13	Lukkehette	1

Tilsiktet bruk

BioMaster 250/350/600, BioMaster Thermo 250/350/600, i fortsettelsen kalt "utstyret", må kun brukes på følgende måte:

- **BioMaster 250/350/600:** La vannet filtreres og sirkuleres.
- **BioMaster Thermo 250/350/600:** La vannet varmes, filtreres og sirkuleres.
- For drift med ferskvann eller saltvann.
- Drift ved overholdelse av tekniske data.

Følgende restriksjoner gjelder for apparatet:

- Bruk bare innendørs og i private akvarier.
- Drift kun med vann ved en vanntemperatur på +4 °C ... +35 °C.

Funksjonsbeskrivelse

Vannet suges inn av en pumpe i apparathodet, og strømmer først gjennom forfilteret og deretter nedover og oppover filterkamrene som ligger over hverandre. Deretter strømmer vannet gjennom utstrømmeren eller via vannfordeleren tilbake til akvariet.

Som filtermaterialer brukes skumfilter med forskjellig porositetthet og Hek-X biomedium.

Ved et apparat med varmeelement blir vannet oppvarmet på veien gjennom filtersystemet.

TIKGANG TIL APPARATET



MERK

For alle apparater med varmeelement gjelder:

- Følg reglene for forsiktig bruk. (→ Sikker bruk av varmeelementet)

Sikker bruk av varmeelementet



FORSIKTIG

Varm overflate!

Brannskade ved berøring av glasskolben.

- Slå først av varmeelementet og la det avkjøles, før du tar det ut av vannet.



FORSIKTIG

Fare for knust glass!

Glasskolben til varmeelementet kan knuses og føre til kuttskader.

- Vær forsiktig ved håndtering av varmeelementet.
- La et varmeelementet som er oppvarmet kjøle seg ned. Må ikke legges i kaldt vann, må ikke overøses med kaldt vann.

Montere ut varmeelementet

Utmontering er nødvendig for rengjøring og vedlikehold og for å montere ut apparathodet.

Slik går du frem:

C

1. Løft opp håndtaket.

2. Skru ut gjennomløpsringen og varmeelementet mot urviseren.

Montere varmeelementet

Slik går du frem:

D

1. Skru gjennomløpsring med varmeelement inn i gjengehullet med urviseren.

– Når varmeelementet blir skiftet ut: Fukt glasskolben med vann og skyv varmeelementet inn i gjennomløpsringen til det stopper.

2. Legg nettilkoblingsledningen inn i kabelføringen.

3. Fell ned håndtaket.

Montere ut tilkoblingsenheten

Utmontering er nødvendig for rengjøring og vedlikehold og for å montere ut apparathodet når slanger er tilkoblet.

Slik går du frem:

E

1. Skyv spaken til posisjon "UNLOCK".

– Det er kun mulig å bevege spaken når forfilteret er låst.

– Inngang og utgang er lukket.

2. Ta av tilkoblingsenheten.

Montere tilkoblingsenheten

Slik går du frem:

F

1. Sett på tilkoblingsenhet og trykk den inn i apparathodet så langt det går.

– Kanten på tilkoblingsenheten må innrettes korrekt i forhold til utsparingene på apparathodet.

2. Skyv spaken i retning "LOCK".

– Inngang og utgang er åpnet.

Montere ut forfilter

Utmontering er nødvendig for rengjøring og vedlikehold og for å montere ut apparathodet.

Forutsetning:

- Inngang og utgang er lukket. (→ Montere ut tilkoblingsenheten)

Slik går du frem:

G

1. Skyv spaken til posisjon "UNLOCK".

– Det er kun mulig å bevege spaken når inngang og utgang er låst.

2. Trekk ut forfilteret.

Montere forfilter

Slik går du frem:

H

1. Stikk forfilteret inn i åpningen og trykk det med kraft inn i apparathodet så langt det går.
– Kanten på forfilteret må innrettes korrekt i forhold til utsparingene på apparathodet.
2. Skiv spaken på symbolet "Lukket lås".
– Forfilteret er låst.

Ta av apparathodet

Utmontering er nødvendig for rengjøring og vedlikehold og for å skifte filtermaterialet.

Forutsetning:

- Varmeelementet er montert ut. (→ Montere ut varmeelementet)
- Tilkoblingsenheten er montert ut. (→ Montere ut tilkoblingsenheten)
- Forfilteret er montert ut. (→ Montere ut forfilter)

Slik går du frem:

I

1. Løft opp håndtaket.
2. Løsne strammelåsene
3. Ta av apparathodet.

Innbygging av apparathodet

Slik går du frem:

J

1. Kontroller at tetningen på apparathodet sitter som den skal.
– Rengjør tetning og skift skadde tetninger.
2. Forsikre deg om at filterkurvene er korrekt satt sammen og innrettet.
3. Sett apparathodet på beholderen.
– Gjennomløpsåpningen for forfilteret må være innrettet i forhold til utsparingen i filterkurvene.
4. Lås strammelåsene.
5. Fell ned håndtaket.

INSTALLASJON OG TILKOBLING

Rekkefølgen til arbeidet som skal utføres:

1. Plasser apparatføttene (→ Montere apparatføttene)
2. Klargjør filtermaterialene (→ Rengjøre/bytte filtermateriale)
3. Valgfritt: Bytt OASE HeatUp (varmeelement) (→ Ettermontere varmeelement)
4. Still opp apparatet.
– Still opp apparatet ved siden av eller under akvaret. Vær oppmerksom på den maksimale transporthøyden. (→ Tekniske data)
5. Utfør tilkoblingene (→ Utføre tilkoblingene)

Montere apparatføttene

Slik går du frem:

K

- Skru gummiføttene inn i åpningene på bunnen av beholderen.

Ettermontere varmeelement

BioMaster 250/350/600 kan utvides med OASE HeatUp senere.

- Til monteringen er en gjennomløpsring nødvendig (inkludert i leveransen).

BioMaster	250	350	600
HeatUp	25	○	○
	50	○	○
	75	○	○
	100	○	○
	150	●	○
	200	–	●
	250	–	–
	300	–	–

○: egnet ●: anbefales spesielt

Forutsetning:

- Pumpen er slått av. (→ Slå av apparatet)



MERK

Når filteret er fylt med vann, kan det komme ut vann når varmeelementet føres inn.

- Iverksett tiltak for å fange opp vann som kommer ut.

Slik går du frem:

L

1. Skru ut blindpluggene mot urviseren.
2. Skiv varmeelementet inn i gjennomløpsringen til det stopper.
– Tips: Fukt glasskolben med vann før montering.
3. Monter varmeelementet. (→ Montere varmeelementet)

Utføre tilkoblingene

Sette sammen sugeenheten

Slik går du frem:

M

- Sett sammen sugeenheten.
- Still inn gjennomstrømningsmengden.
- Drei gjennomstrømningsregulatoren i slangeadapтерen til MAX med en mynt.

Sette sammen utstrømmeren

Slik går du frem:

N

- Sett sammen utstrømmeren
 - Alternativt kan vannfordeleren brukes i stedet for utstrømmeren.
- Drei gjennomstrømningsregulatoren i slangeadapteren til MAX med en mynt.

Koble til slangen

Fremgangsmåten er lik for inngang (IN) og utgang (OUT).

Slik går du frem:

O

- Fest sugeenheten og utstrømningsenheten i akvariet ved hjelp av sugekopper.

P

1. Avkort slangen til passe lengde.

- Velg passe lengde slik at ikke slangen knekker ved oppstilling.

2. Skru overfalsmutteren på slangemunnstykket til tilkoblingsenheten.

3. Skyv slangen på slangemunnstykket og skru overfalsmutteren mot urviseren for å feste slangen.

4. Skyv den andre slangeenden på slangemunnstykket på innsugsenheten/utstrømmeren og skru overfalsmutteren mot urviseren for å feste slangen.

IDRIFTSSETTELSE

Ved første igangsetting eller etter en fullstendig rengjøring må filtersystemet luftes. Hvis beholder, innsugsenhet og slange er fri for luftlommer, kan pumpen automatisk transportere vannet gjennom filtersystemet. (→ Lufte ut filtersystemet)

MERK

Skyll alle filtermaterialer før første gangs bruk med varmt vann, for å fjerne eventuelle forurensninger. (→ Rengjøre/bytte filtermateriale)

Lufte ut filtersystemet

Forutsetning:

- Pumpen er slått av. (→ Slå av apparatet)

Slik går du frem:

Q

1. Trykk og slipp innsugingsknappen til vannet strømmer ut av karet og inn i filteret.

- Straks vannet kommer ut via utstrømmeren, er filteret luftet fullstendig.

Slå på apparatet

MERK

Pumpene må ikke tørrkjøres!

Pumpen blir ødelagt.

- Kontroller vannstanden og sirkulasjonen i filteret og i akvariet regelmessig.

MERK

Brannfare på grunn av varme overflater på varmeelementet!

Varmeelement og filter blir ødelagt av den store varmeutviklingen.

- Slå på varmeelementet først når filteret er helt fylt med vann, slått på og vannet sirkulerer kontinuerlig.
- Slå først av varmeelementet og la det avkjøles, før du tar det ut av vannet.

Slik går du frem:

R

1. Legg hver nettilkoblingsledning slik at det dannes en dråpesløyfe.

2. Koble nettilkoblingsledningen til strømnettet.

- Pumpen slår seg på umiddelbart.
- Luftlommer i filteret kan forårsake støy. Luftlommene slipper ut like etter innkobling.

3. Apparat med varmeelement: Still inn vanntemperaturen på varmeelementet og slå på varmeelementet. (→ Bruksanvisning varmeelement).

Slå av apparatet

Slik går du frem:

S

- Koble apparatet fra strømnettet.

Apparat med varmeelement: Koble apparatet og varmeelementet fra strømnettet.

Stille inn gjennomstrømningsmengden

Slik går du frem:

S

- Forskyv spaken på tilkoblingsenheten for å stille inn ønsket gjennomstrømningsmengde.

- "LOCK": Maks. gjennomstrømningsmengde
- "UNLOCK": Ingen gjennomstrømning, utgang er lukket.

FEILRETTING

Feil	Årsak	Utbedring
Apparatet starter ikke	Nettspenning mangler	Kontroller nettspenningen
	Løpehjul blokkert	Rengjør
	Luft i filteret	Luft filteret. Beveg evt. filteret fra side til side, slik at resten av luften letttere kan slippe ut.
Ikke tilstrekkelig vannstrømning	Løpehjul tilsmusset	Rengjør
	Løpehjul slitt	Bytte løpehjul
	Gjennomstrømning ikke riktig innstilt	Korriger innstillingen
	Skumfilteret på forfilteret er tilsmusset	Rengjør
	Filtermaterialet i beholderen er tilsmusset	Rengjør
	Sugekurv tilstoppet	Rengjør
Ikke tilstrekkelig filtrering	Ledningssystem tilsmusset	Rengjør sugeenhet, utstrømmer og slanger
	Skumfilteret på forfilteret er tilsmusset	Rengjør
	Skumfilteret på forfilteret er slitt	Skift ut
	Filtermaterialet i beholderen er tilsmusset	Rengjør
For dårlig vannoppvarming (kun apparater med varmeelement)	Filtermaterialet i beholderen er slitt	Skift ut
	Varmeelement defekt	Skift ut
	Varmeapparat er ikke kalibrert	Kalibrer
	Vanntemperaturen på varmeelementet er feil innstilt	Korriger vanntemperaturen på varmeelementet
Ikke mulig å lufte filteret	Ikke tilstrekkelig vannstrømning	Se feilen "Ikke tilstrekkelig vannstrømning"
	Ventilhus i forfilter tilstoppet	Rengjør ventilhus
	Filter står ikke under vannflaten	Plasser filteret under vannflaten
Høy støyutvikling	Luft i filteret	Beveg filteret fra side til side, slik at resten av luften letttere kan slippe ut

RENGJØRING OG VEDLIKEHOLD

- Rengjør apparatet ved behov med rent vann og en myk børste.
- Ikke bruk rengjøringsmidler eller kjemiske løsemidler. For å fjerne kalkavleiringer, anbefales OASE PumpClean.
- Rengjørings- og utskiftingsintervallene for filtermateriale avhenger av størrelsen på og fiskene i akvaret. Rengjøring og utskifting skal utføres ved behov for å sikre full filtreringsytelse.
- Hvis man har flere skumfilter: Rengjør eller skift skumfilter tidsforskjøvet. Dette sparer de nyttige filterbakteriene og gir en god biologiske rensing av vannet.

MERK

Skyll alle filtermateriale før første gangs bruk med varmt vann, for å fjerne eventuelle forurensninger.
(→ Rengjøre/bytte filtermateriale)

Rengjørings- og vedlikeholdsarbeid:

Område	Arbeid som skal utføres
Skumfilter forfilter	(→ Rengjøre/bytte skumfilter forfilter)
Filtermaterialet i beholder	(→ Rengjøre/bytte filtermaterialet)
Varmeelement	 HeatUp 25/50/75/ 100/150/200/250/300
Løpehjul, pumpehus	(→ Rengjøre/bytte løpehjul)
Ventilhus forfilter	(→ Rengjøre ventilhus forfilter)
Innsugningshus forfilter	(→ Rengjøre innsugningshus forfilter)

MERK

Syklen for rengjøring av skumfilteret i forfilteret forlenges når et grovere skumfilter blir brukt.

Rengjøre/bytte skumfilter forfilter

Forutsetning

- Forfilteret er montert ut. (→ Montere ut forfilter)

Slik går du frem:

T

1. Trykk inn begge låsehakene på forfilteret og trekk ut huset.
2. Trekk av forfilterrøret og skumfilteret.
 - BioMaster 250: 4 skumfilter.
 - BioMaster 350: 5 skumfilter.
 - BioMaster 600: 6 skumfilter.
3. Skyll skumfiltrene under varmt vann. Hvis nødvendig, skift ut skumfiltrene.
4. Sett sammen forfilteret i motsatt rekkefølge.

Rengjøre/bytte filtermateriale

U

Filtermaterialer ved levering:

a	Skumfilter 30 ppi
b	Skumfilter 20 ppi
c	Legg Hel-X biomedium, legg alltid med pose i filterskålen

Forutsetning

- Apparathodet er tatt ut. (→ Ta av apparathodet)

Slik går du frem:

U

1. Ta ut alle filterkurvene.
2. Rengjør filterkurver og beholder.
3. Skyll filtermateriale under varmt vann. Hvis nødvendig, skift ut filtermaterialet.
4. Sett delene inn i beholderen i motsatt rekkefølge.
 - Sett filterkurvene nøyne inn i den nedre utsparingen i beholderen. Vær oppmerksom på posisjonen til forfilteret.
5. Sett apparatet sammen igjen i omvendt rekkefølge.

Rengjøre/bytte løpehjul

Forutsetning

- Apparathodet er tatt ut. (→ Ta av apparathodet)

Slik går du frem:

V

1. Drei pumpedekslet mot urviseren (bajonettlås) og ta det av.
2. Ta av løpehjulet og rengjør det. Bytt om nødvendig.
3. Monter løpehjulet, sett på pumpedekslet og lås (drei med urviseren).
 - Sørg for at begge gummilagrene sitter som de skal.
4. Sett apparatet sammen igjen i omvendt rekkefølge.

Rengjøre ventilhus forfilter

Ventilhuset må først rengjøres når luftingen ikke fungerer, selv om skumfiltrene til forfilteret ble rengjort på forhånd.

Forutsetning

- Forfilteret er montert ut. (→ Montere ut forfilter)

Slik går du frem:

W

1. Skyv de tre klaffene over låsekastene og trekk av ventilhuset.
 - Løft eventuelt klaffene forsiktig med en skrutrekker.
2. Ta av ventilpakningen og begge ventilkaffene. Rengjør alle deler.
3. Sett sammen ventilhuset i motsatt rekkefølge.
 - De innebygde ventilkaffene må kunne bevege seg fritt.
 - **Merk:** Åpningen i ventilpakningen må innrettes i forhold til åpningen i innsugingshuset.

Rengjøre innsugingshus forfilter

Innsugingshuset må rengjøres først når luftingen ikke fungerer, selv om skumfiltre og ventilhus på forfilteret er blitt rengjort på forhånd.

Forutsetning

- Forfilteret er montert ut. (→ Montere ut forfilter)



FORSIKTIG
Kraftig fjær i innsugingshuset som kan virke som et prosjektil.

Fare for personskader pga. deler som flyr rundt!

- Når man åpner innsugingsknappen, må man ikke rette den mot personer.
- Hold innsugingsknappen godt fast.

Slik går du frem:

X

1. Trykk inn låsehaken, hold den fast og drei låseringen mot urviseren (bajonettlås).
2. Ta forsiktig av innsugingsknappen til fjæren er slakket.
3. Ta av innsugingsknapp og fjær.
4. Rengjør innsugingshuset.
5. Sett sammen innsugingshuset i motsatt rekkefølge.

SLITEDELER

Følgende komponenter er slitedeler og omfattes ikke av garantien:

- Filtermateriale
- Løpehjul
- Sugekopp

KASSERING



M E R K

Dette apparatet må ikke kastes i vanlig husholdningsavfall.

- Gjør apparatet ubruklig ved å kutte av kablene og avhend det i retursystemet.

TEKNISKE DATA

Beskrivelse			BioMaster, BioMaster Thermo		
			250	350	600
Merkespenning	V AC	230	230	230	
Nettfrekvens	Hz	50	50	50	
Beskyttelsestype		IPX4	IPX4	IPX4	
Effektforbruk filter	W	15	18	22	
BioMaster Thermo	Effektforbruk varmeelement	W	150	200	300
Kapasitet	maks	l/t	900	1100	1250
Pumpehøyde	maks	m	1,3	1,4	1,8
Vannsøyle	maks	m	1,8	1,8	1,8
Volum filter	l	l	4,4	5,6	6,8
Volum forfilter	l	l	0,4	0,5	0,6
Anbefalt for akvarievolum		l	250	350	600
Lengde nettikoblingsledning		m	1,5	1,5	1,5
Tilkobling slange-munnstykke	Diameter	mm	17	17	17
Dimensjoner	Lengde	mm	240	240	240
	Bredde	mm	240	240	240
	Høyde	mm	370	425	480
Vekt	kg	kg	4,1	4,5	5,0

SYMBOLER PÅ APPARATET

IP X4	Beskyttet mot vannsprut fra alle sider
	Beskyttelsesklasse II, dobbeltisolering som kan bli spenningsførende ved feil.
	Bruk innendørs
	Må ikke kastes i husholdningsavfallet
	Les og følg bruksanvisningen

Översättning av originalbruksanvisningen

SÄKERHETSANVISNINGAR

Denna apparat kan användas av barn som är 8 år eller äldre samt av personer med sänkt fysisk, sensorisk eller mental förmåga eller brist på erfarenhet och kunskap förutsatt att de hålls under uppsikt eller instrueras i hur de använder apparaten säkert samt de risker som kan uppstå. Barn får inte leka med apparaten. Rengöring och användarunderhåll får inte utföras av barn utan uppsikt.

Säker drift

- Stäng av alla apparater i akvaret, eller dra ur kontakten, innan du sätter ned handen i vattnet.
- Apparaten får inte användas om elkablarna eller kåpan är defekta.
- Bär inte och dra inte apparaten i elkabeln.
- Dra kablarna så att de är skyddade och inte kan skadas, och att ingen kan snava över dem.
- Öppna apparatens kåpa eller tillhörande delar endast när du uttryckligen uppmanas till detta i bruksanvisningen.
- Genomför endast arbeten på apparaten, som beskrivs i denna anvisning. Kontakta en behörig kundtjänstverkstad, eller ev. tillverkaren, om vissa problem inte kan åtgärdas.
- Använd endast original reservdelar och tillbehör till apparaten.
- Genomför inte tekniska ändringar på apparaten.
- Elkablarna kan inte bytas ut. Skrota apparaten eller komponenten om kabeln har skadats.

Elanslutning

- Apparaten får endast anslutas om de elektriska data som gäller för apparaten stämmer överens med strömförsörjningen. Apparatens data anges på typskylden på apparaten, på förpackningen eller i denna bruksanvisning.
- Skydda stickkontakter från fukt.
- Anslut endast apparaten till ett vägguttag som installerats enligt gällande föreskrifter.

Symboler i denna bruksanvisning



OBS!

- Beskriver en möjligtvis farlig situation.
- Om detta inte beaktas finns det risk för lätta eller mindre personskador.



ANVISNING!

Information som ska ge bättre förståelse för apparaten.

Andra anvisningar

- A Referens till en bild, t ex bild A.
- Referens till ett annat kapitel.

PRODUKTBESKRIVNING

Leveransomfattning

<input type="checkbox"/> A	BioMaster Thermo
1	BioMaster Thermo 250: HeatUp 150 BioMaster Thermo 350: HeatUp 200 BioMaster Thermo 600: HeatUp 300
2	Bruksanvisning HeatUp 25/50/75/100/ 150/200/250/300
	BioMaster, BioMaster Thermo
3	Bruksanvisning BioMaster 250/300/600, BioMaster Thermo 250/300/600
4	Genomföringsring för montering HeatUp
5	Blindplugg
6	Handtag. När handtaget är infällt är två snäplås (10) låsta
7	Enhetens ovandel
8	Förfilter med insugningsknapp
9	Anslutningsenhets slangkoppling, utgång och in-gång
10	Snäplås
11	Behållare, fylld med filtermaterial
12	Gummifötter

<input type="checkbox"/> B	Sugenhet, utströmmarenhet	Antal
1	Insugningsrör	1
2	Slang	1
3	Utlopprör	2
4	Sugprop	5
5	Slangadapter, reglerbar	2
6	Adapter insugningsrör	1
7	Sugkorg	1
8	Klämma	5
9	Vinkelstycke	1
10	Överfallsmutter	4
11	Slangstycke som förbindningsstycke för utloppsrör (3)	1
12	Vattenfördelare	1
13	Lock	1

Ändamålsenlig användning

BioMaster 250/350/600, BioMaster Thermo 250/350/600, som i denna dokumentation betecknas som apparat, får endast användas på följande sätt:

- **BioMaster 250/350/600:** Filtrera vattnet och låt det cirkulera.
- **BioMaster Thermo 250/350/600:** Värms upp och filtrera vattnet, och låt det där efter cirkulera.
- För drift med sötvatten eller havsvatten.
- Drift under iakttagande av tekniska data.

För apparaten gäller följande begränsningar:

- Får endast användas inomhus samt för privat akvaristiskt bruk.
- Drift endast med vatten vid en vattentemperatur mellan +4°C och +35°C.

Funktionsbeskrivning

Vattnet som sugs in av en pump i apparatens ovandel flödar först genom förfiltret och sedan nedifrån och upp genom filtermaterialen som ligger ovanpå varandra. Därefter flödar vattnet tillbaka till akvariet genom utloppsröret eller via vattenfördelaren.

Som filtermaterial används filtersvampar med olika porösitet samt Hel-X-bioelement.

På en apparat med värmare värms vattnet upp under vägen genom filtersystemet.

ÅTKOMST TILL APPARATEN



ANVISNING

För alla apparater med värmare gäller:

- Följ reglerna för varsam hantering. (→ Varsam hantering av värmaren)

Varsam hantering av värmaren



VARNING

Het yta!

Brännskada om man vidrör glaskolven.

- Slå först ifrån värmaren och låt den svalna innan den lyfts upp ur vattnet.



OBS

Risk för glasskärvor!

Glaskolven till värmaren kan spricka och orsaka skärsador.

- Var försiktig när du hanterar värmaren.
- Låt värmaren svalna om den är uppvärmd. Doppa den inte i kallt vatten och spola inte kallt vatten över den.

Demontera värmaren

Värmaren måste demonteras vid rengöring och underhåll och vid demontering av apparatens ovandel.

Gör så här:

C

1. Ställ upp handtaget.
2. Skruva ur genomföringsringen tillsammans med värmaren moturs.

Montera värmaren

Gör så här:

D

1. Skruva i genomföringsringen medurs i gänghålet.
 - Om värmaren byts ut: Fukta glaskolven med vattnet och skjut in värmaren i genomföringsringen tills det tar emot.
2. Lägg nätkabeln i kabelföringen.
3. Fäll ned handtaget.

Demontera anslutningsenheten

Demontering krävs vid rengöring och underhåll och vid demontering av apparatens ovandel med anslutna slangar.

Gör så här:

E

1. Skjut spaken till läge "UNLOCK".
 - Spaken går bara att flytta när förfiltret är låst.
 - Ingång och utgången är stängda.
2. Ta av anslutningsenheten.

Montera anslutningsenheten

Gör så här:

F

1. Sätt på anslutningsenheten och skjut in den i apparatens ovandel tills det tar emot.
 - Mellanriborna på anslutningsenheten måste vara korrekt inriktade mot urtagen på apparatens ovandel.
2. Skjut spaken mot "LOCK".
 - Ingången och utgången är öppna.

Demontera förfiltret

Demontering krävs vid rengöring och underhåll och vid demontering av apparatens ovandel.

Förutsättning:

- Ingång och utgången är stängda. (→ Demontera anslutningsenheten)

Gör så här:

G

1. Skjut spaken till läge "UNLOCK".
 - Spaken går bara att flytta när ingången och utgången är stängda.
2. Dra ut förfiltret.

Montera förfiltret

Gör så här:

 H

1. Stick in förfiltret i öppningen och skjut in det med kraft i apparatens ovandel tills det tar emot.
 - Mellanribborna på förfiltret måste vara korrekt inriktade mot urtagen på apparatens ovandel.
2. Skjut spaken till symbolen "Lås stängt".
 - Förfiltret är stängt.

Demontera apparatens ovandel

Demontering krävs vid rengöring och underhåll och vid byte av filtermaterialet.

Förutsättning:

- Värmaren är demonterad. (→ Demontera värmaren)
- Anslutningsenheten är demonterad. (→ Demontera anslutningsenheten)
- Förfiltret är demonterat. (→ Demontera förfiltret)

Gör så här:

 I

1. Ställ upp handtaget.
2. Lossa snäppläsens
3. Ta av enhetens ovandel.

Montera apparatens ovandel

Gör så här:

 J

1. Kontrollera att tätningen på enhetens ovandel sitter korrekt.
 - Rengör tätningen, byt ut den om den är skadad.
2. Säkerställ att filterkorgarna är korrekt hopsatta och inriktade.
3. Sätt apparatens ovandel på behållaren.
 - Utllopsöppningen för förfiltret ska vara riktade mot urtaget i filterkorgen.
4. Lås snäppläsens.
5. Fäll ned handtaget.

INSTALLATION OCH ANSLUTNING

Ordningsföljd för arbetena som ska utföras:

1. Montera apparatens fötter (→ Montera apparatens fötter)
2. Förbered filtermaterialen (→ Rengöra/byta ut filtermaterialet)
3. Eventuellt: Komplettera OASE HeatUp (värmare) (→ Komplettera värmaren)
4. Ställ upp apparaten.
 - Ställ upp apparaten bredvid eller under akvariet. Beakta max. uppfördringshöjd. (→ Tekniska data)
5. Skapa anslutningarna (→ Uppräta anslutningarna)

Montera apparatens fötter

Gör så här:

 K

- Skruva i gummifötterna i öppningarna på behållarens botten.

Komplettera värmaren

BioMaster 250/350/600 kan utökas i efterhand med OASE HeatUp.

- Vid monteringen behövs en genomföringsring (ingår i leveransen).

BioMaster	250	350	600
HeatUp	25	○	○
	50	○	○
	75	○	○
	100	○	○
	150	●	○
	200	–	●
	250	–	–
	300	–	–

○: lämplig ●: rekommenderas speciellt

Förutsättning:

- Pumpen är avstängd. (→ Slå ifrån apparaten)

ANVISNING

Om filtret är fullt med vatten kan det rinna ut vatten när värmaren förs in.

- Vidta åtgärder för att samla upp utrinna vatten.

Gör så här:

 L

1. Skruva ur blindpluggen.
2. Skjut in värmaren i genomföringsringen tills det tar emot.
 - Tips: Fukta glaskolven med vatten före montering.
3. Montera värmaren. (→ Montera värmaren)

Uppräta anslutningarna

Sätt ihop sugenheten

Gör så här:

 M

- Sätt ihop sugenheten.
- Ställ in flödesmängden.
- Vrid flödesregleringen i slangadaptern till MAX med ett mynt.

Montera samman utströmmarenheten

Gör så här:



- Sätt ihop utströmmarenheten.
 - Alternativt kan vattenfordelaren användas i stället för utloppsröret.
- Vrid flödesregleringen i slangadaptern till MAX med ett mynt.

Ansluta slang

Tillvägagångssättet är identiskt för ingången (IN) och utgången (OUT).

Gör så här:



- Sätt fast sugenheten och utströmmarenheten på akvariet med sugproppar.



1. Korta av slangen till lämplig längd.

- Välj en längd så att slangen inte kan vikas i den planerade placeringen av slangen.

2. Skruva fast överfallsmuttern på slangkopplingen på anslutningsenheten.

3. Skjut på slangen på slangkopplingen och skruva överfallsmuttern moturs för att fixera slangen.

4. Skjut på den andra slangänden på slangkopplingen på insugningsenheten/utströmmarenheten och skruva överfallsmuttern moturs för att fixera slangen.

DRIFTSTART

Filtersystemet måste avlutas första gången det tas i bruk eller efter en fullständig rengöring. När behållaren, insugningsenheten och slangen är fri från luftfickor kan pumpen automatiskt pumpa vattnet genom filtersystemet. (→ Avluta filtersystemet)



ANVISNING !

Spola noggrant ur alla filtermaterial med varmt ledningsvatten innan de används för första gången för att avlägsna ev. smuts. (→ Rengöra/byta ut filtermaterialet)

Avluta filtersystemet

Förutsättning:

- Pumpen är avstängd. (→ Slå ifrån apparaten)

Gör så här:



1. Tryck och släpp insugningsknappen tills vattnet flödar från akvariet till filtret.

- När vattnet rinner ut via utströmmarenheten har vattnet flödat genom hela filtret.

Slå på apparaten



ANVISNING

Pumpen får inte köras torr!

Pumpen kan förstöras.

- Kontrollera regelbundet vattennivån och cirkulationen i filtret och i akvariet.



ANVISNING

Brandrisk p.g.a. värmarens heta yta!

Vid hög värmeutveckling kommer värmaren och filtret att förstöras.

- Slå inte på värmaren förrän filtret har fyllts komplett med vatten, slagits på och vattnet cirkulerar kontinuerligt.
- Slå först ifrån värmaren och låt den svalna innan den lyfts upp ur vattnet.

Gör så här:



1. Dra varje nätkabeln på ett sådant sätt att en dropp-slinga bildas.

2. Anslut nätkabeln till elnätet.

- Pumpen slås omedelbart på.

- Luftfickor i filtret kan orsaka missljud. En kort stund efter att pumpen slagits på strömmar luften i luftfickorna ut.

3. **Enhet med värmare:** Ställ in vattentemperaturen på värmaren och slå på den. (→ bruksanvisning värmare).

Slå ifrån apparaten

Gör så här:

- Skilj apparaten åt från elnätet.

- **.Enhet med värmare:** Skilj apparaten och värmaren från elnätet.

Ställ in flödesmängden

Gör så här:



• Flytta spaken på anslutningsenheten för att ställa in den önskade flödesmängden.

- "LOCK": Maximal flödesmängd

- "UNLOCK": Inget genomflöde, utgången är stängd.

STÖRNINGSÅTGÄRDER

Störning	Orsak	Åtgärd
Apparaten startar inte	Nätspänning saknas	Kontrollera nätspänningen
	Drivenheten är blockerad	Rengör
	Luft i filtret	Aavluta filtret. Flytta ev. filtret fram och tillbaka i sidled så att återstående luft lättare kan strömma ut.
Otillräckligt vattenflöde	Drivenheten smutsig	Rengör
	Drivenheten är sliten	Byt ut drivenheten
	Flödesmängden inte korrekt inställd	Korrigerar inställningen
	Filtersvampen till förfiltret är nedsmutsad	Rengör
	Filtermaterialiet i behållaren är nedsmutsat	Rengör
	Sugkorgen igensatt	Rengör
	Ledningssystemet är smutsigt	Rengör sugenheten, utströmmarenheten och slangarna
Otillräcklig filterkapacitet	Filtersvampen till förfiltret är nedsmutsad	Rengör
	Filtersvampen till förfiltret är sliten	Byt ut
	Filtermaterialiet i behållaren är nedsmutsat	Rengör
	Filtermaterialiet i behållaren är slitet	Byt ut
Otillräcklig vattenuppvärming (endast enheter med värmare)	Värmaren defekt	Byt ut
	Värmaren har inte kalibrerats	Kalibrera
	Vattentemperaturen är felaktigt inställd på värmaren	Korrigerar vattentemperaturen på värmaren
	Otillräckligt vattenflöde	Se störningen "Otillräckligt vattenflöde"
Filtret går inte att avlufta	Ventilhuset i förfiltret igensatt	Rengör ventilhuset
	Filtret står inte under vattenytan	Placer filret under vattenytan
Förhöjd ljudutveckling	Luft i filtret	Flytta filtret fram och tillbaka i sidled så att återstående luft lättare kan strömma ut

RENGÖRING OCH UNDERHÅLL

- Rengör apparaten vid behov med rent vatten och en mjuk borste.
- Använd inga rengöringsmedel eller kemiska lösningar. Vid rekommenderar OASE PumpClean för att ta bort kalkavlagringar.
- Rengörings- och utbytesintervall för filtermaterial är beroende av akvariets storlek och fiskbestånd. Av denna anledning ska filtermedia rengöras och bytas ut efter behov för att garantera maximal filterkapacitet.
- Om det finns flera filtersvampar: Rengör eller byt ut filtersvamparna vid olika tidpunkter. Fördelaktiga filterbakterier skonas och kan bidra till att vattnet renas biologiskt.



ANVISNING!

Spola noggrant ur alla filtermaterial med varmt ledningsvatten innan de används för första gången för att avlägsna ev. smuts. (→ Rengöra/byta ut filtermaterialiet)

Rengörings- och underhållsarbeten:

Område	Arbete att utföra
Filtersvamp förfilter	(→ Rengöra/byta ut filtersvampen)
Filtermaterial behållare	(→ Rengöra/byta ut filtermaterialiet)
Värmare	HeatUp 25/50/75/100/150/200/250/300
Drivenheten pumphus	(→ Rengör/byt ut drivenheten)
Ventilhus förfilter	(→ Rengöra ventilhus förfilter)
Insugningshus förfilter	(→ Rengöra insugningshus förfilter)



ANVISNING

Intervallet för rengöring av filtersvampen i förfiltret förlängs om en grövre filtersvamp används.

Rengöra/byta ut filtersvampen

Förutsättning

- Förfiltret är demonterat. (→ Demontera förfiltret)

Gör så här:

 T

1. Tryck in båda spärrhakarna på förfiltret och dra av huset.
2. Dra av förfiltterröret och filtersvamparna.
 - BioMaster 250: 4 filtersvampar.
 - BioMaster 350: 5 filtersvampar.
 - BioMaster 600: 6 filtersvampar.
3. Skölj filtersvamparna under varmt vatten. Byt ut filtersvamparna vid behov.
4. Sätt ihop förfiltret i omvänt ordningsföljd.

Rengöra/byta ut filtermaterialet

 U

Filtermaterial vid leverans:

a	Filtersvamp 30 ppi
b	Filtersvamp 20 ppi
c	Lägg alltid Hel-X-bioelementen med påsen i filterbehållaren

Förutsättning

- Enhetens ovandel har tagits av. (→ Demontera apparatens ovandel)

Gör så här:

 U

1. Ta ut alla filterkorgar.
2. Rengör filterkorgarna och behållaren.
3. Skölj filtermaterialet under varmt vatten. Byt ut filtermaterialet vid behov.
4. Placera delarna i behållaren i omvänt ordningsföljd.
 - Sätt filterkorgarna noggrant i det nedre urtaget i behållaren. Beakta därvid förfiltrets position.
5. Sätt ihop apparaten i omvänt ordningsföljd.

Rengör/byt ut drivenheten

Förutsättning

- Enhetens ovandel har tagits av. (→ Demontera apparatens ovandel)

Gör så här:

 V

1. Vrid pumplocket moturs (bajonettkoppling) och ta sedan av det.
2. Ta ut och rengör drivenheten. Byt ut den vid behov.
3. Montera drivenheten, sätt på pumplocket och läs det (skruva på locket medurs).
 - Se till att båda gummilager sitter rätt.
4. Sätt ihop apparaten i omvänt ordningsföljd.

Rengöra ventilhus förfilter

Ventilhuset får inte rengöras förrän avluftringen inte längre fungerar, även om filtersvamparna har rengjorts tidigare.

Förutsättning

- Förfiltret är demonterat. (→ Demontera förfiltret)

Gör så här:

 W

1. Skjut de tre fästena över låsklackarna och dra av ventilhuset.
 - Lyft vid behov försiktigt upp fästena med hjälp av en skravmejsel.
2. Ta av ventiltätningen och båda ventilluckorna. Ren gör alla delar.
3. Sätt ihop ventilhuset i omvänt ordningsföljd.
 - De monterade ventilluckorna ska kunna röra sig fritt.
 - **Anvisning:** Öppningen i ventiltätningen ska vara riktade mot öppningen i insugningshuset.

Rengöra insugningshus förfilter

Ventilhuset får inte rengöras förrän avluftringen inte längre fungerar, även om filtersvamparna och ventilhuset har rengjorts tidigare.

Förutsättning

- Förfiltret är demonterat. (→ Demontera förfiltret)



V A R N I G
Fjädern i insugningshuset är stark och kan verka som en projektil.

Risk för personskador av kringflygande delar!

- Rikta inte insugningsknappen mot personer.
- Håll fast insugningsknappen ordentligt.

Gör så här:

 X

1. Tryck in båda spärrhakarna håll fast dem och vrid låsringen moturs (bajonettkoppling).
2. Ta försiktigt av insugningsknappen tills fjäderns spänning har lättats.
3. Ta ut insugningsknappen och fjädern.
4. Rengör insugningshuset.
5. Sätt ihop insugningshuset i omvänt ordningsföljd.

SLITAGEDELAR

Följande komponenter är slitagedelar och ingår inte i garantin:

- Filtermaterial
- Drivenhet
- Sugpropor

AVFALLSHANTERING**ANVISNING!**

Denna apparat får inte kastas i hushållssoporna!

- Gör apparaten obrukbar genom att klippa av kabellarna och lämna därefter in den till en återvinningscentral.

TEKNISKA DATA

Beskrivning		BioMaster, BioMaster Thermo		
		250	350	600
Märkspänning	V AC	230	230	230
Nätfrekvens	Hz	50	50	50
Kapslingsklass		IPX4	IPX4	IPX4
Effektförbrukning filter	W	15	18	22
BioMaster Thermo	Effektförbrukning värmare	150	200	300
Matningsprestanda	max.	l/tim	900	1100
Uppfordringshöjd	max.	m	1,3	1,4
Vattenpelare	max.	m	1,8	1,8
Filtrets volym	l	4,4	5,6	6,8
Förfiltrrets volym	l	0,4	0,5	0,6
Rekommenderas för akvarier med volym	l	250	350	600
Elkabelns längd	m	1,5	1,5	1,5
Anslutning slangkoppling	Diameter	mm	17	17
Mått	Längd	mm	240	240
	Bredd	mm	240	240
	Höjd	mm	370	425
Vikt	kg	4,1	4,5	5,0

SYMBOLER PÅ ENHETEN

IP X4	Skyddad mot stänkvatten från alla sidor
	Kapslingsklass II, skyddsisolering som kan bli strömförande vid störningar
	Ska användas inomhus
	Får inte kastas i hushållssoporna
	Läs igenom och beakta bruksanvisningen

Alkuperäisen käyttöohjeen käänös

TURVAOHJEET

Tätä laitetta saavat käyttää yli 8-vuotiaat lapset, sekä henkilöt, joiden fyysiset, aistimelliset tai henkiset kyvyt ovat vähentyneet tai joilla ei ole tarvittavaa kokemusta ja tietoa, vain valvonnan alaisina ja kun heille on annettu opastusta laitteen turvallisesta käytöstä ja kun he ymmärtävät laitteen käytöstä mahdollisesti seuraavat vaarat.

Lapset eivät saa leikkiä laitteella. Puhdistus ja käyttäjän suorittama huolto eivät saa tapahtua lasten toimesta ilman valvontaa.

Turvallinen käyttö

- Sammuta kaikki laitteet akvaariossa tai irrota virtapistoke ennen kuin kosket veteen.
- Jos sähköjohdot tai kotelo ovat viallisia, ei laitetta saa käyttää.
- Laitetta ei saa kantaa tai vetää sähköjohdosta.
- Johdot on asennettava niin, että ne eivät pääse vaurioitumaan ja että kukaan ei kompastu niihin.
- Laitteen kotelon ja siihen kuuluvat osat saa avata vain silloin, kun käyttöohjeessa nimenomaisesti kehotetaan näin tekemään.
- Laitteelle saa suorittaa vain sellaisia töitä, kuin tässä käyttöohjeessa on kuvattu. Jos ongelmia ei voi ratkaista, on käännyttää valtuutetun asiakaspalvelupisteen tai epäselvässä tapauksessa valmistajan puoleen.
- Laitteessa saa käyttää vain alkuperäisiä varaosia ja lisätarvikkeita.
- Laitteeseen ei koskaan saa tehdä teknisiä muutoksia.
- Liitintäjohtoja ei voi vaihtaa uusiin. Jos jokin johto on vaurioitunut, laite tai sen osat on hävitettävä.

Sähköliitintä

- Laitteen saa yhdistää vain silloin, kun laitteen ja virransyötön tiedot vastaavat toisiaan. Laitetiedot ovat tyypikilvessä itse laitteessa, pakkaussessa tai tässä käyttöohjeessa.
- Pistokeliitintännät on suojahtava kosteudelta.
- Laitteen saa yhdistää vain määräysten mukaisesti asennettuun pistorasiaan.

Tämän ohjeen symbolit



H U O M I O

- Tarkoitaa mahdollisesti vaarallista tilannetta.
- Noudattamatta jättäminen voi johtaa vähäisempin vammoihin.



O H J E

Tietoja asioiden ymmärtämiseksi paremmin.

Muita ohjeita

- A Viititus johonkin kuvaan esim. Kuva A.
→ Viititus johonkin toiseen lukuun.

TUOTEKUVAUS

Toimituksen sisältö

<input type="checkbox"/> A	BioMaster Thermo
1	BioMaster Thermo 250: HeatUp 150 BioMaster Thermo 350: HeatUp 200 BioMaster Thermo 600: HeatUp 300
2	Käyttöohje HeatUp 25/50/75/100/ 150/200/250/300 BioMaster, BioMaster Thermo
3	Käyttöohje BioMaster 250/300/600, BioMaster Thermo 250/300/600
4	Läpäisyrengas asennukseen HeatUp
5	Sokkotulppa
6	Kahva, sisäänkäännetyssä kahvassa on kaksi luktusta (10), lukittu
7	Laitepää
8	Esisuodatin imunapilla
9	Liitintäyksikkö letkuholkeilla ulostulo ja sisääntulo
10	Lukitus
11	Säiliö, täytetty suodatusmateriaalilla
12	Kumijalat

<input type="checkbox"/> B	Imuksikkö, ulosvirtausyksikkö	Määrä
1	Imuputki	1
2	Letku	1
3	Ulosvirtausputki	2
4	Imukuppi	5
5	Letkuadapteri, säädettävissä	2
6	Imuputken adapteri	1
7	Imukori	1
8	Kiristysruuvi	5
9	Kulmakappale	1
10	Liitosmutteri	4
11	Letkuappale liitoskappaleena ulosvirtausputkille (3)	1
12	Vedenjakaja	1
13	Lukituskorkki	1

Määräystenmukainen käyttö

BioMaster 250/350/600, BioMaster Thermo 250/350/600, jota seuraavassa nimitetään "laitteeksi", saa käyttää ainoastaan seuraavasti:

- **BioMaster 250/350/600:** Suodata vesi ja anna sen kiertää.
- **BioMaster Thermo 250/350/600:** Lämmitä vesi, suodata ja anna sen kiertää.
- Käyttöön makean veden tai meriveden kanssa.
- Teknisten tietojen käyttö ja noudattaminen.

Laitteelle ovat voimassa seuraavat rajoitukset:

- Käytä vain tiloissa ja yksityisiin akvaariotarkoituksiin.
- Käyttö vain vedellä veden lämpötilan ollessa +4 °C ... +35 °C.

Toiminnan kuvaus

Vesi virtaa laitepäässä olevan pumpun imemänä ensin esisuodattimen ja sen jälkeen alhaalta ylöspäin toisestaan yläpuolella olevien suodatusmateriaalien läpi. Sen jälkeen vesi virtaa ulosvirtausputken tai vesijakan kautta takaisin akvaarioon.

Suodatusmateriaaleina käytetään suodatinvaahtoja, joiden huokostihleys on erilainen sekä Hel-X-biokappaleita.

Lämmittimellä varustetussa järjestelmässä vesi lämpiiä virrattessaan suodatusjärjestelmän läpi.

PÄÄSY LAITTEESEEN



O H J E

Kaikkia laitteita lämmittimellä koskee seuraava:

- Varovaisen käsittelyn säätöjä on noudatettava. (→ Lämmittimen varovainen käsittely)

Lämmittimen varovainen käsittely



H U O M I O

Pinta on kuuma!

Palovammojen varaa lasimäntää kosketettaessa.

- Kytke lämmittin ensin pois päältä ja anna sen jäähtyä, ota se vasta sen jälkeen pois vedestä.



H U O M I O

Lasirikon vaara!

Lämmittimen lasimäntä voi rikkoutua ja aiheuttaa viiltöhaavoja.

- Käsittele lämmittintä varovasti.
- Anna kuumentuneen lämmittimen jäähtyä. Älä upota kylmään veteen, äläkä kaada pääälle kylmää vettä.

Lämmittimen irrotus

Irrottaminen tarvitaan puhdistusta ja huoltoa, sekä laitteen vaihtoa varten.

Toimit näin:



C. Käännä kahva ylös.

2. Ota läpäisyrengas sekä lämmitin ulos vastapäivään kierämällä.

Lämmittimen asennus

Toimit näin:



D. Käännä läpäisyrengas ja lämmitin myötäpäivään kierreaukkoon sisään.

– Kun lämmitin vaihdetaan: Kostuta lasimäntä vedellä ja työnnä lämmitin vasteeseen saakka läpäisyrenkaaseen.

2. Aseta verkkoliitintäjohdo kaapeliohjaimeen.

3. Käännä kahva alas.

Liitäntäyksikön irrotus

Irrottaminen tarvitaan puhdistusta ja huoltoa, sekä laitteen vaihtoa varten letkujen ollessa liitettyinä.

Toimit näin:



E. Työnnä vipu asentoon "UNLOCK".

– Vipua voi liikuttaa vain esisuodattimen ollessa lukeutunna.

– Sisääntulo ja ulostulo on suljettu.

2. Poista liitäntäyksikkö.

Liitäntäyksikön asennus

Toimit näin:



F. Aseta liitäntäyksikkö paikoilleen ja paina vasteeseen saakka laitepäähän.

– Liitäntäyksikön tangot täytyy oikein kohdistaa laitteen aukkoihin.

2. Työnnä vipua suuntaan "LOCK".

– Sisääntulo ja ulostulo on avattu.

Esisuodattimen irrotus

Irrottaminen tarvitaan puhdistusta ja huoltoa, sekä laitteen vaihtoa varten.

Edellytys:

- Sisääntulo ja ulostulo on suljettu. (→ Liitäntäyksikön irrotus)

Toimit näin:



G. Työnnä vipu asentoon "UNLOCK".

– Vipua voi liikuttaa vain sisääntulon ja ulostulon ollessa suljettuna.

2. Vedä esisuodatin ulos.

Esisuodattimen asennus

Toimit näin:

 H

1. Työnnä esisuodatin aukkoon ja paina voimakkaasti vasteeseen saakka laitepäähän.
 - Esisuodattimen tangot täytyy oikein kohdistaa laitepään aukkoihin.
2. Työnnä vipu symboliin "Lukko lukittu".
 - Esisuodatin on lukittu.

Laitepään irrotus

Irrottaminen tarvitaan puhdistusta ja huoltoa, sekä suodatusmateriaalin vaihtoa varten.

Edellytys:

- Lämmitin on irrotettu. (→ Lämmittimen irrotus)
- Liitintäyksikkö on irrotettu. (→ Liitintäyksikön irrotus)
- Esisuodatin on irrotettu. (→ Esisuodattimen irrotus)

Toimit näin:

 I

1. Käännä kahva ylös.
2. Avaa lukitukset.
3. Poista laitepää.

Laitepään asennus

Toimit näin:

 J

1. Tarkasta laitepään tiivisteen oikea kiinnitys.
 - Puhdista tiiviste, vaihda vaurioitunut tiiviste.
2. Varmista, että suodatinkorit on oikein koottu ja kohdistettu.
3. Aseta laitepää säiliön päälle.
 - Esisuodattimen läpäisyaukko täytyy oikein kohdistaa suodatinkorien aukkoon.
4. Lukitse lukitukset.
5. Käännä kahva alas.

PAIKOILLEEN ASETTAMINEN JA

YHDISTÄMINEN

Suoritettavien töiden järjestys:

1. Laitejalkojen kiinnitys (→ Laitejalkojen asennus)
2. Suodatusmateriaalien valmistelu
(→ Suodatusmateriaalin puhdistus/vaihto)
3. Vaihtoehtoisesti: OASE HeatUp (lämmitin) jälkivarustaminen (→ lämmittimen jälkivarustaminen)
4. Laitteen sijoitus.
 - Sijoita laite akvaarion viereen tai sen alapuolelle. Ota huomioon maksimaalinen pumpauskorkeus. (→ Tekniset tiedot)
5. Liitäntöjen suorittaminen (→ Liitäntöjen suorittaminen)

Laitejalkojen asennus

Toimit näin:

 K

- Kierrä kumijalat säiliöpohjan aukkoihin.

Lämmittimen jälkivarustaminen

BioMaster 250/350/600 on laajennettavissa OASElla HeatUp.

- Asennukseen tarvitaan läpäisyrengas (sisältyy toimitukseen).

BioMaster	250	350	600
HeatUp	25	○	○
	50	○	○
	75	○	○
	100	○	○
	150	●	○
	200	–	●
	250	–	–
	300	–	–

○: soveltuu ●: suositellaan erityisesti

Edellytys:

- Pumppu on kytketty pois päältä. (→ Laitteen kytkennin pois päältä)



O H J E

Kun suodatin on täytetty vedellä, lämmittintä sijoitetaessa saattaa vettä valua ulos.

- Ryhdy toimenpiteisiin ulosvaluvan veden talteenottoon.

Toimit näin:

 L

1. Kierrä sokkotulppa vastapäivään ulos.
2. Työnnä lämmitin vasteeseen saakka läpäisyrenkaaseen.
 - Vihje: Kostuta lasimäntä ennen asennusta vedellä.
3. Asenna lämmitin. (→ Lämmittimen asennus)

Liitäntöjen suorittaminen

Imuyksikön kokoaminen

Toimit näin:

 M

- Kokoa imuyksikkö.
- Säädä läpivirtausmäärä.
- Kierrä kolikon avulla läpivirtaussäädin letkuadapteerissa asentoon MAX.

Ulosvirtausyksikön kokoaminen

Toimit näin:

N

- Kokoa ulosvirtausyksikkö.
 - Ulosvirtausputken sijaan voi käyttää vesijakajaa.
- Kierrä kolikon avulla läpivirtaussäädin letkuadapteerissa asentoon MAX.

Letkun yhdistäminen

Menettelytapa on sisääntulolle (IN) ja ulostulolle (OUT) sama.

Toimit näin:

O

- Kiinnitä imuyksikkö ja ulosvirtausyksikkö imukuppeilla akvaarioon.

P

1. Lyhennä letku sopivan pituuteen.
 - Valitse pituus siten, että laitteen sijoituksessa ei letkua tarvitse taittaa.
2. Kierrä liitosmutteri liitäntäyksikön letkuholkkiin.
3. Työnnä letku letkuholkkiin ja kierrä liitosmutteria vastapäivään letkun kiinnittämiseksi.
4. Työnnä letkun toinen pää letkuholkkiin imuyksikössä/ulosvirtausyksikössä ja kierrä liitosmutteria vastapäivään letkun kiinnittämiseksi.

KÄYTTÖÖNOTTO

Ensimmäisessä käytöönnotossa tai täydellisessä puhdistuksessa täytyy suodatusjärjestelmä ilmata. Kun säiliö, imuyksikkö ja letku ovat vapaita ilmasulkeista, pumpu voi itsestään pumpata vettä suodatusjärjetelmän läpi. (→ Suodatusjärjestelmän ilmaus)



O HJE

Huuhtele kaikki suodatusmateriaalit ennen ensimmäistä käytöötä huolellisesti lämpimällä vesijohtovedellä poistaaksesi mahdolliset liat. (→ Suodatusmateriaalin puhdistus/vaihto)

Suodatusjärjestelmän ilmaus

Edellytyks:

- Pumpu on kytetty pois päältä. (→ Laitteen kytkeminen pois päältä)

Toimit näin:

Q

1. Paina imunappia ja vapauta se, kun vesi virtaa alataasta suodattimeen.
 - Heti kun vesi virtaa ulosvirtausyksikön kautta ulos, suodatin on täysin veden alla.

Laitteen kytkeminen päälle



O HJE

Pumppu ei saa käydä kuivana!

Pumppu rikkoutuu.

- Tarkasta veden määrä ja kierro suodattimessa ja akvaariossa säännöllisesti.



O HJE

Palovaara lämmittimen kuuman pinnan johdosta!

Suuren lämmönkehityksen johdosta lämmitin ja suodatin rikkoutuvat.

- Kytke lämmitin päälle vasta sen jälkeen, kun suodatin on kokonaan täytetty vedellä, kytettyä päälle ja vesi kiertää jatkuvasti.
- Kytke lämmitin ensin pois päältä ja anna sen jäähnytyä, ota se vasta sen jälkeen pois vedestä.

Toimit näin:

R

1. Asenna jokainen verkkoliitäntäjohto siten, että muodostuu tippusilmukka.
2. Yhdistä verkkoliitäntäjohto virtaverkkoon.
 - Pumpu kytkeytyy heti päälle.
 - Ilmasulkeumat suodattimessa voivat aiheuttaa ääniä. Ilmasulkeumat poistuvat hieman päälelytkennän jälkeen.
3. **Laite lämmittimellä:** Säädä veden lämpötila lämmittimessä ja kytke lämmitin päälle. (→ Lämmittimen käyttöohje).

Laitteen kytkeminen pois päältä

Toimit näin:

- Irrota laite sähköverkosta.
- **Laite lämmittimellä:** Irrota laite ja lämmitin sähköverkosta.

Läpivirtausmäärän säätö

Toimit näin:

S

- Siirrä vipua liitäntäyksikössä, jotta voit säättää halutun läpivirtausmäärän.
 - "LOCK": Maksimiläpivirtausmäärä
 - "UNLOCK": Ei läpivirtausta, ulostulo on suljettu.

HÄIRIÖNPOISTO

Häiriö	Syy	Korjaus
Laite ei käynnisty	Verkkojännite puuttuu	Tarkasta verkkojännite
	Käyttöyksikkö jumiutunut	Puhdista
	Ilmaa suodattimessa	Poista suodattimesta ilma. Liikuta mahd. suodatinta sivuttain edestakaisin, jotta jäljelle jäädyn ilma pääsee paremmin poistumaan.
Vesivirtaus riittämätön	Käyttoyksikkö likaantunut	Puhdista
	Käyttoyksikkö kulunut	Vaihda käyttöyksikkö
	Virtausta ei ole oikein säädetty	Korja säätö
	Esisuodattimen suodatusvaalto likaantunut	Puhdista
	Suodatusmateriaali säiliössä likaantunut	Puhdista
	Imukori tukkeutunut	Puhdista
	Johtojärjestelmä likaantunut	Puhdista imuypsikkö, ulosvirtausyksikkö ja letkut
Suodatusteho riittämätön	Esisuodattimen suodatusvaalto likaantunut	Puhdista
	Esisuodattimen suodatusvaalto kulunut	Vaihda
	Suodatusmateriaali säiliössä likaantunut	Puhdista
	Suodatusmateriaali säiliössä kulunut	Vaihda
Veden lämmitys riittämätön (vain laitteet lämmittimellä)	Lämmitin viallinen	Vaihda
	Lämmittintä ei ole kalibroitu	Kalibroi
	Veden lämpötila lämmittimessä väärin säädetty	Korja veden lämpötila lämmittimessä
	Vesivirtaus riittämätön	Katso häiriö "Vesivirtaus riittämätön"
Suodatinta ei voi ilmata	Venttiilikotelon esisuodattimessa tukkeutunut	Puhdista venttiilikotelon
	Suodatin ei ole vedenpinnan alapuolella	Aseta suodatin vedenpinnan alapuolelle
Lisääntynyt äänien muodostusta	Ilmaa suodattimessa	Liikuta suodatinta sivuttain edestakaisin, jotta jäljelle jäädyn ilma pääsee paremmin poistumaan

PUHDISTUS JA HUOLTO

- Puhdista laite tarvittaessa puhtaalla vedellä ja pehmeällä harjalla.
- Älä käytä puhdistusaineita tai kemiallisia liuoksia. Kalkkikerrostumien poistamiseksi suositellaan OASE PumpClean -ainetta.
- Suodatusmateriaalien puhdistus- ja vaihtoväli riippuvat altaan koosta ja kalakkannasta. Puhdistus ja vaihsto tulee sen takia suorittaa tarpeen mukaan täyden suodatustehon varmistamiseksi.
- Jos on useita suodatusvahaitoja: Puhdista tai vaihda suodatusvahdot eri aikoina. Näin voidaan suoijata hyödyllisiä suodatusbakteereita ja huolehtia veden hyvästä biologisesta puhdistuksesta.



O H J E

Huuhtele kaikki suodatusmateriaalit ennen ensimmäistä käyttöä huolellisesti lämpimällä vesijohtovedellä poistaaksesi mahdolliset liat. (→ Suodatusmateriaalin puhdistus/vaihto)

Puhdistus- ja huoltotyöt:

Alue	Suoritettavat työt
Esisuodattimen suodatusvaalto	(→ Esisuodattimen suodatusvaahdon puhdistus/vaihto)
Säiliön suodatusmateriaali	(→ Suodatusmateriaalin puhdistus/vaihto)
Lämmitin	HeatUp 25/50/75/100/150/200/250/300
Käyttöyksikkö, pumppukotelon	(→ Käyttöyksikon puhdistus/vaihto)
Esisuodattimen venttiilikotelon	(→ Venttiilikotelon esisuodattimen puhdistus)
Esisuodattimen imu-kotelon	(→ Imukotelon esisuodattimen puhdistus)



O H J E

Esisuodattimen suodatusvaahdon puhdistusvaihto pitenee, jos käytetään karkeampaa suodatusvahtoa.

Esisuodattimen suodatusvaahdon puhdistus/vaihto**Edellytys**

- Esisuodatin on irrotettu. (→ Esisuodattimen irrotus)

Toimit näin:

 T

1. Paina esisuodattimen molemmat lukituskoukut sisään ja vedä koteloa ulos.
2. Vedä esisuodatin inputki ja suodatusvaahdot pois.
 - BioMaster 250: 4 suodatusvaahtoa.
 - BioMaster 350: 5 suodatusvaahtoa.
 - BioMaster 600: 6 suodatusvaahtoa.
3. Huuhtele suodatusvaahdot lämpimällä vedellä. Vaihda suodatusvaahdot tarvittaessa.
4. Kokoa esisuodatin pääinvastaisessa järjestyksessä.

Suodatusmateriaalin puhdistus/vaihto U

Suodatusmateriaalit toimitetaessa:

a	Suodatusvahto 30 ppi
b	Suodatusvahto 20 ppi
c	Hel-X-biokappale, aseta aina pussin kanssa suodatinkuppiin

Edellytys

- Laitepää on poistettu. (→ Laitepään irrotus)

Toimit näin:

 U

1. Poista kaikki suodatinkorit.
2. Puhdista suodatinkorit ja säiliö.
3. Huuhtele suodatusmateriaali lämpimällä vedellä. Vaihda suodatusmateriaali tarvittaessa.
4. Aseta osat pääinvastaisessa järjestyksessä säiliöön.
 - Aseta suodatinkorit huolellisesti säiliön alempaan aukkoon. Kiinnitä tassä huomiota esisuodattimen asentoon.
5. Kokoa laite pääinvastaisessa järjestyksessä.

Käyttöyksikön puhdistus/vaihto**Edellytys**

- Laitepää on poistettu. (→ Laitepään irrotus)

Toimit näin:

 V

1. Käännä pumpun kantta vastapäivään (bajonettiliitin) ja poista kansi.
2. Poista ja puhdista käyttöyksikkö. Vaihda tarvittaessa.
3. Asenna käyttöyksikkö, aseta pumpun kansi paikoilleen ja lukitse (käännä myötäpäivään).
 - Kiinnitä huomiota kummankin kumilaakerin oikeaan asentoon.
4. Kokoa laite pääinvastaisessa järjestyksessä.

Venttiilikotelon esisuodattimen puhdistus

Venttiilikotelot täytyy puhdistaa vasta silloin, kun ilmaus ei enää toimi, vaikka sitä ennen on esisuodattimen suodatusvaahdot puhdistettu.

Edellytys

- Esisuodatin on irrotettu. (→ Esisuodattimen irrotus)

Toimit näin:

 W

1. Työnnä kolme levyä lukitusnokkien yli ja vedä venttiilikoteloa pois.
 - Nosta levyjä varovasti tarvittaessa ruuvitaltan avulla.
2. Poista venttiilitiiviste ja molemmat venttiililäpät. Puhdista kaikki osat.
3. Kokoa venttiilikoteloa pääinvastaisessa järjestyksessä.
 - Asennettuja venttiililäppiä täytyy voida herkästi liikuttaa.
 - **Ohje:** Venttiilitiivisten aukon täytyy olla kohdistettuna imukotelon aukkoon.

Imukotelon esisuodattimen puhdistus

Imukotelot täytyy puhdistaa vasta silloin, kun ilmaus ei enää toimi, vaikka sitä ennen on suodatusvaahdot ja venttiilikotelon esisuodatin puhdistettu.

Edellytys

- Esisuodatin on irrotettu. (→ Esisuodattimen irrotus)

**H U O M I O**

Imukotelossa on vahva jousi, joka voi vaikuttaa kuin ammus.

Loukkaantumisvaara sinkoutuvien osien johdosta!

- Älä kohdista imunappia avattaessa kohti ihmisiä.
- Pidä imunapista hyvin kiinni.

Toimit näin:

 X

1. Paina lukituskoukut sisään, pidä niistä kiinni ja käännä lukitusrengasta vastapäivään (bajonettilukitus).
2. Irrota imunappi varovasti, kunnes jousen paine on poistunut.
3. Poista imunappi ja jousi.
4. Puhdista imukoteloa.
5. Kokoa imukoteloa pääinvastaisessa järjestyksessä.

KULUVAT OSAT

Seuraavat komponentit ovat kuluvia osia, eivätkä kuulu takuuun piiriin:

- Suodatusmateriaali
- Käyntiyksikkö
- Imukupit

HÄVITTÄMINEN



O H J E

Tätä laitetta ei saa hävittää talousjätteiden mukana.

- Tee laite käyttökelvottomaksi leikkaamalla laitteen johto poikki ja toimita se kierrätykseskukseen.

TEKNISET TIEDOT

Kuvaus		BioMaster, BioMaster Thermo		
		250	350	600
Nimellisjännite	V AC	230	230	230
Verkkotaajuus	Hz	50	50	50
Kotelointiluokka		IPX4	IPX4	IPX4
Suodattimen tehonotto	W	15	18	22
BioMaster Thermo	Lämmittimen tehonotto	W	150	200
Pumpun teho	enintään	l/h	900	1100
Pumppauskorkeus	enintään	m	1,3	1,4
Vesipatsas	enintään	m	1,8	1,8
Suodattimen tilavuus	l	4,4	5,6	6,8
Esisuodattimen tilavuus	l	0,4	0,5	0,6
Suositellaan akvaarion tilavuudelle	l	250	350	600
Verkkoliitäntäjohdon pituus	m	1,5	1,5	1,5
Letkuholkkien liitintä	Halkaisija	mm	17	17
Mitat	Pituus	mm	240	240
	Leveys	mm	240	240
	Korkeus	mm	370	425
Paino	kg	4,1	4,5	5,0

LAITTEESSA OLEVAT SYMBOLIT

IP X4	Suojattu joka puolelta roiskevettä vastaan
	Kotelointiluokka II, suojaeristys, joka vikatapauksessa voi johtaa jännitettä
	Ei saa käyttää sisätilassa
	Ei saa hävittää tavallisena kotitalousjätteenä
	Lue käyttöohje ja noudata sitä

Az eredeti használati útmutató fordítása

BIZTONSÁGI ÚTMUTATÁSOK

A jelen készüléket 8 évesnél idősebb gyermekkek, valamint csökkent fizikai, érzékszervi vagy mentális képességű, ill. hiányos tapasztalattal és megfelelő tudással rendelkező személyek akkor kezelhetik, ha felügyelet alatt állnak, vagy a készülék biztonságos használata vonatkozásában eligazításban részesültek, és megértették az ebből eredő veszélyeket.

Gyermekek nem játszhatnak a készülékkel.

Tisztítást és a felhasználó által végzendő karbantartási munkákat nem végezhetnek olyan gyermekek, akik nem állnak felügyelet alatt.

Biztonságos üzemeltetés

- Kapcsoljon ki minden készüléket az akváriumban, vagy húzza ki a hálózati csatlakozódugaszt, mielőtt a vízbé nyúl.
- Sérült elektromos vezetékek vagy sérült ház esetén a készüléket tilos üzemeltetni.
- Ne hordozza vagy húzza a készüléket a csatlakozó vezetéknél fogva!
- A vezetékeket sérülésektől védetten fektesse le és ügyeljen arra, hogy senki ne eshessen el bennük.
- Csak akkor nyissa fel a készülék vagy a hozzá tartozó részek házát, ha erre az útmutató kifejezetten felszólítja.
- Csak olyan munkálatokat végezzen a készüléken, amelyek a jelen útmutatóban ismertetve vannak. Forduljon felhalálmasztó ügyfélszolgálati ponthoz vagy kétség esetén a gyártóhoz, ha az adott probléma nem szüntethető meg.
- Kizárolag eredeti pótalkatrészeket és tartozékokat használjon a készülékhez.
- Soha ne végezzen műszaki változtatásokat a készüléken.
- A csatlakozó vezetékek nem cserélhetők ki. Ha sérült a vezeték, ártalmatlanítsa a készüléket, ill. az adott részegységet.

Elektromos csatlakoztatás

- Csak akkor csatlakoztassa a készüléket, ha a készülék és az áramellátás elektromos adatai megegyeznek. A készülék adatai a típustáblán, a csomagoláson vagy ebben az útmutatóban találhatóak meg.
- A csatlakozókat védje a nedvességtől.
- A készüléket csak előírásszerűen telepített dugaszolóaljzatról működtesse.

A jelen útmutatóban használt szimbólumok

VIGYÁZAT

- Lehetséges veszélyes helyzetet jelöl.
- A figyelmeztetés figyelmen kívül hagyása enyhe vagy könnyű sérülésekkel okozhat.

ÚTMUTATÁS

A jobb megértést szolgáló információk.

További útmutatások

- A Hivatkozás ábrára, pl. A ábra.
→ Hivatkozás egy másik fejezetre.

TERMÉKLEÍRÁS

Szállítási terjedelem

<input type="checkbox"/> A	BioMaster Thermo
1	BioMaster Thermo 250: HeatUp 150 BioMaster Thermo 350: HeatUp 200 BioMaster Thermo 600: HeatUp 300
2	Használati útmutató HeatUp 25/50/75/100/ 150/200/250/300
	BioMaster, BioMaster Thermo
3	Használati útmutató BioMaster 250/300/600, BioMaster Thermo 250/300/600
4	Áteresztő gyűrű HeatUp felszereléséhez
5	Vakdugó
6	Fogantyú, behajtott fogantyúnál a két feszítőzár (10) van, reteszelve
7	Készülékej
8	Előszűrő szívógombbal
9	Csatlakoztató egység kimenet és bemenet tömlővégekkel
10	Feszítőzár
11	Tartály, szűrőanyaggal megtöltve
12	Gumilábak

<input type="checkbox"/> B	Szívóegység, kiáramló egység	Darabszá m
1	Szívócső	1
2	Tömlő	1
3	Kiáramló cső	2
4	tapadókorong	5
5	Tömlőadapter, szabályozható	2
6	Szívócső adapter	1
7	Szívókosár	1
8	Szorító	5
9	Könyökcső	1
10	Borítóanya	4
11	Tömlődarab összekötő idomként a kiáramló csőhöz (3)	1
12	Vízelosztó	1
13	Zárókupak	1

Rendeltetésszerű használat

BioMaster 250/350/600, BioMaster Thermo 250/350/600, a továbbiakban: „készülék”, kizárolag csak a következőképpen használható:

- **BioMaster 250/350/600:** víz szűrése és keringetése.
- **Thermo 250/350/600:** víz melegítése, szűrése és keringetése.
- Édesvízzel vagy tengervízzel történő üzemeltetésre.
- Üzemeltetés a műszaki adatok betartása mellett.

A készülékre a következő korlátozások érvényesek:

- Csak helyiségekben és magáncélú akvarisztikai célokra használható.
- Üzemeltetés csak vízzel, +4 °C és +35 °C közötti vízhőmérséklet esetén.

Funkcionális leírás

A készülékfejben elhelyezett szivattyú felszívja a vizet, amely először az előszűrőn, majd alulról felfelé az egymás felett elhelyezkedő szűrőanyagokon áramlik át. Ezt követően a víz a kiáramló csövön vagy a vízelosztón keresztül visszafolyik az akváriumba.

Szűrőanyagként különböző póruszsűrűségű szűrőhabok és Hel-X biotestek szolgálnak.

A fűtővel rendelkező készülékeknel a víz a szűrőrendszeren áthaladva felmelegszik.

HOZZÁFÉRÉS A KÉSZÜLÉKHEZ

i **ÚTMUTATÁS**

A fűtővel rendelkező készülékekre a következő érvényes:

- Be kell tartani az óvatos kezelésre vonatkozó szabályokat. (→ A fűtő óvatos kezelése)

A fűtő óvatos kezelése

i **VIGYÁZAT**

Forró felület!

Égési sérülés az üvegballon megérintésekor.

- Először kapcsolja ki és hagyja lehűlni a fűtőt, ezt követően vegye ki a vízből.

⚠ VIGYÁZAT

Üvegtörés veszély!

A fűtő üvegballonja széttörhet, és vágási sérüléseket okozhat.

- A fűtőt óvatosan kell kezelní!
- A felmelegedett fűtőt hagyni kell lehűlni. Nem szabad hideg vízbe meríteni vagy hideg vízzel leönteni.

A fűtő kiszerelése

Ki kell szerelni tisztításra és karbantartásra, valamint a készülékfej kiszereléséhez.

Ez az alábbiak szerint végezhető el:

C

1. Hajtsa fel a fogantyút.

2. Csavarja ki az áteresztő gyűrűt a fűtővel együtt az óramutató járásával ellentétes irányba forgatva.

A fűtő beszerelése

Ez az alábbiak szerint végezhető el:

D

1. Csavarja be az áteresztő gyűrűt a fűtővel együtt a menetes furatba az óramutató járásával egyező irányba forgatva.

– A fűtő cseréje esetén: Nedvesítse be vízzel az üvegballont, és tolja a fűtőt ütközésig az áteresztő gyűrűbe.

2. Helyezze a hálózati csatlakozó vezetékét a kábelvezetőbe.

3. Hajtsa le a fogantyút.

A csatlakoztatott egység kiszerelése

Ki kell szerelni tisztításra és karbantartásra, valamint csatlakoztatott tömlőknél a készülékfej kiszereléséhez.

Ez az alábbiak szerint végezhető el:

E

1. Állítsa a kart az "UNLOCK" pozícióba.

– A kar csak retesztel előszűrő esetén mozgatható.
– A bemenet és a kimenet zárva van.

2. Vegye le a csatlakoztatott egységet.

A csatlakoztatott egység beszerelése

Ez az alábbiak szerint végezhető el:

F

1. Helyezze fel a csatlakoztatott egységet, és nyomja be ütközésig a készülékfejbe.

– A csatlakoztatott egységen lévő kiemelkedő részeken megfelelően kell beállítva lenni a készülékfejben lévő nyílásokhoz.

2. Állítsa a kart a "LOCK" pozícióba.

– A bemenet és a kimenet nyitva van.

A előszűrő kiszerelése

A fűtő tisztításra és karbantartásra, valamint a készülékfej kiszereléséhez ki kell szerelni.

Feltétel:

- A bemenet és a kimenet zárva van. (→ A csatlakoztatott egység kiszerelése)

Ez az alábbiak szerint végezhető el:

G

1. Állítsa a kart az "UNLOCK" pozícióba.

– A kar csak zárt bemenet és kimenet esetén mozgatható.

2. Húzza ki az előszűrőt.

Az előszűrő beszerelése

Ez az alábbiak szerint végezhető el:

H

1. Illeszze bele az előszűrőt a nyílásba, és nyomja be erősen ütközésgig a készülékfejbe.
 - Az előszűrőn lévő kiemelkedő részeknek megfelelően kell beállítva lenni a készülékfején lévő nyílásokhoz.
2. Tolja a kart a „lakat zárva” jelölésre.
 - Az előszűrő reteszelve van.

A készülékfej kiszereleése

Ki kell szerelni tisztításra és karbantartásra, valamint a szűrőanyag cseréjéhez.

Feltétel:

- A szűrő kiszereleése megtörtént. (→ A fűtő kiszereleése)
- A csatlakoztatott egység kiszereleése megtörtént. (→ A csatlakoztatott egység kiszereleése)
- Az előszűrő kiszereleése megtörtént. (→ Az előszűrő kiszereleése)

Ez az alábbiak szerint végezhető el:

I

1. Hajtsa fel a fogantyút.
2. Oldja a feszítőzárákat.
3. Szerezje le a készülékfejet.

A készülékfej beszerelése

Ez az alábbiak szerint végezhető el:

J

1. Ellenőrizze a tömítés megfelelő illeszkedését a készülékfején.
 - Tisztítsa meg a tömítést, ha sérült, akkor cserélje ki.
2. Biztosítja, hogy a szűrőkosarak megfelelően legyenek összeszereelve és beállítva.
3. Helyezze a készülékfejet a tartályra.
 - Az előszűrő áteresztő nyílásának megfelelően kell beállítva lenni a szűrőkosarakon lévő nyíláshoz.
4. Reteszelje a feszítőzárákat.
5. Hajtsa le a fogantyút.

FELÁLLÍTÁS ÉS CSATLAKOZTATÁS

Az elvégzendő munkák sorrendje:

1. A készüléklábak felszerelése (→ A készüléklábak felszerelése)
2. A szűrőanyagok előkészítése (→ A szűrőanyag tisztítása/cseréje)
3. Opcionálisan: OASE HeatUp (fűtő) utólagos felszerelése (→ A fűtő utólagos felszerelése)
4. Állítsa fel a készüléket.
 - A készüléket az akvárium mellett vagy alatt kell felállítani. Vegye figyelembe a maximális szállítási magasságot. (→ Műszaki adatok)
5. A csatlakozások kialakítása (→ A csatlakozások kialakítása)

A készüléklábak felszerelése

Ez az alábbiak szerint végezhető el:

K

- Csavarja bele a gumilábakat a tartály alján található nyílásokba.

A fűtő utólagos felszerelése

A BioMaster 250/350/600 bővíthető OASE HeatUp szabályozható fűtővel.

- A felszereléshez egy áteresztő gyűrű szükséges (a csomag tartalmazza).

BioMaster	250	350	600
HeatUp	25	○	○
	50	○	○
	75	○	○
	100	○	○
	150	●	○
	200	–	●
	250	–	–
	300	–	–

○: alkalmas ●: különösen ajánlott

Feltétel:

- A szivattyú ki van kapcsolva. (→ A készülék kikapcsolása)



ÚTMUTATÁS

Ha a szűrő fel van töltve vízzel, akkor a fűtő behelyezésekor víz távozhat.

- A kifolyó víz felfogására intézkedésekkel kell tenni.

Ez az alábbiak szerint végezhető el:

L

1. Csavarja ki a vakdugót az óramutató járásával ellentétes irányba.
2. Tolja a fűtőt ütközésgig az áteresztő gyűrűbe.
 - Tanács: Beszerelés előtt az üvegballont nedvesítse be vízzel.
3. Szerezje be a fűtőt. (→ A fűtő beszerelése)

A csatlakozások kialakítása

A szívóegység összeszerelése

Ez az alábbiak szerint végezhető el:

M

- Szerelje össze a szívóegységet.
- Állítsa be az átfolyási mennyiséget.
- Pénzérme segítségével forgassa a tömlőadapterben található átfolyás szabályozót a MAX jelölésre.

A kiáramló egység összeszerelése

Ez az alábbiak szerint végezhető el:

N

- Szerelje össze a kiáramló egységet.
 - Alternatív módon a kiáramló cső helyett használható a vízelosztó.
- Pénzérme segítségével forgassa a tömlőadapterben található átfolyás szabályozót a MAX jelölésre.

A tömlő csatlakoztatása

A bemenetre (IN) és a kimenetre (OUT) vonatkozó eljárásmód azonos.

Ez az alábbiak szerint végezhető el:

O

- Tapadókorongokkal rögzítse a szívőegységet és a kiáramló egységet az akváriumban.

P

1. Vágja megfelelő hosszúságúra a kábelt.

- Úgy válassza meg a hosszúságot, hogy az az előírányzott felállításkor ne tudjon megtörni.

2. Csavarja fel a hollandi anyát a csatlakoztató egység tömlővégrére.

3. Húzza rá a tömlőt a tömlővégre, és a tömlő rögzítéséhez forgassa a hollandi anyát az óramutató járásával ellentétes irányba.

4. A tömlő másik végét húzza rá a szívőegységen/kíáramló egységen lévő tömlővégre, és a tömlő rögzítéséhez forgassa a hollandi anyát az óramutató járásával ellentétes irányba.

ÜZEMBE HELYEZÉS

Első üzembe helyezéskor vagy teljes tisztítás után a szűrőrendszeret légteleníteni kell. Ha a tartály, a szívőegység és a tömlő légzárványoktól mentes, akkor a szivattyú önállóan képes szállítani a vizet a szűrőrendszeren keresztül. (→ A szűrőrendszer légtelenítése)



ÚTMUTATÁS

Az első használat előtt minden szűrőanyagot alaposan mosson ki meleg vezetékes vízel, hogy eltávolítsa a lehetséges szennyeződéseket. (→ A szűrőanyag tisztítása/cseréje)

A szűrőrendszer légtelenítése

Feltétel:

- A szivattyú ki van kapcsolva. (→ A készülék kikapcsolása)

Ez az alábbiak szerint végezhető el:

Q

- Nyomja le és engedje el a szívógombot annyiszor, hogy a víz a medencéből a szűrőbe áramoljon.
 - Amint víz távozik a kiáramló egységen keresztül, a szűrő teljesen el van árasztva.

A készülék bekapcsolása



ÚTMUTATÁS

A szivattyú nem futhat szárazon!

A szivattyú tönkremegy.

- Rendszeresen ellenőrizze a vízsintet és a víz keringését a szűrőben és az akváriumban.



ÚTMUTATÁS

Égési sérülések veszélye a fűtő forró felülete miatt!

A nagy hőfejlődés miatt a fűtő és a szűrő tönkremegy.

- A fűtőt csak akkor kapcsolja be, ha szűrő teljesen fel van töltve vízzel, be van kapcsolva, és a víz folyamatosan kering.
- Először kapcsolja ki és hagyja lehűlni a fűtőt, ezt követően vegye ki a vízből.

Ez az alábbiak szerint végezhető el:

R

1. minden hálózati csatlakozó vezetéket úgy vezessen el, hogy olyan hurkot képezzenek, amelyről lecsepege a víz.

2. Csatlakoztassa a hálózati csatlakozó vezetéket az áramhálózatra.

- A szivattyú azonnal bekapsol.

- A szűrőben lévő légzárványok zajokat kelthetnek. Röviddel a bekapsolás után a légzárványok távoznak.

3. **Készülék fűtővel:** Állítsa be a vízhőmérsékletet a fűtőn, és kapcsolja be a fűtőt. (→ A fűtő használati útmutatója).

A készülék kikapcsolása

Ez az alábbiak szerint végezhető el:

- Válassza le a készüléket az elektromos hálózatról.
- Készülék fűtővel:** Válassza le a készüléket és a fűtőt az elektromos hálózatról.

A átfolyasi mennyiségi beállítása

Ez az alábbiak szerint végezhető el:

S

- A kívánt átfolyasi mennyiséget beállításához tolja el a kart a csatlakoztató egységen.

- "LOCK": Maximális átfolyasi mennyisége

- "UNLOCK": Nincs átfolyás, a kimenet zárva van.

ZAVARELHÁRÍTÁS

Hiba	Ok	Megoldás
A készülék nem indul el.	Hiányzik a hálózati feszültség. A járóegység megakadt. Levegő van a szűrőben.	Ellenőrizze a hálózati feszültséget. Tisztítsa meg. Légtelenítse a szűrőt. Esetleg mozgassa oldalirányban ide-oda a szűrőt, hogy a maradék levegő eltávozhasson.
Elégtelen vízáramlás	A járóegység elszennyeződött. A járóegység elkopott. Az átfolyási mennyiség nem megfelelően van beállítva. Az előszűrő szűrőhabja elszennyeződött. A tartályban lévő szűrőanyag elszennyeződött. A szűrőkosár eldugult. A vezetékkrendszer elszennyeződött.	Tisztítsa meg. Cserélje ki a járóegységet. Korrigálja a beállítást. Tisztítsa meg. Tisztítsa meg. Tisztítsa meg. Tisztítsa meg. Tisztítsa ki a szívőegységet, a kiáramló egységet és a tömlőket.
Elégtelen szűrőhatás	Az előszűrő szűrőhabja elszennyeződött. Az előszűrő szűrőhabja elkopott. A tartályban lévő szűrőanyag elszennyeződött. A tartályban lévő szűrőanyag elkopott.	Tisztítsa meg. Cserélje ki. Tisztítsa meg. Cserélje ki.
A víz melegedése nem elegendő. (csak fűtővel rendelkező készülékek)	A készülék meghibásodott. A fűtő nincs kalibrálva. A vízhőmérséklet rosszul van beállítva a fűtőn. Elégtelen vízáramlás	Cserélje ki. Végezze el a kalibrálást. Korrigálja a vízhőmérséklet beállítását a fűtőn. Lásd az „Elégtelen vízáramlás” zavart.
A szűrőt nem lehet légteleníteni.	Eldugult az előszűrőben lévő szelepház. A szűrő nincs a vízsint alatt.	Tisztítsa ki a szelepházat. Állítsa fel a szűrőt a vízsint alatt.
Fokozott zajképződés.	Levegő van a szűrőben.	Mozgassa oldalirányban ide-oda a szűrőt, hogy a maradék levegő eltávozhasson.

TISZTÍTÁS ÉS KARBANTARTÁS

- A készüléket szükség esetén tiszta vízzel és puha kefével tisztítsa.
- Ne használjon tisztítószereket vagy kémiai oldatokat. Vízkörlerakódások eltávolításához OASE Pump-Clean alkalmazása ajánlott.
- A szűrőanyagok tisztítási és csereintervalluma az akvárium méretétől és a halállománytól függ. Ezért a maximális szűrőteljesítmény biztosításához a tisztításnak és a cserének a szükségleteknek megfelelően kell történni.
- Ha több szűrőhab van: A szűrőhabokat időben eltolva tisztítsa ki vagy cserélje ki. Így megkímélhetők a hasznos szűrőbaktériumok, és azok gondoskodni tudnak a víz jó biológiai tisztításáról.

Tisztítási és karbantartási munkák:

Terület	Elvégzendő munkák
Szűrőhab az előszűrőben	(→ Az előszűrő szűrőhabjának tisztítása/cseréje)
Szűrőanyag a tartályban	(→ A szűrőanyag tisztítása/cseréje)
Fűtő	 HeatUp 25/50/75/100/150/200/250/300
Járóegység, szivattyúház	(→ A járóegység tisztítása/cseréje)
Eloszűrő szelepháza	(→ Az előszűrő szelepházának tisztítása)
Eloszűrő szívóháza	(→ Az előszűrő szívóházának tisztítása)



ÚTMUTATÁS

Az első használat előtt minden szűrőanyagot alaposan mosson ki meleg vezetékes vízzel, hogy eltávolítsa a lehetséges szennyeződéseket. (→ A szűrőanyag tisztítása/cseréje)



ÚTMUTATÁS

Az első használat előtt minden szűrőanyagot alaposan mosson ki meleg vezetékes vízzel, hogy eltávolítsa a lehetséges szennyeződéseket. (→ A szűrőanyag tisztítása/cseréje)

Az előszűrő szűrőhabjának tisztítása/cseréje

Feltétel

- Az előszűrő kiszerelése megtörtént. (→ Az előszűrő kiszerelése)

Ez az alábbiak szerint végezhető el:

T

- Nyomja be mindenről rögzítőkampót az előszűrőn, és húzza le a házat.
- Húzza le a szűrőcsövet és a szűrőhabokat.
 - BioMaster 250: 4 szűrőhab.
 - BioMaster 350: 5 szűrőhab.
 - BioMaster 600: 6 szűrőhab.
- Meleg víz alatt mosza ki a szűrőhabokat. Ha szükséges, cserélje ki a szűrőhabokat.
- Fordított sorrendben szerelje össze az előszűrőt.

A szűrőanyag tisztítása/cseréje

U

Szűrőanyagok kiszállításkor:

a	Szűrőhab 30 ppi
b	Szűrőhab 20 ppi
c	A Hel-X biotesteket mindenről zacskóval együtt helyezze a szűrőtokba.

Feltétel

- A készülékfejet leszerelték. (→ A készülékfej kiszerelése)

Ez az alábbiak szerint végezhető el:

U

- Vegyen ki minden szűrőkosarat.
- Tisztítsa meg a szűrőkosarakat és a tartályt.
- Meleg víz alatt öblítse ki a szűrőanyagot. Ha szükséges, cserélje ki a szűrőanyagot.
- Fordított sorrendben helyezze az alkatrészeket a tartályba.
 - Gondosan helyezze a szűrőkosarakat az alsó nyílásba a tartályban. Ekkor vegye figyelembe az előszűrő pozícióját.
- Fordított sorrendben szerelje össze a készüléket.

A járóegység tisztítása/cseréje

Feltétel

- A készülékfejet leszerelték. (→ A készülékfej kiszerelése)

Ez az alábbiak szerint végezhető el:

V

- A szivattyúfedelet forgassa el az óramutató járással ellentétes irányba (bajonettzár) és vegye le.
- Vegye ki a járóegységet és tisztítsa meg. Ha szükséges, cserélje ki.
- Szerelje be a járóegységet, helyezze fel és reteszelje (az óramutató járással egyező irányba forgatva) a szivattyúfedelet.

- Ügyeljen a két gumicsapágy megfelelő illeszkedésére.

- Fordított sorrendben szerelje össze a készüléket.

Az előszűrő szelepházának tisztítása

A szelepházat csak akkor kell kitisztítani, ha a légtelenítő nem működik, annak ellenére, hogy előzőleg kitisztították az előszűrő szűrőhabjait.

Feltétel

- Az előszűrő kiszerelése megtörtént. (→ Az előszűrő kiszerelése)

Ez az alábbiak szerint végezhető el:

W

- Tolja a három fület a rögzítőkampóra, és húzza le a szelepházat.
 - Adott esetben óvatosan emelje meg csavarhúzával a füleket.
- Vegye a szeleptömítést és a két szelepcappantyút. Tisztítson meg minden alkatrészt.
- Fordított sorrendben szerelje össze a szelepházat.
 - A beépített szelepcappantyúknak könnyen kell tudniuk mozogni.
 - Fontos:** A szeleptömítés nyílásának megfelelően kell beállítva lenni a szívóházon lévő nyíláshoz.

Az előszűrő szívóházának tisztítása

A szívóházat csak akkor kell kitisztítani, ha a légtelenítő nem működik, annak ellenére, hogy előzőleg kitisztították az előszűrő szűrőhabjait és szelepházát.

Feltétel

- Az előszűrő kiszerelése megtörtént. (→ Az előszűrő kiszerelése)



VIGYÁZAT

Erős rugó van a szívóházban, amely lövedékként viselkedhet.

Sérülésveszély szétrepülő alkatrészek miatt.

- Felnyitáskor a szívögombot ne irányítsák személyekre.
- A szívögombot erősen meg kell tartani.

Ez az alábbiak szerint végezhető el:

X

- Nyomja be a rögzítőkampókat, tartsa meg, és a zárogýűrűt forgassa az óramutató járásával előlentétes irányba (bajonettzár).
- Óvatosan vegye le a szívögombot, hogy a rugó feszítelenítődjön.
- Vegye ki a szívögombot és a rugót.
- Tisztítja ki a szívóházat.
- Fordított sorrendben szerelje össze a szívóházat.

KOPÓALKATRÉSZEK

A következő komponensek kopóalkatrészek, és rájuk nem vonatkozik a szavatosság:

- Szűrőanyag
- Járóegység
- Tapadókorongok

MEGSEMMISÍTÉS



ÚTMUTATÁS

A készüléket nem szabad háztartási hulladékként ártalmatlanítani.

- A készüléket a kábel levágásával használhatatlanná kell tenni, és az arra előírányzott visszavétele rendszeren keresztül kell ártalmatlanítani.

MŰSZAKI ADATOK

Leírás		BioMaster, BioMaster Thermo		
		250	350	600
Méretezési feszültség	V AC	230	230	230
Hálózati frekvencia	Hz	50	50	50
Védettségi fokozat		IPX4	IPX4	IPX4
Szűrő teljesítményfelvétel	W	15	18	22
BioMaster Thermo	Fűtő teljesítményfelvétel	W	150	200
Szállítási teljesítmény	maximum	l/ó	900	1100
Szállítási magasság	maximum	m	1,3	1,4
Vízszlop	maximum	m	1,8	1,8
Szűrő térfogata	l	4,4	5,6	6,8
Előszűrő térfogata	l	0,4	0,5	0,6
Ajánlott akvárium térfogatok	l	250	350	600
Tápkábel hossza	m	1,5	1,5	1,5
Tömlővég csatlakozás	Átmérő	mm	17	17
Méretek	Hossz	mm	240	240
	Szélesség	mm	240	240
	Magasság	mm	370	425
Súly	kg	4,1	4,5	5,0

A KÉSZÜLEN TALÁLHATÓ JELÖLÉSEK

IP X4	Fröccsenő víz ellen minden irányból védett.
	II-es védelmi osztály, védőszigetelés, mely hiba esetén feszültséget vezethet
	Beltéri használatra.
	Ne ártalmatlanítsa a normál háztartási hulladékkal együtt.
	Olvassa el és vegye figyelembe a használati útmutatót.

Tłumaczenie oryginalnej instrukcji użytkowania

PRZEPISY BEZPIECZEŃSTWA

Urządzenie może być używane przez dzieci od 8 lat i ponadto przez osoby o ograniczonych fizycznych i umysłowych zdolnościach, albo nie posiadających niezbędnego doświadczenia i wiedzy, gdy będą one pod nadzorem osoby odpowiedzialnej za bezpieczeństwo użytkowania tego urządzenia lub zostaną odpowiednio przez nią poinstruowane i poinformowane o wynikających stąd zagrożeniach.

Dzieciom zabrania się zabawy z tym urządzeniem.

Czyszczenie ani czynności serwisowe użytkownika nie mogą być wykonywane przez dzieci bez nadzoru osoby dorosłej.

Bezpieczna eksploatacja

- Przed rozpoczęciem pracy wyłączyć wszystkie urządzenia w akwarium lub wyciągnąć wtyczkę zasilania.
- W przypadku uszkodzonych przewodów lub uszkodzonej obudowy nie wolno użytkować urządzenia.
- Nie podnosić ani nie ciągnąć urządzenia za przewód elektryczny.
- Przewody należy układać w taki sposób, aby były zabezpieczone przed uszkodzeniami i nie stanowiły niebezpieczeństwa potknięcia się.
- Nigdy nie należy otwierać obudowy urządzenia oraz należących do niego elementów, jeśli nie jest to wyraźnie zalecane w instrukcji.
- Przy urządzeniu należy wykonywać tylko te prace, które są opisane w niniejszej instrukcji. Jeśli nie będzie można usunąć problemu, należy zwrócić się do autoryzowanego punktu serwisowego lub w razie wątpliwości do producenta.
- Stosować tylko oryginalne części zamienne i akcesoria przeznaczone do tego urządzenia.
- Nigdy nie dokonywać przeróbek technicznych urządzenia na własną rękę.
- Przewody sieciowe nie mogą być wymieniane. Urządzenie lub podzespoły urządzenia należy oddać do utylizacji w przypadku uszkodzenia przewodu.

Przyłącze elektryczne

- Urządzenie podłączyć tylko wtedy, gdy parametry elektryczne urządzenia i zasilania energią są zgodne.

Dane urządzenia znajdują się na tabliczce znamionowej na urządzeniu; na opakowaniu lub w niniejszej instrukcji.

- Połączenia wtykowe powinny być chronione przed wilgocią.
- Urządzenie może być podłączane tylko do prawidłowo zainstalowanego gniazdka.

Symbole w niniejszej instrukcji

⚠ OSTROŻNIE

- Określa możliwą niebezpieczną sytuację.
- W razie lekceważenia może dojść do lekkich lub nieznaczących skałczeń.

ℹ️ WSKAZÓWKA

Informacje służące lepszemu zrozumieniu tekstu.

Dalsze wskazówki

- A Odnośnik do rysunku, np. rysunek A.
- Odnośnik do innego rozdziału.

OPIS PRODUKTU

Zakres dostawy

<input type="checkbox"/> A	BioMaster Thermo
1	BioMaster Thermo 250: HeatUp 150 BioMaster Thermo 350: HeatUp 200 BioMaster Thermo 600: HeatUp 300
2	Instrukcja użytkowania HeatUp 25/50/75/100/ 150/200/250/300
	BioMaster, BioMaster Thermo
3	Instrukcja użytkowania BioMaster 250/300/600, BioMaster Thermo 250/300/600
4	Pierścień przelotowy do montażu HeatUp
5	Zaślepką
6	Uchwyt, przy złożonym uchwycie są zablokowane dwa zamknięcia sprężyste (10)
7	Główica urządzenia
8	Filtr wstępny z przyciskiem zasysania
9	Moduł przyłączny z końcówkami węża wylotowego i wlotowego
10	Zamknięcie sprężyste
11	Zbiornik napełniony materiałem filtracyjnym
12	Podstawki gumowe

<input type="checkbox"/> B	Zespół ssania, zespół wylotowy	Ilość
1	Rura zasysania	1
2	Wąż	1
3	Rura wylotowa	2
4	Przyszawka	5
5	Adapter węża, możliwość regulacji	2
6	Adapter rury zasysania	1
7	Kosz ssawny	1
8	Zacisk	5
9	Kolanko	1

10	Nakrętka łącząca	4
11	Odcinek węża jako element połączniowy dla rur wylotowych (3)	1
12	Rozdzielacz wody	1
13	Pokrywa zamkająca	1

Zastosowanie zgodne z przeznaczeniem

BioMaster 250/350/600, BioMaster Thermo 250/350/600, zwany dalej "Urządzeniem", może być używany wyłącznie w następujący sposób:

- **BioMaster 250/350/600:** Filtrowanie i cyrkulacja wody.
- **BioMaster Thermo 250/350/600:** Podgrzewanie, filtrowanie i cyrkulacja wody.
- Do użytkowania wodą z słodką lub morską.
- Eksploatacja w warunkach zgodnych z danymi technicznymi.

W stosunku do tego urządzenia obowiązują następujące ograniczenia:

- Użytkować tylko w prywatnych pomieszczeniach w zakresie akwaryistyki.
- Eksploatacja tylko przy temperaturze wody w zakresie od +4 °C do +35 °C.

Opis działania

Woda zassana przez pompę znajdująca się w głowicy urządzenia przepływa najpierw przez filtr wstępny i potem z dołu do góry przez poziome warstwy materiałów filtracyjnych. Następnie woda wypływa przez rurę wylotową albo przez rozdzielacz wody z powrotem do akwarium.

Materiałem filtracyjnym są pianki filtracyjne o różnym zagęszczaniu porów i bio-korpusy Hel-X.

W przypadku urządzenia z grzałką, podgrzewanie wody przebiega na drodze przepływu przez system filtrów.

DOSTĘP DO URZĄDZENIA



WSKAZÓWKA

Dla wszystkich urządzeń z grzałką obowiązuje:

- Przestrzegać zasad bezpiecznego postępowania.
(→ Ostrożne postępowanie z grzałką)

Ostrożne postępowanie z grzałką



OSTROŻNIE

Gorąca powierzchnia!

Występuje niebezpieczeństwo oparzenia przy dotknięciu cylindra szklanego.

- Najpierw wyłączyć grzałkę i poczekać, aż ulegnie ochłodzeniu, potem wyjąć z wody.

OSTROŻNIE

Niebezpieczeństwo stłuczenia!

Cylinder szklany grzałki może ulec stłuczeniu i spowodować rany cięte.

- Ostrożnie postępować z grzałką.
- Począć, aż grzałka ulegnie ochłodzeniu. Nie zanurzać jej w zimnej wodzie, ani nie ąblewać zimną wodą.

Wymontowanie grzałki

Wymontowanie jest konieczne do oczyszczenia i czynności serwisowych, jak również do wymontowania głowicy urządzenia.

Należy postępować w sposób następujący:

C

1. Rękojeść podnieść do góry.

2. Pierścień przelotowy wraz z grzałką wykręcić przeciwne do kierunku ruchu wskaźówek zegara.

Zamontowanie grzałki

Należy postępować w sposób następujący:

D

1. Pierścień przelotowy wraz z grzałką wkręcić do otworu, w kierunku zgodnym z ruchem wskaźówek zegara.

– W przypadku wymiany grzałki: Cylinder szklany z nawilżyć wodą i grzałkę wsunąć aż do oporu do pierścienia przelotowego.

2. Kabel podłączeniowy sieci włożyć do prowadnicy kabla.

3. Rękojeść obrócić w dół.

Wymontowanie modułu przyłączycy

Wymontowanie jest konieczne do oczyszczenia i czynności serwisowych, jak również do wymontowania głowicy urządzenia, przy podłączonych węzach.

Należy postępować w sposób następujący:

E

1. Dźwignię przesunąć do pozycji "UNLOCK".

– Poruszanie dźwignią jest możliwe tylko przy zablokowanym filtrze wstępny.
– Wejście i wyjście są podłączone.

2. Zdjąć moduł przyłączycy.

Zamontowanie modułu przyłączycy

Należy postępować w sposób następujący:

F

1. Nałożyć moduł przyłączycy i wcisnąć go do głowicy urządzenia aż do oporu.

– Źeberka modułu przyłączycy muszą być prawidłowo skierowane do wycięć w głowicy urządzenia.

2. Dźwignię przesunąć w kierunku "LOCK".

– Wejście i wyjście są otwarte.

Wymontowanie filtra wstępnego

Wymontowanie jest konieczne do oczyszczenia i czynności serwisowych, jak również do wymontowania głowicy urządzenia.

Warunek:

- Wejście i wyjście są podłączone. (→ Wymontowanie modułu przyłączycy)

Należy postępować w sposób następujący:

G

1. Dźwignię przesunąć do pozycji "UNLOCK".

– Poruszanie dźwignią jest możliwe tylko przy zamkniętym wejściu i wyjściu.

2. Wyciągnąć filtr wstępny.

Zamontowanie filtra wstępnego

Należy postępować w sposób następujący:

H

1. Włożyć filtr wstępny do otworu i z umiarkowaną siłą wcisnąć do głowicy urządzenia aż do oporu.

– Żeberka filtra wstępnego muszą być prawidłowo skierowane do wycięć w głowicy urządzenia.

2. Dźwignię przesunąć w kierunku symbolu "Zamknięta kłódka".

– Filtr wstępny jest zablokowany.

Wymontowanie głowicy urządzenia

Wymontowanie jest konieczne do oczyszczenia i czynności serwisowych, jak również do wymiany materiału filtracyjnego.

Warunek:

- Grzałka jest zamontowana. (→ Wymontowanie grzałki)
- Moduł przyłączycy jest wymontowany. (→ Wymontowanie modułu przyłączycy)
- Filtr wstępny jest wymontowany. (→ Wymontowanie filtra wstępnego)

Należy postępować w sposób następujący:

I

1. Rękojeść podnieść do góry.

2. Otworzyć zamknięcia sprężyste

3. Zdjąć głowicę urządzenia.

Zamontowanie głowicy urządzenia

Należy postępować w sposób następujący:

J

1. Sprawdzić prawidłowe osadzenie uszczelki pod głowicą urządzenia.

– Oczyścić uszczelkę; uszkodzoną uszczelkę wymienić.

2. Zapewnić prawidłowe zmontowanie koszy filtra i wyrównanie ich ustawienia.

3. Głowicę urządzenia nałożyć na zbiornik.

– Otwór przelotowy dla filtra wstępnego musi być prawidłowo skierowany do wycięć w koszach filtra.

4. Zaczepić zamknięcia sprężyste.

5. Rękojeść obrócić w dół.

USTAWIENIE I PODŁĄCZENIE

Kolejność czynności przy uruchomieniu:

1. Przymocować stopy urządzenia (→ Zamontowanie stóp urządzenia)
2. Przygotować materiały filtracyjne (→ Czyszczenie/wymiana materiału filtracyjnego)
3. Opcja: OASE HeatUp rozbudowa urządzenia (wyposażenie w grzałkę) (→ Rozbudowa urządzenia - wyposażenie w grzałkę)
4. Umiejscowienie urządzenia.
 - Urządzenie ustawić obok albo pod akwarium. Należy pamiętać o maksymalnej wysokości tlocznia. (→ Dane techniczne)
5. Wykonywanie przyłączycy (→ Podłączenie)

Zamontowanie stóp urządzenia

Należy postępować w sposób następujący:

K

- Podstawniki gumowe wkręcić do otworów w dnie zbiornika.

Rozbudowa urządzenia - wyposażenie w grzałkę

BioMaster 250/350/600 można rozbudować z OASE HeatUp.

- Do zamontowania konieczny jest pierścień przelotowy.

BioMaster	250	350	600
HeatUp	25	○	○
	50	○	○
	75	○	○
	100	○	○
	150	●	○
	200	–	●
	250	–	–
	300	–	–

○: nadaje się ●: szczególnie zalecana

Warunek:

- Pompa jest wyłączona. (→ Wyłączanie urządzenia)



WSKAZÓWKA

Gdy filtr jest napełniony wodą, wtedy przy wprowadzaniu grzałki może wypełnić wodą.

- Podjąć stosowne działania, żeby zebrać wypływającą wodę.

Należy postępować w sposób następujący:

L

1. Zaślepkę wkręcić przeciwnie do kierunku ruchu wskazówek zegara.

2. Grzałkę włożyć aż do oporu do pierścienia przelotowego.

- Dobra rada: Przed montażem zmoczyć cylinder szklany wodą.

3. Zamontować grzałkę. (→ Zamontowanie grzałki)

Podłączenie

Zmontowanie zespołu ssania

Należy postępować w sposób następujący:

M

- Zamontować zespół ssania.
- Wyregulować natężenie przepływu.
- W adapterze węża - za pomocą monety - przekrącić regulator natężenia przepływu na MAX.

Zmontowanie zespołu wylotowego

Należy postępować w sposób następujący:

N

- Zamontować zespół wylotowy.
 - Zamiast rury wylotowej alternatywnie można użyć rozdzielacza wody.
- W adapterze węża - za pomocą monety - przekrącić regulator natężenia przepływu na MAX.

Podłączenie węża

Zasada postępowania dla wejścia (IN) i wyjścia (OUT) jest identyczna.

Należy postępować w sposób następujący:

O

- Zespół ssania i zespół wylotowy przyjmocować w akwariu za pomocą przysadek.

P

1. Wąż skrócić na wymaganą długość.

- Długość dobra tak, żeby przedzianym miejscu ustawienia nie doszło do załamania węża.

2. Nakrętkę łączącą przykręcić do końcówki węża na module przyłączyc.

3. Wąż nasunąć na końcówkę węża i kręcić nakrętką łączącą przeciwnie do kierunku ruchu wskazówek zegara, żeby przyjmocować wąż.

4. Drugi koniec węża nasunąć na końcówkę węża przy zespole zasysania/zespole wylotowym i kręcić nakrętką łączącą przeciwnie do kierunku ruchu wskazówek zegara, żeby przyjmocować wąż.

URUCHOMIENIE

Przy pierwszym uruchomieniu lub po całkowitym wy czyszczaniu należy odpowietrzyć system filtrów. Jeżeli w zbiorniku, zespole zasysania i wężu nie występuje powietrze, to pompa może samoczynnie tłoczyć wodę przez system filtrów. (→ Odpowietrzenie systemu filtrów)



WSKAZÓWKA

Przed pierwszym użyciem gruntownie przepłukać wszystkie materiały filtracyjne pod ciepłą bieżącą wodą. (→ Czyszczenie/wymiana materiału filtracyjnego)

Odpowietrzenie systemu filtrów

Warunek:

- Pompa jest wyłączona. (→ Wyłączanie urządzenia)

Należy postępować w sposób następujący:

Q

1. Naciskać i puszczać przycisk zasysania, aż woda zacznie przepływać z akwarium do filtra.
 - Filtr jest całkowicie zalany wodą wtedy, gdy woda zacznie wypływać z zespołu wylotowego.

Włączanie urządzenia



WSKAZÓWKA

Pompa nie może pracować na sucho!

Pompa ulegnie zniszczeniu.

- Regularnie kontrolować poziom i cyrkulację wody zarówno w filtrze, jak i akwarium.



WSKAZÓWKA

Zagrożenie pożarowe z powodu gorącej powierzchni grzałki!

W wyniku intensywnego nagrzewania się następuje zniszczenie grzałki i filtra.

- Grzałkę włączyć dopiero wtedy, gdy filtr jest całkowicie napełniony wodą i został włączony oraz występuje ciągła cyrkulacja wody.
- Najpierw wyłączyć grzałkę i poczekać, aż ulegnie ochłodzeniu, potem wyjąć z wody.

Należy postępować w sposób następujący:

R

1. Każdy przewód sieciowy ułożyć w taki sposób, żeby utworzyła się pętla, po której mogą spływać krople wody.

2. Podłączyć kabel zasilania do sieci prądowej.

- Pompa włącza się natychmiastowo.
- Resztki powietrza znajdujące się w filtrze może być przyczyną odgłosów pracy. Po krótkim czasie po włączeniu uchodzią resztki powietrza.

3. Urządzenia z grzałką: Na grzałce nastawić temperaturę wody i włączyć ją. (→ Instrukcja użytkowania grzałki).

Wyłączanie urządzenia

Należy postępować w sposób następujący:

- Odłączyć urządzenie od sieci pradowej.
- **Urządzenia z grzałką:** Odłączyć urządzenie i grzałkę od sieci pradowej.

Wyregulowanie natężenia przepływu

Należy postępować w sposób następujący:

S

- Przesunąć dźwignię przy module przyłączymy, żeby nastawić wymagane natężenie przepływu.
 - "LOCK": Maksymalne natężenie przepływu
 - "UNLOCK": Brak przepływu, wyjście jest zamknięte.

USUWANIE USTEREK

Usterka	Przyczyna	Środki zaradcze
Urządzenie nie włącza się	Brak napięcia sieciowego	Sprawdzić napięcie sieciowe
	Zespół wirnika zablokowany	Czyszczenie
	Powietrze w filtrze	Odpowiedzić filtr. Poruszać filtrem na boki, żeby pozostałe powietrze mogło łatwiej uchodzić.
Niewystarczający przepływ wody	Zespół wirnikowy zabrudzony	Czyszczenie
	Zużyty zespół wirnika	Wymiana zespołu wirnika
	Nieprawidłowo nastawione natężenie przepływu	Skorygować ustawienie
	Zanieczyszczona pianka filtracyjna filtra wstępnego	Czyszczenie
	Zanieczyszczenie materiału filtracyjnego w zbiorniku	Czyszczenie
	Zatkany kosz ssawny	Czyszczenie
	Zanieczyszczony układ przewodów	Wyczyścić zespół ssania, zespół wylotowy i węże
Niedostateczna skuteczność filtrowania	Zanieczyszczona pianka filtracyjna filtra wstępnego	Czyszczenie
	Zużyta pianka filtracyjna filtra wstępnego	Wymiana
	Zanieczyszczenie materiału filtracyjnego w zbiorniku	Czyszczenie
	Zużyty materiał filtracyjny w zbiorniku	Wymiana
Niedostateczne podgrzewanie wody (tylko urządzenia z grzałką)	Wadliwa grzałka	Wymiana
	Grzałka nie została kalibrowana	Kalibrowanie
	Błędnie nastawiona temperatura wody na grzałce	Skorygować nastawienie temperatury wody na grzałce
	Niewystarczający przepływ wody	Patrz usterka "Niewystarczający przepływ wody"
Filtre nie da się odpowietrzyć	Zatkana obudowa zaworu w filtrze wstępny	Wyczyścić obudową zaworu
	Filtr nie znajduje się poniżej lustra wody	Ustawić filtr poniżej lustra wody
Donośniejsze odgłosy pracy	Powietrze w filtrze	Poruszać filtrem na boki, żeby pozostałe powietrze mogło łatwiej uchodzić

CZYSZCZENIE I KONSERWACJA

- W razie potrzeby umyć urządzenie czystą wodą i miękką szczotką.

- Nie używać żadnych środków czyszczących ani roztworów chemicznych. Do usuwania osadów wapna zaleca się stosowanie środka OASE PumpClean.

- Cykle czyszczenia i wymiany medium filtracyjnego są zależne od wielkości zbiornika i stanu zarybienia. W związku z tym, czyszczenie i wymianę należy prowadzić stosownie do potrzeb, żeby zapewnić pełną wydajność filtra.
- Jeżeli występuje kilka pianek filtracyjnych: Pianki filtracyjne należy czyścić lub wymieniać kolejno w pewnych odstępach czasu. Dzięki temu zachowane zostaną użyteczne bakterie w filtrze, zapewniając skuteczne biologiczne oczyszczanie wody.



WSKAZÓWKA

Przed pierwszym użyciem gruntownie przepłukać wszystkie materiały filtracyjne pod ciepłą bieżącą wodą. (→ Czyszczenie/wymiana materiału filtracyjnego)

Czyszczenie i czynności serwisowe:

Zakres	Czynności do wykonania
Pianka filtracyjna filtra wstępnego	(→ Czyszczenie/wymiana pianki filtracyjnej)
Materiał filtracyjny zbiornika	(→ Czyszczenie/wymiana materiału filtracyjnego)
Grzałka	HeatUp 25/50/75/100/150/200/250/300
Zespół wirnika, obudowa pomp	(→ Czyszczenie/wymiana zespołu wirnika)
Obudowa zaworu filtra wstępnego	(→ Czyszczenie obudowy zaworu filtra wstępnego)
Obudowa zespołu zasypania filtra wstępniego	(→ Czyszczenie obudowy zespołu zasypania filtra wstępnego)



WSKAZÓWKA

Cykł czyszczenia pianki filtracyjnej w filtrze wstępny wyduży się, gdy zostanie zastosowana pianka o większych porach.

Czyszczenie/wymiana pianki filtracyjnej

Warunek

- Filtr wstępny jest wymontowany. (→ Wymontowanie filtra wstępnego)

Należy postępować w sposób następujący:



T

- Wcisnąć obywa zaczepy przy filtrze wstępnym i ściągnąć obudowę.
- Sciągnąć rurę filtra wstępnego i pianki filtracyjne.
 - BioMaster 250: 4 pianki filtracyjne.
 - BioMaster 350: 5 pianek filtracyjnych.
 - BioMaster 600: 6 pianek filtracyjnych.
- Pianki filtracyjne wypłukać pod bieżącą ciepłą wodą. W miarę potrzeb wymienić pianki filtracyjne.
- Zmontować filtr wstępny, wykonując czynności opisane powyżej w odwrotnej kolejności.

Czyszczenie/wymiana materiału filtracyjnego



U

Materiały filtracyjne znajdujące się w zestawie:

a	Pianka filtracyjna 30 ppi
b	Pianka filtracyjna 20 ppi
c	Bio-korpusy Hel-X, zawsze w torebce wkładać misy filtra

Warunek

- Głowica urządzenia jest zdjęta. (→ Wymontowanie głowicy urządzenia)

Należy postępować w sposób następujący:



U

- Wyjąć wszystkie kosze filtra.
- Wyczyścić kosze filtra i zbiornika.
- Materiał filtracyjny wypłukać pod bieżącą ciepłą wodą. W miarę potrzeb wymienić materiał filtracyjny.
- Części włożyć do zbiornika wykonując czynności opisane powyżej w odwrotnej kolejności.
 - Kosze filtracyjne starannie włożyć do dolnego wycięcia w zbiorniku. Uwzględnić przy tym położenie filtra wstępnego.
- Zmontować urządzenie, wykonując czynności opisane powyżej w odwrotnej kolejności.

Czyszczenie/wymiana zespołu wirnika

Warunek

- Głowica urządzenia jest zdjęta. (→ Wymontowanie głowicy urządzenia)

Należy postępować w sposób następujący:



V

- Pokrywę pompy obrócić w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara (zamknienie bagnetowe) i zdjąć.
- Wyjąć zespół wirnika i wyczyścić. W razie potrzeby wymienić.
- Zamontować zespół filtra, nałożyć pokrywę filtra i zablokować (obrócić w kierunku zgodnym z ruchem wskazówek zegara).
 - Zwrócić uwagę na prawidłowe osadzenie obu tulejek gumowych.
- Zmontować urządzenie, wykonując czynności opisane powyżej w odwrotnej kolejności.

Czyszczenie obudowy zaworu filtra wstępnego

Obudowę zaworu należy wyczyścić dopiero wtedy, gdy odpowietrzanie nie działa, mimo że uprzednio zostały wyczyszczone pianki filtracyjne filtra wstępnego.

Warunek

- Filtr wstępny jest wymontowany.
(→ Wymontowanie filtra wstępnego)

Należy postępować w sposób następujący:



1. Trzy zaczepy uwolnić z zapadki i ściągnąć obudowę zaworu.
 - W razie potrzeby zaczepa ostrożnie podważyć wkrętakiem.
2. Zdjąć uszczelkę zaworu i obydwa kołpaki. Oczyścić wszystkie części.
3. Zmontować obudowę filtra, wykonując czynności opisane powyżej w odwrotnej kolejności.
 - Zamontowane kołpaki zaworu muszą się swobodnie poruszać.
 - **Wskazówka:** Otwór w uszczelce filtra musi być skierowany do otworu w obudowie zespołu zasymania.

Czyszczenie obudowy zespołu zasysania filtra wstępnego

Obudowę zespołu zasysania należy wyczyścić dopiero wtedy, gdy odpowietrzanie nie działa, mimo że uprzednio zostały wyczyszczone pianki filtracyjne i obudowa zaworu filtra wstępnego.

Warunek

- Filtr wstępny jest wymontowany.
(→ Wymontowanie filtra wstępnego)

**OSTROŻNIE**

Silna sprężyna w obudowie zespołu zasysania, która może wyskoczyć z dużą energią.

Niebezpieczeństwo doznania skałeceń przez wylatujące części!

- Podczas otwierania nie kierować przycisku zasysania w stronę innych osób.
- Mocno przytrzymać przycisk zasysania.

Należy postępować w sposób następujący:



1. Wcisnąć zaczepy zatrasków, mocno trzymać i przekręcić pierścień zamkający w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara (zamknięcie bagietowe).
2. Ostrożnie podnieść przycisk zasysania, aż do rozprężenia sprężyny.
3. Zdjąć przycisk zasysania i sprężynę.
4. Wyczyścić obudowę zespołu zasysania.
5. Zmontować obudowę zespołu zasysania, wykonując czynności opisane powyżej w odwrotnej kolejności.

CZĘŚCI ULEGAJĄCE ZUŻYCIU

Niżej wymienione podzespoły to części ulegające zużyciu i dlatego nie są objęte gwarancją:

- Materiał filtracyjny
- Jednostka wirnikowa
- Przyssawki

USUWANIE ODPADÓW**WSKAZÓWKA**

Urządzenia nie wolno wyrzucać do pojemnika na odpady komunalne.

- Urządzenie uczynić nienadającym się do użytku poprzez odcięcie kabla zasilającego i oddać do utylizacji tylko poprzez przewidziany do tego system zwrotów.

DANE TECHNICZNE

Opis		BioMaster, BioMaster Thermo		
		250	350	600
Napięcie znamionowe	V AC	230	230	230
Częstotliwość sieci	Hz	50	50	50
Stopień ochrony		IPX4	IPX4	IPX4
Pobór mocy filtra	W	15	18	22
BioMaster Thermo	Pobór mocy grzałki	W	150	200
Wydajność pompowania	maksymalna	l/h	900	1100
Wysokość tłoczenia	maksymalna	m	1,3	1,4
Stup wody	maksymalna	m	1,8	1,8
Pobór mocy filtra		l	4,4	5,6
Objętość filtra wstępniego		l	0,4	0,5
Zalecana do pojemności akwarium		l	250	350
Długość przewodu sieciowego		m	1,5	1,5
Końcówki węzy przyłącza	Średnica	mm	17	17
Wymiary	Długość	mm	240	240
	Szerokość	mm	240	240
	Wysokość	mm	370	425
Masa		kg	4,1	4,5
				5,0

SYMbole NA URZĄDZENIU

IP X4	Ze wszystkich stron zabezpieczenie przed rozbryzgową wodą
	Klasa ochrony II, izolacja ochronna, która w przypadku usterki może znajdować się pod napięciem
	Używać w zamkniętych pomieszczeniach
	Nie wyrzucać produktu do śmieci domowych
	Przeczytać i przestrzegać instrukcji użytkowania

Překlad originálu Návodu k použití.

BEZPEČNOSTNÍ POKYNY

Tento přístroj nesmí být používaný dětmi do 8 let a kromě toho i osobami se sníženými fyzickými, senzorickými nebo mentálními schopnostmi nebo nedostatkem zkušeností a vědomostí, pokud nejsou pod dohledem nebo nebyly poučeny o bezpečném používání přístroje a mohou z tohoto důvodu vzniknout nebezpečí.

Děti si nesmí s přístrojem hrát.

Čištění a uživatelská údržba nesmí být prováděna dětmi bez dozoru.

Bezpečný provoz

- Než dáte ruce do vody, vypněte v akváriu všechna zařízení, nebo vytáhněte síťovou zástrčku.
- Při vadném elektrickém vedení nebo poškozeném krytu nesmí být přístroj provozován.
- Přístroj nenoste ani netahejte za elektrické vedení.
- Vedení pokládejte tak, aby bylo chráněno před poškozením, a dbejte na to, aby o ně nikdo nemohl zakopnout.
- Otevřírejte kryt přístroje nebo příslušné díly jen tehdy, pokud jste k tomu vysloveně vyzvání v návodu.
- Provádějte na přístroji jenom práce, popsané v tomto návodu. Pokud nelze problémy odstranit, kontaktujte autorizovaný zákaznický servis nebo v případě pochybností výrobce.
- Pro přístroj používejte pouze originální náhradní díly a příslušenství.
- Nikdy neprovádějte technické změny na přístroji.
- Připojovací vedení nelze vyměnit. Přístroj resp. komponenty v případě poškození vedení zlikvidujte.

Elektrická přípojka

- Přístroje zapojujte pouze tehdy, shodují-li se elektrické údaje přístroje s údaji napájení proudem. Údaje o přístroji se nachází na typovém štítku přístroje, na obalu nebo v tomto návodu.
- Chraňte zásuvkové spojení před vlhkostí.
- Přístroj připojujte pouze do zásuvky instalované v souladu s předpisy.

Symboly použité v tomto návodu

OPATRNĚ

- Označuje možnou nebezpečnou situaci.
- Při nedodržení můžou být důsledkem lehká nebo nepatrné zranění.



UPOZORNĚNÍ

Informace, které slouží k lepšímu porozumění.

Další pokyny

- A Odkaz na jeden z obrázků, např. obrázek A.
→ Odkaz k jiné kapitole.

POPIS VÝROBKU

Rozsah dodávky

<input type="checkbox"/> A	BioMaster Thermo
1	BioMaster Thermo 250: HeatUp 150 BioMaster Thermo 350: HeatUp 200 BioMaster Thermo 600: HeatUp 300
2	Návod k použití HeatUp 25/50/75/100/ 150/200/250/300
	BioMaster, BioMaster Thermo
3	Návod k použití BioMaster 250/300/600, BioMaster Thermo 250/300/600
4	Průchozí kroužek pro montáž HeatUp
5	Zaslepovací zátka
6	Rukojet, při sklopené rukojeti jsou dva stahovací uzávěry (10) zajištěné
7	Hlava přístroje
8	Předfiltr se sacím knoflíkem
9	Připojovací jednotka s hadicovými hrdly výstupu a vstupu
10	Stahovací uzávěr
11	Nádoba naplněná filtračním materiélem
12	Gumové nožky

<input type="checkbox"/> B	Sací jednotka, výtoková jednotka	Počet
1	Sací trubka	1
2	Hadice	1
3	Výtoková trubka	2
4	Přísavka	5
5	Hadicový adaptér, regulovatelný	2
6	Adaptér sací trubky	1
7	Sací koš	1
8	Svorka	5
9	Kolenko	1
10	Převlečná matice	4
11	Hadicový kus jako spojovací kus pro výtokovou trubku (3)	1
12	Rozdělovač vody	1
13	Uzavírací víčko	1

Použití v souladu s určeným účelem

BioMaster 250/350/600, BioMaster Thermo 250/350/600, dále jen přístroj, se smí používat výhradně podle níže uvedených pokynů:

- **BioMaster 250/350/600:** Nechte vodu filtrovat a cirkulovat.
- **BioMaster Thermo 250/350/600:** Nechte vodu ohřívat, filtrovat a cirkulovat.
- Pro provoz se sladkou vodou nebo mořskou vodou.
- Provoz při dodržení technických údajů.

Pro přístroj platí následující omezení:

- Používejte pouze v místnostech a pro akvaristické účely.
- Provoz pouze s vodou při teplotě vody +4 °C ... +35 °C.

Popis funkcí

Nasávaná čerpadlem v hlavě přístroje protéká voda nejprve předfiltem a poté zdola nahoru nad sebou ležícími filtračními materiály. Následně proudí voda skrz výtokovou trubku nebo přes rozdělovač vody zpět do akvária.

Jako filtrační materiály slouží filtrační pěny různé pórovitosti a biotělesa Hel-X .

U přístroje s topením je voda na cestě skrz filtrační systém ohřívána.

PŘÍSTUP K PŘÍSTROJI



UPOZORNĚNÍ

Pro všechny přístroje s topením platí:

- Dodržujte pravidla pro opatrné zacházení.
(→ Opatrné zacházení s topením)

Opatrné zacházení s topením



OPATRNĚ

Horký povrch!

Zranění popálením při dotknutí se skleněné baňky.

- Topení před vyjmutím z vody nejprve vypněte a nechte vychladnout.



OPATRNĚ

Nebezpečí prasknutí skla!

Skleněná baňka topení se může rozbít a způsobit řezná zranění.

- Zacházejte s topením opatrně.
- Nechte zahřáté topení vychladnout. Neponořujte do studené vody, nepřelévejte studenou vodou.

Demontáž topení

Demontáž je potřebná k čištění a údržbě a k demontáži hlavy přístroje.

Postupujte následovně:

C

1. Vysuňte nahoru rukojet.

2. Vyšroubujte průchozí kroužek spolu s topením proti směru hodinových ručiček.

Montáž topení

Postupujte následovně:

D

1. Zašroubujte průchozí kroužek s topením ve směru hodinových ručiček do závitového otvoru.

– Když se topení vyměnuje: Navlhčete skleněnou baňku vodou a zasuňte topení až na doraz do průchozího kroužku.

2. Položte síťové připojovací vedení do kabelového vedení.

3. Sklopte rukojet dolů.

Demontáž připojovací jednotky

Demontáž je potřebná k čištění a údržbě a k demontáži hlavy přístroje při připojených hadicích.

Postupujte následovně:

E

1. Posuňte páku do polohy "UNLOCK".

– Páku lze pohybovat pouze při zajištěném předfiltru.

– Vstup a výstup jsou zavřené.

2. Sejměte připojovací jednotku.

Montáž připojovací jednotky

Postupujte následovně:

F

1. Nasadte připojovací jednotku a zatlačte ji až na doraz do hlavy přístroje.

– Lamely na připojovací jednotce musí být správně zarovnané s vybráním na hlavě přístroje.

2. Posuňte páku ve směru "LOCK".

– Vstup a výstup jsou otevřené.

Demontáž předfiltru

Demontáž je potřebná k čištění a údržbě a k demontáži hlavy přístroje.

Předpoklad:

- Vstup a výstup jsou zavřené. (→ Demontáž připojovací jednotky)

Postupujte následovně:

G

1. Posuňte páku do polohy "UNLOCK".

– Páku lze pohybovat pouze při zavřeném vstupu a výstupu.

2. Vytáhněte předfiltr.

Montáž předfiltru

Postupujte následovně:

H

1. Vsadte předfiltr do otvoru a silou jej zatlačte až na doraz do hlavy přístroje.
– Lamely na předfiltru musí být správně zarovnané s vybráním na hlavě přístroje.
2. Posuňte páku na symbol "Zámek uzamčený".
– Předfiltr je zajištěn.

Vymontování hlavy přístroje

Demontáž je potřebná k čištění a údržbě a k výměně filtračního materiálu.

Předpoklad:

- Topení je vymontované. (→ Demontáž topení)
- Připojovací jednotka je vymontovaná. (→ Demontáž připojovací jednotky)
- Předfiltr je vymontovaný. (→ Demontáž předfiltru)

Postupujte následovně:

I

1. Vysuňte nahoru rukojeť.
2. Uvolněte stahovací uzávěry
3. Sejměte hlavu přístroje.

Montáž hlavy přístroje

Postupujte následovně:

J

1. Zkontrolujte správné usazení těsnění na hlavě přístroje.
– Očistěte těsnění, poškozené těsnění vyměňte.
2. Ujistěte se, že jsou filtrační koše správně sesazena a zarovnaná.
3. Nasadte hlavu přístroje na nádobu.
– Průchozí otvor pro předfiltr musí být zarovnaný s vybráním ve filtračních koších.
4. Zajistěte stahovací uzávěry.
5. Sklopte rukojeť dolů.

INSTALACE A PŘIPOJENÍ

Pořadí prováděných prací:

1. Připevněte nohy přístroje (→ Montáž noh přístroje)
2. Připravte filtrační materiály (→ Čištění/výměna filtračního materiálu)
3. Volitelné: Přidejte OASE HeatUp (topení) (→ Přidání topení)
4. Nainstalujte přístroj.
– Postavte přístroj vedle akvária nebo pod něj.
Respektujte maximální čerpací výšku.
(→ Technické údaje)
5. Proveďte připojení (→ Vytvoření připojení)

Montáž noh přístroje

Postupujte následovně:

K

- Zašroubujte gumové nožky do otvorů na dně přístroje.

Přidání topení

BioMaster 250/350/600 lze rozšířit o OASE HeatUp.

- Pro montáž je potřebný průchozí kroužek (součástí dodávky).

BioMaster	250	350	600
HeatUp	25	○	○
	50	○	○
	75	○	○
	100	○	○
	150	●	○
	200	–	●
	250	–	–
	300	–	–

O: vhodné ●: obzvlášť doporučené

Předpoklad:

- Čerpadlo je vypnuté. (→ Vypnutí přístroje)

UPOZORNĚNÍ

Je-li filtr naplněný vodou, může při zavádění topení vytékat voda.

- Učiňte opatření k zachycení vytékající vody.

Postupujte následovně:

L

1. Vyšroubujte zaslepovací zátku proti směru hodinových ručiček.
2. Zasuňte topení až na doraz do průchozího kroužku.
– Tip: Navlhčete skleněnou baňku před montáží vodou.
3. Namontujte topení. (→ Montáž topení)

Vytvoření připojení

Sestavení sací jednotky

Postupujte následovně:

M

- Sestavte sací jednotku.
- Nastavte průtočné množství.
- Otočte pomocí mince regulátor průtoku v hadicovém adaptéru na MAX.

Sestavení výtokové jednotky

Postupujte následovně:

N

- Sestavte výtokovou jednotku.

– Alternativně lze místo výtokové trubky použít rozdělovač vody.

- Otočte pomocí mince regulátor průtoku v hadicovém adaptéru na MAX.

Připojení hadice

Postup je pro vstup (IN) a výstup (OUT) identický.

Postupujte následovně:

O

- Připevněte sací jednotku a výtokovou jednotku pomocí přísavek v akváriu.

P

1. Zkráťte hadice na vhodnou délku.

– Zvolte délku tak, aby se při určené instalaci nemohla hadice zlomit.

2. Našroubujte převlečnou matici na hadicové hrdlo připojovací jednotky.

3. Nasuňte hadici na hadicové hrdlo a otáčejte převlečnou maticí proti směru hodinových ručiček pro zafixování hadice.

4. Nasuňte druhý konec hadice na hadicové hrdlo na sací jednotce/výtokové jednotce a otáčejte převlečnou maticí proti směru hodinových ručiček pro zafixování hadice.

UVEDENÍ DO PROVOZU

Při prvním uvedení do provozu nebo po úplném vyčištění se musí filtrační systém odvzdušnit. Nejsou-li v nádobě, sací jednotce a hadici vzduchové bublinky, může čerpadlo vodu samočinně čerpat skrz filtrační systém. (→ Odvzdušnění filtračního systému)

UPOZORNĚNÍ

Všechny filtrační materiály před prvním použitím důkladně vypláchněte teplou vodou z vodovou, abyste odstranili možná znečištění. (→ Čištění/výměna filtračního materiálu)

Odvzdušnění filtračního systému

Předpoklad:

- Čerpadlo je vypnuté. (→ Vypnutí přístroje)

Postupujte následovně:

Q

1. Tiskněte a uvolňujte sací knoflík, dokud nepoteče voda z akvária do filtru.

– Jakmile voda vytéká přes výtokovou jednotku, je filtr kompletně zaplavený.

Zapnutí přístroje



UPOZORNĚNÍ

Čerpadlo nesmí běžet nasucho!

Dojde ke zničení čerpadla.

- Pravidelně kontrolujte stav vody a cirkulaci ve filtru a v akváriu.



UPOZORNĚNÍ

Nebezpečí požáru způsobené horkým povrchem topení!

Vlivem velkého vývinu tepla se topení a filtr zničí.

- Topení zapněte teprve tehdy, když je filtr úplně naplněný vodou, zapnutý a voda plynule cirkuluje.
- Topení před vyjmoutím z vody nejprve vypněte a nechte vychladnout.

Postupujte následovně:

R

1. Každé síťové připojovací vedení položte tak, aby se vytvořila odkapávací smyčka.

2. Připojte síťové připojovací vedení k elektrické sítí.

– Čerpadlo se ihned zapne.

– Vzduchové bublinky ve filtru mohou vytvářet zvuky. Krátkou dobu po zapnutí unikají vzduchové bublinky.

3. **Přístroj s topením:** Nastavte teplotu vody na topení a zapněte topení. (→ návod k použití topení).

Vypnutí přístroje

Postupujte následovně:

- Odpojte přístroj od sítě.

- **Přístroj s topením:** Odpojte přístroj a topení od elektrické sítě.

Nastavení průtočného množství

Postupujte následovně:

S

- Přesuňte páku na připojovací jednotce pro nastavení požadovaného průtočného množství.

– "LOCK": Maximální průtočné množství

– "UNLOCK": Žádný průtok, výstup je zavřený.

ODSTRAŇOVÁNÍ PORUCH

Porucha	Příčina	Náprava
Přístroj se nerozběhne	Není přítomno síťové napětí	Zkontrolujte síťové napětí
	Rotor je zablokovaný	Vyčistěte
	Vzduch ve filtru	Odvzdušněte filtr. Příp. pohybujte filtrem do strany sem a tam, aby mohl vzduch lépe uniknout.
Nedostatečný proud vody	Rotorová jednotka znečištěná	Vyčistěte
	Rotor je opotřebovaný	Výměna rotoru
	Průtok není správně nastavený	Upravte nastavení
	Filtrační pěna předfiltru znečištěná	Vyčistěte
	Filtrační materiál v nádobě znečištěný	Vyčistěte
	Sací koš ucpaný	Vyčistěte
	Systém vedení znečištěný	Vyčistěte sací jednotku, výtokovou jednotu a hadice
Nedostatečný výkon filtru	Filtrační pěna předfiltru znečištěná	Vyčistěte
	Filtrační pěna předfiltru opotřebená	Vyměňte
	Filtrační materiál v nádobě znečištěný	Vyčistěte
	Filtrační materiál v nádobě opotřebený	Vyměňte
Nedostatečný ohřev vody (pouze přístroje s topením)	Topení vadné	Vyměňte
	Topení nezkalibrované	Zkalibrujte
	Teplota vody na topení chyběně nastavená	Upravte teplotu vody na topení
Filtr nelze odvzdušnit	Nedostatečný proud vody	Viz porucha "Nedostatečný proud vody"
	Těleso ventilu v předfiltru ucpané	Vyčistěte těleso ventilu
	Filtr není pod vodoryskou	Nainstalujte filtr pod vodorysku
Zvýšená tvorba hluku	Vzduch ve filtru	Pohybujte filtrem do strany sem a tam, aby mohl vzduch lépe uniknout

ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBA

- V případě potřeby přístroj vyčistěte čistou vodou a měkkým kartáčem.
- Nepoužívejte čisticí prostředky ani chemické roztoky. Pro odstranění vodního kamene doporučujeme OASE PumpClean.
- Cykly čištění a výměny pro filtrační materiály jsou závislé na velikosti akvária a jeho osazení. Čištění a výměna by měly proto probíhat podle potřeby tak, aby byl zajištěn plný filtrační výkon.
- Pokud je k dispozici větší počet filtračních pěn: Čistěte nebo měňte filtrační pěny v časových rozestupech. Uchráníte tak filtrační bakterie a zajistíte tak dobré biologické čištění vody.



UPOZORNĚNÍ

Všechny filtrační materiály před prvním použitím důkladně vypláchněte teplou vodou z vodovou, abyste odstranili možná znečištění. (→ Čištění/výměna filtračního materiálu)

Čištění a údržba:

Oblast	Prováděné práce
Filtrační pěna před-filtru	(→ Čištění/výměna filtrační pěny předfiltru)
Filtrační materiál nádobky	(→ Čištění/výměna filtračního materiálu)
Topení	 HeatUp 25/50/75/ 100/150/200/250/300
Rotor, těleso čerpadla	(→ Čištění/výměna rotoru)
Těleso ventilu před-filtru	(→ Čištění tělesa ventilu předfiltru)
Sací těleso předfiltru	(→ Čištění sacího tělesa předfiltru)



UPOZORNĚNÍ

Cyklus pro čištění filtrační pěny v předfiltru se prodlouží, použije-li se hrubší filtrační pěna.

Čištění/výměna filtrační pěny předfiltru

Předpoklad

- Předfiltr je vymontovaný. (→ Demontáž předfiltru)

Postupujte následovně:

T

1. Stlačte oba aretační háčky na předfiltru a stáhněte těleso.
2. Stáhněte trubku předfiltru a filtrační pěny.
 - BioMaster 250: 4 filtrační pěny.
 - BioMaster 350: 5 filtračních pěn.
 - BioMaster 600: 6 filtračních pěn.
3. Vypláchněte filtrační pěny pod teplou vodou. V případě potřeby filtrační pěny vyměňte.
4. Smontujte předfiltr v opačném pořadí.

Čištění/výměna filtračního materiálu

U

Filtrační materiály při dodání:

a	Filtrační pěna 30 ppi
b	Filtrační pěna 20 ppi
c	Biotělesa Hel-X vždy vložte se sáčkem do filtrační misky

Předpoklad

- Je sejmoutá hlava přístroje. (→ Vymontování hlavy přístroje)

Postupujte následovně:

U

1. Vyjměte všechny filtrační koše.
2. Vykříste filtrační koše a nádobu.
3. Vypláchněte filtrační materiál pod teplou vodou. V případě potřeby filtrační materiál vyměňte.
4. Vsadte díly do nádoby v opačném pořadí.
 - Vsadte filtrační koše pečlivě do spodního vybraní v nádobě. Přitom dbejte na polohu předfiltru.
5. Přístroj sestavte v opačném pořadí.

Čištění/výměna rotoru

Předpoklad

- Je sejmoutá hlava přístroje. (→ Vymontování hlavy přístroje)

Postupujte následovně:

V

1. Otočte víkem čerpadla proti směru hodinových ručiček (bajonetový uzávěr) a sejměte je.
2. Vyjměte a vyčistěte rotor. V případě potřeby vyměňte.
3. Namontujte rotor, nasadte víko čerpadla a zajistěte je (otočte ve směru hodinových ručiček).
 - Dbejte na správné usazení obou gumových ložisek.
4. Přístroj sestavte v opačném pořadí.

Čištění tělesa ventilu předfiltru

Těleso ventilu se musí vyčistit teprve tehdy, když odvzdušnění nefunguje, ačkoliv byly předtím vyčištěny filtrační pěny předfiltru.

Předpoklad

- Předfiltr je vymontovaný. (→ Demontáž předfiltru)

Postupujte následovně:

W

1. Přesuňte tři spony vždy přes aretační výstupky a stáhněte těleso filtru.
 - Případně spony opatrně nadzvedněte šroubovákem.
2. Sejměte těsnění ventilu a obě klapky ventilu. Všechny díly očistěte.
3. Smontujte těleso ventilu v opačném pořadí.
 - Zabudovanými klapkami ventilu musí být možné snadno pohybovat.
 - **Upozornění:** Otvor v těsnění ventilu musí být zarovnaný s otvorem v sacím tělesu.

Čištění sacího tělesa předfiltru

Sací těleso se musí vyčistit teprve tehdy, když odvzdušnění nefunguje, ačkoliv byly předtím vyčištěny filtrační pěny a těleso ventilu předfiltru.

Předpoklad

- Předfiltr je vymontovaný. (→ Demontáž předfiltru)



O P A T R N Ě

Silná pružina v sacím tělesu, která může působit jako střela.

Nebezpečí zranění odletujícími díly!

- Při otevírání nemířte sací knoflík na osoby.
- Sací knoflík dobře pevně držte.

Postupujte následovně:

X

1. Stlačte aretační háček, přidržujte a otoče uzavíracím kroužkem proti směru hodinových ručiček (bajonetový uzávěr).
2. Opatrně sejměte sací knoflík tak, aby se pružina uvolnila.
3. Vyjměte sací knoflík a pružinu.
4. Vyčistěte sací těleso.
5. Smontujte sací těleso v opačném pořadí.

SÚČASTI PODLIEHAJÚCE OPOTREBENIU

Následujúci komponenty sú súčasťou, ktoré podléhajú opotrebeniu a nevztahuje sa na nôž záruka:

- Filtračný materiál
- Rotor
- Příslušenstvo destičky

LIKVIDACE



UPOZORNENÍ

Toto zařízení nesmí být likvidováno společně s domovním odpadem.

- Přístroj znehodnotit odříznutím kabelu a zabránit dalšímu použití. Zlikvidovat vhodným systémem zpětného odběru.

TECHNICKÉ ÚDAJE

Popis		BioMaster, BioMaster Thermo		
		250	350	600
Jmenovité napětí	V AC	230	230	230
Frekvence sítě	Hz	50	50	50
Druh ochrany		IPX4	IPX4	IPX4
Příkon filtru	W	15	18	22
BioMaster Thermo	Příkon topení	W	150	200
Přepavní výkon	maximální	l/h	900	1100
Dopravní výška	maximální	m	1,3	1,4
Vodní sloupec	maximální	m	1,8	1,8
Objem filtru	l	4,4	5,6	6,8
Objem předfiltru	l	0,4	0,5	0,6
Doporučeno pro akvária o objemu	l	250	350	600
Délka připojovacího vedení	m	1,5	1,5	1,5
Připojení hadicových hrdel	Průměr	mm	17	17
Rozměry	Délka	mm	240	240
	Šířka	mm	240	240
	Výška	mm	370	425
Hmotnost	kg	4,1	4,5	5,0

SYMBOLY NA PŘÍSTROJI

IP X4	Chráněno proti stříkající vodě ze všech stran
	Třída ochrany II, ochranná izolace, která v případě závady může vést napětí
	Používejte uvnitř
	Nevyhazujte do normálního domovního odpadu
	Přečtěte si návod k použití a řídte se jím

Preklad originálu Návodu na použitie

BEZPEČNOSTNÉ POKYNY

Tento prístroj môžu používať deti staršie ako 8 rokov a osoby so zníženými fyzickými, zmyslovými alebo mentálnymi schopnosťami alebo s nedostatočnými skúsenosťami a znalosťami, keď sú pod dohľadom alebo boli poučené o bezpečnom používaní prístroja a pochopili nebezpečenstvá, ktoré z toho vyplývajú.

Deti sa s prístrojom nesmú hrať.
Deti nesmú vykonávať čistenie a používateľskú údržbu.

Bezpečná prevádzka

- Skôr ako siahnete do vody, vypnite všetky prístroje v akváriu alebo vytiahnite zástrčku.
- Prístroj sa nesmie prevádzkovať s chybými elektrickými vedeniami alebo chybým krytom.
- Prístroj nenoste ani neťahajte za elektrické vedenie.
- Vedenia uložte tak, aby boli chránené pred poškodeniami a dbajte na to, aby o ne nemohol nikto zakopnúť.
- Nikdy neotvárajte kryt prístroja ani príslušných dielov, ak nie ste k tejto činnosti výslovne vyzvaní v návode na obsluhu.
- Na prístroji vykonávajte iba činnosti, ktoré sú popísané v tomto návode. Ak nie je problém možné odstrániť, kontaktujte autorizované miesto zákazníckeho servisu alebo v prípade pochybností priamo výrobcu.
- Používajte iba originálne náhradné diely a príslušenstvo pre daný prístroj.
- Nikdy na prístroji nevykonávajte technické zmeny.
- Pripojovacie vedenia sa nemôžu vymieňať. Keď je vedenie poškodené, prístroj, resp. komponenty zlikvidujte.

Prípojka elektrickej energie

- Prístroj pripájajte iba vtedy, ak sa zhodujú elektrické údaje prístroja a napájania elektrickým prúdom. Údaje o prístroji sa nachádzajú na typovom štítku prístroja, na obale alebo v tomto návode na obsluhu.
- Chráňte zástrčkové spoje pred vlhkosťou.
- Prevádzkujte prístroj len na zásuvke, inštalovanej podľa predpisov.

Symboly v tomto návode

Opatrne

- Označuje možnú nebezpečnú situáciu.
- V prípade nerešpektovania môže byť následkom ľahké alebo zanedbatelné poranenie.

Upozornenie

Informácie, ktoré slúžia na lepšie porozumenie.

Ďalšie pokyny

- A Odkaz na obrázok, napr. obrázok A.
→ Odkaz na inú kapitolu.

POPIS VÝROBKU

Rozsah dodávky

<input type="checkbox"/> A	BioMaster Thermo
1	BioMaster Thermo 250: HeatUp 150 BioMaster Thermo 350: HeatUp 200 BioMaster Thermo 600: HeatUp 300
2	Návod na použitie HeatUp 25/50/75/100/ 150/200/250/300
	BioMaster, BioMaster Thermo
3	Návod na použitie BioMaster 250/300/600, BioMaster Thermo 250/300/600
4	Prietokový kružok pre montáž HeatUp
5	Zaslepovacia zátka
6	Rukoväť, pri zaklopenej rukoväti sú dva upínacie uzávery (10), zaistené
7	Hlava prístroja
8	Predfilter s nasávacím tlačidlom
9	Prípojná jednotka s hadicovými hrndlami pre vstup a výstup
10	Upínací uzáver
11	Nádržka, naplnená filtračným materiálom
12	Gumené pätky

<input type="checkbox"/> B	Nasávacia jednotka, výtoková jednotka	Počet
1	Nasávacia rúrka	1
2	Hadica	1
3	Výtoková rúrka	2
4	Prísavka	5
5	Adaptér na hadicu, regulovateľný	2
6	Adaptér na nasávaciu rúrk	1
7	Nasávací kôš	1
8	Svorka	5
9	Spojka - koleno	1
10	Presuvná matica	4
11	Kus hadice ako spojovací prvok pre výtokové rúrky (3)	1
12	Rozvádzací vody	1
13	Uzaváracia hlavica	1

Použitie v súlade s určeným účelom

BioMaster 250/350/600, BioMaster Thermo 250/350/600, ďalej nazývaný "prístroj", sa môže používať iba nasledovne:

- **BioMaster 250/350/600:** Vodu prefiltrujte a nechajte cirkulovať.
- **BioMaster Thermo 250/350/600:** Vodu ohrejte, prefiltrujte a nechajte cirkulovať.
- Pre prevádzku so sladkou alebo s morskou vodou.
- Prevádzka pri dodržaní technických údajov.

Pro prístroj platia nasledujúce obmedzenia:

- Používajte len v priestoroch a na súkromné akváriistickej účely.
- Prevádzka iba s vodou pri teplote vody +4 °C ... +35 °C.

Popis funkcie

Voda nasávaná čerpadlom v hlave prístroja prechádza najprv cez predfilter a potom od spodu nahor cez nad sebou umiestnené filtračné materiály. Nakoniec prúdi voda cez výtokovú rúrkou alebo cez rozvádzací vody naspäť do akvária.

Ako filtračné materiály slúžia filtračné peny s rôznou porozitosťou a biologické filtre s médiom Hel-X.

V prípade prístroja s ohrievačom sa voda prúdením cez filtračný systém zohrieva.

PRÍSTUP K ZARIADENIU



UPOZORNENIE

Pre všetky zariadenia s ohrievačom platí:

- Dodržiavajte prepisy týkajúce sa bezpečnej manipulácie. (→ Opatrné zaobchádzanie s ohrievačom)

Opatrné zaobchádzanie s ohrievačom



POZOR

Horúce povrchy!

Popálenie pri dotyku sklenej banky.

- Najsíkri vypnite ohrievač a nechajte ho vychladnúť, až potom ho vyberte z vody.



POZOR

Nebezpečenstvo rozbitia skla!

Sklená banka ohrievača sa môže rozbiť a spôsobiť rezné poranenia.

- S ohrievačom manipulujte opatrnne!
- Zohriaty ohrievač nechajte vychladnúť. Neponárajte ho do studenej vody, neoplachujte ho studenou vodou.

Demontáž ohrievača

Demontovanie je potrebné pre čistenie a údržbu a demontáž hlavy prístroja.

Postupujte nasledovne:

C

1. Rukoväť vyklopte smerom hore.
2. Prietokový krúžok spolu s ohrievačom vyberte pootočením proti smeru hodinových ručičiek.

Montáž ohrievača

Postupujte nasledovne:

D

1. Prietokový krúžok spolu s ohrievačom zaskrutkujte v smere hodinových ručičiek do otvoru so závitom.
 - Pri výmene ohrievača: Sklenenú banku navlhčíte vodou a ohrievač zasuňte až na doraz do prietokového krúžku.
2. Sieťové napájacie prívodné vedenie vložte do kálového vedenia.
3. Rukoväť sklopote nadol.

Demontáž prípojnej jednotky

Rukoväť sa musí demontovať, aby bolo možné vykonať výčistenie, údržbu a demontáž hlavy prístroja.

Postupujte nasledovne:

E

1. Páčku posuňte do polohy "UNLOCK".
 - Páčka sa dá posúvať len pri zaistenom predfiltru.
 - Vstup a výstup sú uzavreté.
2. Prípojnú jednotku odstráňte.

Montáž prípojnej jednotky

Postupujte nasledovne:

F

1. Nasadte prípojnú jednotku a zatlačte ju až na doraz do hlavy prístroja.
 - Vŕubky na prípojnej jednotke musia správne smerovať k zárezom na hlave prístroja.
2. Páčku posuňte do smeru "LOCK".
 - Vstup a výstup sú otvorené.

Demontáž predfiltra

Demontovanie je potrebné pre čistenie a údržbu a demontáž hlavy prístroja.

Predpoklad:

- Vstup a výstup sú uzavreté. (→ Demontáž prípojnej jednotky)

Postupujte nasledovne:

G

1. Páčku posuňte do polohy "UNLOCK".
 - Páčka sa dá posúvať len pri zatvorenom vstupe a výstupu.
2. Predfilter vytiahnite.

Montáž predfiltrá

Postupujte nasledovne:

H

- Predfilter zasuňte do otvoru a silne ho zatlačte až na doraz do hlavy prístroja.
 - Vŕubky na predfiltrí musia správne smerovať k zárezom na hlave prístroja.
- Páčku posuňte na symbol "Zámok zaistený".
 - Predfilter je zaistený.

Demontáž hlavy prístroja

Demontovanie je potrebné, aby bolo možné vykonať čistenie, údržbu a výmenu filtračného materiálu.

Predpoklad:

- Ohrievač je demontovaný. (→ Demontáž ohrievača)
- Prípojná jednotka je demontovaná. (→ Demontáž prípojnej jednotky)
- Predfilter je demontovaný. (→ Demontáž predfiltrá)

Postupujte nasledovne:

I

- Rukoväť vyklopte smerom hore.
- Uvoľnite upínacie uzávery
- Hlavu prístroja odoberte.

Montáž hlavy prístroja

Postupujte nasledovne:

J

- Skontrolujte, či je tesnenie na hlave prístroja správne usadené.
 - Tesnenie očistite, poškodené tesnenie vymenťte.
- Uistite sa, že filtračné koše sú namontované a nasmerované správne.
- Nasaďte hlavu prístroja na nádržku.
 - Priepustný otvor pre predfilter musí byť nasmerovaný k zárezom vo filtračných košoch.
- Zaistite upínacie uzávery.
- Rukoväť sklopte nadol.

INŠTALÁCIA A PRIPOJENIE

Postupnosť vykonávaných prác:

- Nasadiť pätky prístroja (→ Montáž pätek prístroja)
- Pripriaviť filtračné materiály (→ Vyčistenie/výmena filtračného materiálu)
- Voliteľne: Výbavu doplniť montážou OASE HeatUp (→ Dodatočné vybavenie ohrievača) (ohrievač)
- Inštalovať prístroj.
 - Prístroj umiestnite vedľa akvária alebo pod akvárium. Rešpektujte maximálnu dopravnú výšku (→ Technické údaje)
- Vytvoriť pripojenia (→ Vytvorenie pripojení)

Montáž pätek prístroja

Postupujte nasledovne:

K

- Gumené pätky zakrúťte do otvorov na dne nádržky.

Dodatočné vybavenie ohrievača

BioMaster 250/350/600 je možné dodatočne vybaviť s OASE HeatUp.

- K tejto montáži je potrebný prietokový krúžok (súčasť dodávky).

BioMaster	250	350	600
HeatUp	25	○	○
	50	○	○
	75	○	○
	100	○	○
	150	●	○
	200	–	●
	250	–	–
	300	–	–

○: vhodné ●: obzvlášť sa odporúča

Predpoklad:

- Čerpadlo je vypnuté. (→ Vypnutie prístroja)



UPOZORNENIE

Ak je filter naplnený vodou, môže pri zavádzaní ohrievača voda uniknúť.

- Zabezpečte opatrenia na zachytenie unikajúcej vody.

Postupujte nasledovne:

L

- Vyberte zaslepovaciu zátku pootočením proti smeru hodinových ručičiek.
- Ohrievač zasuňte až na doraz do prietkového krúžku.
 - Tip: Sklenú banku pred montážou navlhčite vodou.
- Namontujte ohrievač. (→ Montáž ohrievača)

Vytvorenie pripojení

Zmontovanie nasávacej jednotky

Postupujte nasledovne:

M

- Zmontujte nasávaciu jednotku.
- Nastavte prietkové množstvo.
- Pomocou mince otočte regulátor prietoku v adaptéri na hadicu do polohy MAX.

Montovanie výtokovej jednotky

Postupujte nasledovne:

N

- Zmontujte výtokovú jednotku.
 - Alternatívne môžete namiesto výtokovej rúrky použiť rozvádzací vody.
- Pomocou mince otočte regulátor prietoku v adaptéri na hadicu do polohy MAX.

Pripojenie tlakovej hadice

Postup je pre vstup (IN) a výstup (OUT) identický.

Postupujte nasledovne:

O

- Nasávaciu jednotku a výtokovú jednotku upevnite na akvárium pomocou prísaviek.

P

1. Hadicu skráťte na vhodnú dĺžku.

- Dĺžku zvolte tak, aby pri predpokladanej inštalácii nemohlo dôjsť k zalomeniu hadice.

2. Presuvnú maticu naskrutkujte na hadicové hrdlo prípojnej jednotky.

3. Hadicu nasuňte na hadicové hrdlo a presuvnú maticu pre upevnenie hadice pootočte proti smeru hodinových ručičiek, aby ste hadicu upevnili.

4. Druhý koniec hadice na hadicovom hrdle nasuňte na nasávaciu/výtokovú jednotku a presuvnú maticu pootočte proti smeru hodinových ručičiek, aby ste hadicu upevnili.

UVEDENIE DO PREVÁDZKY

Pri prvom uvádzaní do prevádzky alebo po kompletnom vyčistení je potrebné filtračný systém odvzdušniť.

Ak nádržka, nasávacia jednotka a hadica neobsahujú žiadne vzduchové bublinky, môže čerpadlo samočinne prečerpávať vodu cez filtračný systém.
(→ Odvzdušnenie filtračného systému)

UPOZORNENIE

Všetky filtračné materiály pred prvým použitím dôkladne vypláchnite teplou vodou z vodovodu, aby ste odstránili možné znečistenia.
(→ Vyčistenie/výmena filtračného materiálu)

Odvzdušnenie filtračného systému

Predpoklad:

- Čerpadlo je vypnuté. (→ Vypnutie prístroja)

Postupujte nasledovne:

Q

1. Stláčajte a uvoľňujte nasávacie tlačidlo, pokým voda nebude z kade prúdiť do filtra.

- Keď začne voda unikať cez výtokovú jednotku, je filter kompletne odvzdušnený.

Zapnutie prístroja



UPOZORNENIE

Čerpadlo nesmie bežať nasucho!

Čerpadlo sa zničí.

- Pravidelne kontrolujte hladinu vody a cirkuláciu vody vo filtri a v akváriu.



UPOZORNENIE

Nebezpečenstvo požiaru spôsobené horúcim povrchom ohrievača!

Pri vytváraní vysokej teploty dochádza k zničeniu ohrievača a filtra.

- Ohrievač zapnite až vtedy, keď je celý filter naplnený vodou, je zapnutý a voda kontinuálne cirkuuje.
- Najskôr vypnite ohrievač a nechajte ho vychladnúť, až potom ho vyberte z vody.

Postupujte nasledovne:

R

1. Každý sieťový prívod vedte tak, aby sa vytvorila slučka pre kvapky vody.

2. Sieťové napájacie vedenie spojte s elektrickou sieťou.

- Čerpadlo sa okamžite zapne.

- Vzduchové bublinky vo filtri môžu spôsobovať hlučnosť. Onedlho po zapnutí vzduchové bublinky uniknú.

3. **Prístroj s ohrievačom:** Na ohrievači nastavte teplotu vody a ohrievač zapnite. (→ Návod na použitie ohrievača).

Vypnutie prístroja

Postupujte nasledovne:

- Zariadenie odpojte od elektrickej siete.

• **Prístroj s ohrievačom:** Prístroj a ohrievač odpojte od elektrickej siete.

Nastavenie prietokového množstva

Postupujte nasledovne:

S

• Pre nastavenie požadovaného prietokového množstva posuňte páčku na prípojnej jednotke.

- "LOCK": Maximálne prietokové množstvo

- "UNLOCK": Žiadny prietok, výstup je uzavretý.

ODSTRÁNENIE PORÚCH

Porucha	Príčina	Náprava
Prístroj sa neuvedie do činnosti	Nie je pripojený na sieť	Skontrolujte sieťové napätie.
	Obežná jednotka blokovaná	Vyčistite
	Vzduch vo filtri	Odvzdušnite filter. V prípade potreby pohybujte filtrom zo strany na stranu, aby zvyšný vzduch mohol lepšie unikať.
Nedostatočný tok vody	Znečistená obežná jednotka	Vyčistite
	Obežná jednotka opotrebovaná	Vymeňte obežnú jednotku
	Prietok nie je správne nastavený	Vykonalje správne nastavenie
	Filtračná pena predfiltr je znečistená	Vyčistite
	Filtračný materiál v nádržke je znečistený	Vyčistite
	Nasávací kôš je upchatý	Vyčistite
Nedostatočný filtračný účinok	Potrubný systém je znečistený	Vyčistite nasávaciu jednotku, výtokovú jednotku a hadice.
	Filtračná pena predfiltr je znečistená	Vyčistite
	Filtračná pena predfiltr je opotrebovaná	Vymeňte
	Filtračný materiál v nádržke je znečistený	Vyčistite
Nedostatočný ohrev vody (len prístroje s ohrievačom)	Filtračný materiál v nádržke je opotrebovaný	Vymeňte
	Ohrievač poškodený	Vymeňte
	Ohrievač nie je kalibrovaný	Vykonalje kalibráciu
Teplota vody na ohrievač je nesprávne nastavená	Teplota vody na ohrievač je nesprávne nastavená	Teplotu vody na ohrievači upravte
	Nedostatočný tok vody	Pozri poruchu "Nedostatočný tok vody"
Filter sa nedá odvzdušniť	Ventilové teleso v predfiltru je upchaté	Vyčistite ventilové teleso
	Filter sa nenachádza pod hladinou vody	Filter umiestnite pod hladinu vody
Zvýšenie hlučnosti	Vzduch vo filtri	Pohybujte filtrom zo strany na stranu, aby zvyšný vzduch mohol lepšie unikať

ČISTENIE A ÚDRŽBA

- Prístroj v prípade potreby očistite čistou vodou a mäkkou kefkou.
- Nepoužívajte čistiace prostriedky ani chemické roztoky. Na odstránenie usadenín vápnika odporúčame prostriedok OASE PumpClean.
- Intervaly čistenia a výmeny filtračných materiálov závisia od veľkosti nádržky a usadených nečistôt. Čistenie a výmena by sa preto mali vykonávať podľa potreby, aby bol zaručený plný filtračný výkon.
- Ak je k dispozícii viaceré filtračné pien: Nečistite, resp. nevymieňajte všetky filtračné peny v jednom a tom istom čase. Tak sa ochránia užitočné filtračné baktérie a môžu sa starať o dobré biologické čistenie vody.



UPOZORNENIE

Všetky filtračné materiály pred prvým použitím dôkladne vypláchnite teplou vodou z vodovodu, aby ste odstránili možné znečistenia.
(→ Vyčistenie/výmena filtračného materiálu)

Čistiacie a údržbárske práce:

Oblast'	Práce, ktoré je potrebné vykonať
Filtračná pena, pred-filter	(→ Vyčistenie/výmena filtračnej peny predfiltru)
Filtračný materiál, nádržka	(→ Vyčistenie/výmena filtračného materiálu)
Ohrievač	 HeatUp 25/50/75/100/150/200/250/300
Obežná jednotka, teleso čerpadla	(→ Vyčistenie/výmena obežnej jednotky)
Ventilové teleso pred-filtra	(→ Vyčistenie ventilového telesa predfiltru)
Nasávacie teleso predfiltru	(→ Vyčistenie nasávacieho telesa predfiltru)



UPOZORNENIE

Pri použití hrubšej filtračnej peny sa cyklus čistenia filtračnej peny v predfiltru predĺžuje.

Vyčistenie/výmena filtračnej peny predfiltrá

Predpoklad

- Predfilter je demontovaný. (→ Demontáž predfiltrá)

Postupujte nasledovne:

T

1. Zatlačte obidva západkové háčiky na predfiltrá a stiahnite teleso.

2. Stiahnite rúrku predfiltrá a filtračné peny.

– BioMaster 250: 4 filtračné peny.

– BioMaster 350: 5 filtračných pien.

– BioMaster 600: 6 filtračných pien.

3. Filtračné peny opláchnite pod teplou vodou. Pokiaľ je to nevyhnutné, vymeňte filtračné peny.

4. Zmontovanie predfiltrá vykonajte v opačnom poradí.

Vyčistenie/výmena filtračného materiálu

U

Filtračné materiály pri vyexpedovaní:

a	Filtračná pena 30 ppi
b	Filtračná pena 20 ppi
c	Biologicke filtre s médiom Hel-X, do filtračnej misky vkladajte vždy spolu s vreckom

Predpoklad

- Hlava prístroja je odobratá. (→ Demontáž hlavy prístroja)

Postupujte nasledovne:

U

1. Vyberte všetky filtračné koše.

2. Filtračné koše a nádržku vyčistite.

3. Filtračný materiál opláchnite pod teplou vodou. Pokiaľ je to nevyhnutné, vymeňte filtračný materiál.

4. Diely vložte do nádržky v opačnom poradí.

– Filtračné koše vložte opatrne do spodnej dutiny v nádržke. Dávajte pritom pozor na polohu predfiltra.

5. Prístroj poskladajte v opačnom poradí pracovných krovok.

Vyčistenie/výmena obežnej jednotky

Predpoklad

- Hlava prístroja je odobratá. (→ Demontáž hlavy prístroja)

Postupujte nasledovne:

V

1. Veko čerpadla potočte proti smeru chodu hodinových ručičiek (bajonetový uzáver) a odoberte.

2. Vyberte a vyčistite obežnú jednotku. Ak je to potrebné, vymeňte ju.

3. Namontujte obežnú jednotku, nasadte a zaistite veko čerpadla (potočte v smere hodinových ručičiek).

– Dávajte pozor na správne uloženie oboch gumových uložení.

4. Prístroj poskladajte v opačnom poradí pracovných krovok.

Vyčistenie ventilového telesa predfiltrá

Ventilové teleso je potrebné vyčistiť až vtedy, ak odvzdušňovanie nefunguje napriek tomu, že už predtým boli vyčistené filtračné peny predfiltrá.

Predpoklad

- Predfilter je demontovaný. (→ Demontáž predfiltrá)

Postupujte nasledovne:

W

1. Tri príložky posuňte nad západkové výstupky a ventilové teleso stiahnite.

– Ak je to potrebné, príložky opatrne nadvihnite pomocou skrutkovača.

2. Odoberte tesnenie ventilu a obidve ventilové klapky. Vyčistite všetky diely.

3. Zmontovanie ventilového telesa vykonajte v opačnom poradí.

– Namontované ventilové klapky sa musia hladko pohybovať.

– **Upozornenie:** Otvor v tesnení ventilu musí byť nasmerovaný k otvoru v nasávacom telesu.

Vyčistenie nasávacieho telesa predfiltrá

Nasávanie teleso sa musí vyčistiť až vtedy, ak odvzdušňovanie nefunguje napriek tomu, že už predtým boli vyčistené filtračné peny a ventilové teleso predfiltrá.

Predpoklad

- Predfilter je demontovaný. (→ Demontáž predfiltrá)



P O Z O R
Silné pružiny v nasávacom telesu môžu pôsobiť ako strela.

Nebezpečenstvo zranenia spôsobené vyletujúcimi dielmi!

- Pri otváraní nesmerujte nasávanie tlačidlo na osoby.
- Nasávanie tlačidlo dobre pridržte.

Postupujte nasledovne:

X

1. Západkové háčiky zatlačte, pridržte a užatvárací krúžok potočte proti smeru hodinových ručičiek (bajonetový uzáver).

2. Nasávanie tlačidlo opatrne dvíhajte, pokým sa pružina neuvolní.

3. Nasávanie tlačidlo a pružinu vyberte.

4. Nasávanie teleso vyčistite.

5. Zmontovanie nasávacieho telesa vykonajte v opačnom poradí.

SÚČASTI PODLIEHAJÚCE OPOTREBENIU

Nasledujúce komponenty sú diely podliehajúce opotrebovaniu a nevzťahuje sa na ne záruka:

- Filtračný materiál
- Obežná jednotka
- Prísavky

LIKVIDÁCIA



UPOZORNENIE

Tento prístroj sa nesmie likvidovať spolu s domovým odpadom.

- Prístroj znefunkčnite odrezaním kábla a zlikvidujte ho cez príslušný zberný systém.

TECHNICKÉ ÚDAJE

Popis		BioMaster, BioMaster Thermo		
		250	350	600
Menovité napätie	V AC	230	230	230
Sieťová frekvencia	Hz	50	50	50
Trieda ochrany		IPX4	IPX4	IPX4
Príkon filtra	W	15	18	22
BioMaster Thermo	Príkon ohrievača	W	150	200
Dopravný výkon	maximálny	l/h	900	1100
Dopravná výška	maximálne	m	1,3	1,4
Vodný stĺpec	maximálne	m	1,8	1,8
Objem filtra		l	4,4	5,6
Objem predfiltra		l	0,4	0,5
Odporúčané pre objem akvária		l	250	350
Dĺžka sieťového napájacieho vedenia		m	1,5	1,5
Prípoj hadicových hrdiel	Priemer	mm	17	17
Rozmery	Dĺžka	mm	240	240
	Šírka	mm	240	240
	Výška	mm	370	425
Hmotnosť		kg	4,1	4,5
				5,0

SYMBOLY NA PRÍSTROJI

IP X4	Chránené pred striekajúcou vodou zo všetkých strán.
	Trieda ochrany II, ochranná izolácia, ktorá v prípade závady môže viesť napätie.
	Určené na použitie v interiéroch
	Nelikvidujte s bežným domovým odpadom
	Prečítajte si a dodržiavajte návod na použitie

Prevod originalnih navodil za uporabo

VARNOSTNA NAVODILA

To napravo lahko uporabljajo otroci, stari 8 let in več, ter osebe z zmanjšanimi telesnimi, zaznavnimi ali psihičnimi sposobnostmi ali osebe s pomanjkanjem izkušenj in znanja, če so pri tem pod nadzorom ali so bile seznanjene z varno uporabo naprave in razumejo posledične nevarnosti.

Otroci se ne smejo igrati z napravo. Čiščenja in uporabniškega vzdrževanja ne smejo izvajati otroci, ki so brez nadzora.

Varna uporaba

- Preden sežete v vodo, izklopite vse naprave v akvariju ali pa izvlecite omrežni vtič.
- Naprave s poškodovano električno napeljavjo ali poškodovanim ohišjem ni dovoljeno uporabljati.
- Naprave ni dovoljeno prenašati ali je vleči za omrežni priključni kabel.
- Vode polagajte tako, da so zaščiteni pred poškodbami, poleg tega pa pazite, da nihče ne more pasti čez njih.
- Ohišje naprave ali pripadajočih delov odpirajte samo, če ste v navodilih izrecno pozvani k temu.
- Na napravi opravljajte samo tista dela, ki so opisana v teh navodilih. Obrnite se samo na pooblaščeno servisno službo ali v primeru dvoma na proizvajalca, če težav ni mogoče odpraviti.
- Uporabljajte le originalne nadomestne dele in opremo.
- Naprave v nobenem primeru ni dovoljeno tehnično spremenjati.
- Priklučnih napeljav ni mogoče zamenjati. Napravo oz. sestavne dele je treba zavreči, če je napeljava poškodovana.

Priklučitev na električno omrežje

- Priklučitev naprave je dovoljena le, če se električni podatki naprave ujemajo s podatki električnega napajanja. Podatke o napravi najdete na tipski tablici na napravi, na embalaži ali v teh navodilih.
- Vtične povezave zavarujte pred vlago.
- Napravo je dovoljeno povezati le v instalirano vtičnico, ki je v skladu s predpisi.

Simboli v teh navodilih

PREDVIDNO

- Opisuje morebitno nevarno situacijo.
- Pri neupoštevanju lahko pride do lahkih ali majhnih telesnih poškodb.

NAPOTEK

Informacije, ki poskrbijo za boljše razumevanje.

Dodatni napotki

- A Sklic na eno sliko, npr. sliko A.
→ Sklic na neko drugo poglavje.

OPIS IZDELKA

Vsebina pošiljke

<input type="checkbox"/> A	BioMaster Thermo	
1	BioMaster Thermo 250: HeatUp 150 BioMaster Thermo 350: HeatUp 200 BioMaster Thermo 600: HeatUp 300	
2	Navodila za uporabo HeatUp 25/50/75/100/ 150/200/250/300	
	BioMaster, BioMaster Thermo	
3	Navodila za uporabo BioMaster 250/300/600, BioMaster Thermo 250/300/600	
4	Napotki za montažo uvodnega obroča HeatUp	
5	Slepí čep	
6	Ročaj – kadar je ročaj zložen sta dva vpenjalna priključka (10) zaklenjena	
7	Glava naprave	
8	Predfilter s sesalno glavo	
9	Priklučna enota z natičnim vhodnim in izhodnim priključkom	
10	Vpenjalni priključek	
11	Posoda, napolnjena s filtrirnim materialom	
12	Gumijaste nožice	

<input type="checkbox"/> B	Sesalna enota, iztočna enota	Število
1	Sesalna cev	1
2	Cev	1
3	Iztočna cev	2
4	Prisesek	5
5	Adapter cevi, možna regulacija	2
6	Adapter sesalne cevi	1
7	Sesalna košara	1
8	Objemka	5
9	Kotni kos	1
10	Blokirna matica	4
11	Cevni kos, ki se uporablja kot povezovalni kos za iztočne cevi (3)	1
12	Razdelilnik vode	1
13	Zaporni pokrovček	1

Pravilna uporaba

BioMaster 250/350/600, BioMaster Thermo 250/350/600, v nadaljevanju imenovan »naprava«, je dovoljeno uporabljati samo, kot sledi:

- **BioMaster 250/350/600:** Pustite, da se voda filtrira in da kroži.
- **BioMaster Thermo 250/350/600:** Pustite, da se voda ogreje, filtrira in da kroži.
- Za uporabo v sladki ali slani vodi.
- Obratovanje ob upoštevanju tehničnih podatkov.

Za napravo veljajo naslednje omejitve:

- Uporablajte samo v zaprtih prostorih ter v zasebne namene.
- Delovanje samo z vodo je možno pri temperaturi vode od +4 °C do +35 °C.

Opis funkcij

Voda, ki jo črpa črpalka v glavi naprave, teče najprej skozi predfilter in nato s spodnje strani navzgor v filtrirne materiale, ki ležijo v več plasteh drug na drugem. Na koncu voda steče nazaj v akvarij skozi iztočno cev ali prek vodnega razdelilnika.

Kot filtrirne materiale se uporablja filtrirne pene različnih premerov por in z biološkimi telesi Hel-X.

Pri napravi z grelcem se voda na poti skozi filtrirni sistem ogreva.

DOSTOP DO NAPRAVE

NAPOTEK

Za vse naprave z grelcem velja:

- upoštevajte pravila za previdno ravnanje.
(→ Previdno ravnanje z grelcem)

Previdno ravnanje z grelcem

PREVIDNO

Vroča površina!

Opekline pri dotiku steklenega bata.

- Grelec najprej izklopite in počakajte, da se ohladi, šele nato ga vzemite iz vode.

PREVIDNO

Nevarnost razbitja stekla!

Stekleni bat grelca se lahko razbije in povzroči ureznine.

- Z grelcem postopajte previdno.
- Počakajte, da se ogreti grelec ohladi. Ne potapljaljite ga v hladno vodo in ne prelivajte s hladno vodo.

Odstranitev grelca

Odstranitev je potrebna pri čiščenju in vzdrževanju in pri odstranitvi glave naprave.

Postopek je naslednji:

C

1. Ročaj postavite v zgornji položaj.
2. Uvodni obroč z grelcem odvijte v smeri proti urinim kazalcem.

Vgraditev grelca

Postopek je naslednji:

D

1. Uvodni obroč z grelcem privijte v navojno odprtino v smeri urinih kazalcev.
 - Kadar grelec zamenjate: stekleni bat navlažite z vodo in grelec potisnite v uvodni obroč do konca.
2. Omrežni priključni vodnik namestite v kabelsko uvodnico.
3. Ročaj zložite dol.

Odstranitev priključne enote

Odstranitev je potrebna pri čiščenju in vzdrževanju in pri odstranitvi glave naprave, kadar so priključene cevi.

Postopek je naslednji:

E

1. Ročaj premaknite v položaj "UNLOCK".
 - Ročaj lahko premikate samo pri zaprtem predfilitru.
 - Vhod in izhod sta zaprta.
2. Snemite priključno enoto.

Vgraditev priključne enote

Postopek je naslednji:

F

1. Namestite priključno enoto in jo potisnite v glavo naprave do konca.
 - Prečka na priključni enoti mora biti poravnana z izrezom na glavi naprave.
2. Ročico potisnite v smeri "LOCK".
 - Vhod in izhod sta odprta.

Odstranitev predfilitra

Odstranitev je potrebna pri čiščenju in vzdrževanju in pri odstranitvi glave naprave.

Prepogoj:

- Vhod in izhod sta zaprta. (→ Odstranitev priključne enote)

Postopek je naslednji:

G

1. Ročaj premaknite v položaj "UNLOCK".
 - Ročico lahko premikate, samo če sta vhod in izhod zaprta.
2. Izvlecite predfilter.

Vgraditev predfiltra

Postopek je naslednji:



- Predfilter vstavite v odprtino in ga močno potisnite do konca v glavo naprave.
 - Prečka na predfiltru mora biti poravnana z izrezom na glavi naprave.
- Ročico premaknite na simbol "ključavnica zakljenjena".
- Predfilter je zaklenjen.

Snemanje glave naprave

Odstranitev je potrebna pri čiščenju in vzdrževanju in pri zamenjavi filtrirnega materiala.

Predpogoj:

- Grelec je odstranjen. (→ Odstranitev grelca)
- Priključna enota je odstranjena. (→ Odstranitev priključne enote)
- Predfilter je odstranjen. (→ Odstranitev predfiltrata)

Postopek je naslednji:



- Ročaj postavite v zgornji položaj.
- Odvijte vpenjalne priključke
- Snemite glavo naprave.

Vgradnja glave naprave

Postopek je naslednji:



- Preverite, ali je tesnilo pravilno nameščeno na glavi naprave.
 - Očistite tesnilo, zamenjajte poškodovano tesnilo.
- Preverite, ali je filtrirna košara pravilno sestavljena in usmerjena.
- Glavo naprave namestite na posodo.
 - Uvodna odprtina za predfilter mora biti poravnana z izrezom v filtrirni košari.
- Zaprite vpenjalne priključke.
- Ročaj zložite dol.

POSTAVITEV IN PRIKLOP

Vrstni red del, ki jih je treba izvesti:

- Namestite noge naprave (→ Montirajte noge naprave)
- Pripravite filtrirne materiale (→ Čiščenje/zamenjava filtrirni material)
- Opcija: OASE HeatUp Dodatno opremite grelec (→ Dodatno opremljanje grelca)
- Postavite napravo.
 - Napravo postavite ob ali pod akvarij. Pazite na največjo višino črpanja. (→ Tehnični podatki)
- Pripravite priključke (→ Vzpostavitev priključkov)

Montirajte noge naprave

Postopek je naslednji:



- Gumijaste noge privijte v odprtine na dnu posode.

Dodatno opremljanje grelca

BioMaster 250/350/600 se lahko naknadno razširi z OASE HeatUp.

- Za montažo je na voljo uvodni obroč (priložen v obsegu dobave).

BioMaster	250	350	600
HeatUp	25	○	○
	50	○	○
	75	○	○
	100	○	○
	150	●	○
	200	–	●
	250	–	–
	300	–	●

○: primerno ●: posebej priporočeno

Predpogoj:

- Črpalka je izklopljena. (→ Izklop naprave)

NAPOTEK

Če je filter napolnjen z vodo, lahko pri uvajanju grelca pride do iztekanja vode.

- Poskrbite za ukrepe, s katerimi boste ulovili iztekačo vodo.

Postopek je naslednji:



- Slepi čep odvijte v smeri proti urinim kazalcem.
- Grelnik potisnite v uvajalni obroč do konca.
 - Nasvet: stekleni bat pred montažo navlažite z vodo.
- Vgradite grelec. (→ Vgraditev grelca)

Vzpostavitev priključkov

Sestava sesalne enote

Postopek je naslednji:



- Sestavite sesalno enoto.
- Nastavite pretočno količino.
- S kovancem obrnite regulator pretoka v adapterju cevi na MAX.

Sestava iztočne enote

Postopek je naslednji:

N

- Sestavite iztočno enoto.
 - Namesto iztočne cevi lahko uporabite razdelilnik vode.
- S kovancem obrnite regulator pretoka v adapterju cevi na MAX.

Priklučitev cevi

Postopek je enak za vhod (IN) in izhod (OUT).

Postopek je naslednji:

O

- Sesalna in iztočna enota pritrdite v akvarij s pomočjo sesalk.

P

1. Cev skrajšajte na primerno dolžino.

- Dolžino izberite tako, da se cev pri predvideni postavitvi ne bo mogla prepogniti.

2. Krovno matico privijte na natični priključek.

3. Cev navlecite na natični priključek, nato pa krovno matico vrtite v smeri proti urinim kazalcem, tako da pritrdite cev.

4. Drug konec cevi navlecite na natični priključek na sesalni enoti/iztočni enoti, nato pa krovno matico vrtite v smeri proti urinim kazalcem, tako da pritrdite cev.

ZAGON

Pri prvem zagonu ali po popolnem čiščenju je treba sistem odzračiti. Če v posodi, sesalni enoti in cevi ni nobenega zraka, lahko črpalka vodo samostojno črpa skozi filtrirni sistem. (→ Odzračevanje filtrirnega sistema)

NAPOTEK

Vse filtrirne materiale pred prvo uporabo temeljito izperite s toplo vodo iz pipe, da odstranite morebitne nečistoče. (→ Čiščenje/zamenjava filtrirnega materiala)

Odzračevanje filtrirnega sistema

Predpogoj:

- Črpalka je izklopljena. (→ Izklop naprave)

Postopek je naslednji:

Q

1. Sesalni gumb pritiskajte in izpustite, dokler voda ne izteka iz korita v filtru.

- Filter je popolnoma odzračen, takoj ko začne voda iztekatki skozi iztočno enoto.

Vkllop naprave



NAPOTEK

Črpalka ne sme delati na suho!

Črpalka se uniči.

- Redno preverjajte nivo vode in kroženje po filtru in v akvariju.



NAPOTEK

Nevarnost požara zaradi vroče površine grelca!

Zaradi nastajanja velike količine toplote pride do uničenja grelnika in filtra.

- Grelc vklopite šele, ko je filter popolnoma napolnjen z vodo, vklopljen in voda stalno kroži.
- Grelc najprej izklopite in počakajte, da se ohladi, šele nato ga vzemite iz vode.

Postopek je naslednji:

R

1. Vsako priključno napeljavno položite tako, da boste ustvarili odkapno zanko.

2. Omrežni kabel povežite z električnim omrežjem.

- Črpalka se takoj vklopi.

- Zračni žepki v filtru lahko povzročajo hrup. Zračni žepki se odzračijo v kratkem času po vklopu.

3. Naprava z grelcem:

Na grelcu nastavite temperaturo vode in ga vklopite. (→ navodila za uporabo grelca).

Izklop naprave

Postopek je naslednji:

- Napravo odklopite iz omrežja.

- **Naprava z grelcem:** Napravo in grelec odklopite z omrežja.

Nastavite pretočno količino

Postopek je naslednji:

S

- Ročico na priključni enoti premaknite, tako da nastavite želeno pretočno količino.

- "LOCK": Največja pretočna količina

- "UNLOCK": Ni pretoka, izhod je zaprt.

ODPRAVA TEŽAV IN MOTENJ

Motnja	Vzrok	Ukrep
Naprava ne deluje	Ni omrežne napetosti.	Preverite omrežno napetost.
	Tekalna enota je blokirana	Čiščenje
	Zrak v filtru	Odzračite filter. Po potrebi filter premikajte sem ter tja postrani, tako da boste lahko bolje odvedli preostali zrak.
Nezadosten vodni tok	Tekalna enota je umazana	Čiščenje
	Tekalna enota je obrabljena	Zamenjava tekalne enote
	Pretok ni nastavljen pravilno	Popravite nastavitev
	Filtrirna pena predfiltrata je umazana	Čiščenje
	Filtrirni material v posodi je umazan	Čiščenje
	Sesalna košara je zamašena	Čiščenje
Filtrirni učinek ni zadosten	Sistem vodov je umazan	Očistite sesalno enoto, iztočno enoto in cevi
	Filtrirna pena predfiltrata je umazana	Čiščenje
	Filtrirna pena predfiltrata je obrabljena	Zamenjajte
	Filtrirni material v posodi je umazan	Čiščenje
Ogrevanje vode ni zadostno (samo naprave z grelcem)	Filtrirni material v posodi je obrabljen	Zamenjajte
	Grelec je okvarjen	Zamenjajte
	Grelec ni umerjen	Umerite
	Temperatura vode na grelcu je nastavljena napačno	Popravite nastavitev temperature vode na grelcu
Filtra ni mogoče odzračiti	Nezadosten vodni tok	Glejte motnjo "Pretok vode ni zadosten"
	Ohišje ventila v predfiltru je zamašeno	Očistite ohišje ventila
	Filter ni pod vodno gladino	Filter postavite pod vodno gladino
Povečano nastajanje hrupa	Zrak v filtru	Filter premikajte sem ter tja postrani, tako da boste lahko bolje odvedli preostali zrak.

ČIŠČENJE IN VZDRŽEVANJE

- Napravo po potrebi čistite s čisto vodo in z mehko krtačo.
- Ne uporabljajte čistil ali kemičnih raztopin. Za odstranjevanje vodnega kamna priporočamo izdelek OASE PumpClean.
- Cikli čiščenja in zamenjave filtrirnih materialov so odvisni od velikosti akvarija in števila živali. Čiščenje in zamenjavo je zato treba izvajati po potrebi, da je zagotovljena polna filtrirna zmogljivost.
- Če je na voljo več filtrirnih pen: posamezne filtrirne pene čistite ali menjujte s časovnim zamikom. Na ta način se ohranijo koristne filtrirne bakterije, ki lahko poskrbijo za dobro biološko čiščenje vode.

NAPOTEK

Vse filtrirne materiale pred prvo uporabo temeljito izperite s toplo vodo iz pipe, da odstranite morebitne nečistoče. (→ Čiščenje/zamenjava filtrirni material)

Čiščenje in vzdrževanje:

Področje	Dela, ki jih je treba opraviti
Filtrirna pena pred-filtrata	(→ Čiščenje/zamenjava filtrirnih pen predfiltrata)
Filtrirni material posode	(→ Čiščenje/zamenjava filtrirni material)
Grelec	 HeatUp 25/50/75/ 100/150/200/250/300
Tekalna enota, ohišje črpalke	(→ Čiščenje/zamenjava tekalne enote)
Ohišje ventila pred-filtrata	(→ Čiščenje ohišja ventila predfiltrata)
Sesalno ohišje pred-filtrata	(→ Čiščenje sesalnega ohišja predfiltrata)

NAPOTEK

Cikel za čiščenje filtrirnih pen v predfiltru se podaljša, če se uporablja bolj grobo filtrirno peno.

Čiščenje/zamenjava filtrirnih pen predfiltrata

Predpostavka

- Predfilter je odstranjen. (→ Odstranitev predfiltrata)

Postopek je naslednji:

T

1. Zaskočna elementa na predfiltru potisnite not in snemite ohišje.
2. Snemite cev predfiltrata in filtrirne pene.
 - BioMaster 250: 4 filtrirne pene.
 - BioMaster 350: 5 filtrirnih pen.
 - BioMaster 600: 6 filtrirnih pen.
3. Filtrirne pene izplaknите pod toplo vodo. Če je potrebo, zamenjajte filtrirne pene.
4. Predfilter sestavite v nasprotnem vrstnem redu.

Čiščenje/zamenjava filtrirni material

U

Filtrirni materiali pri dostavi:

a	Filtrirna pena 30 ppi
b	Filtrirna pena 20 ppi
c	biološko telo Hel-X, vedno ga vstavite v filtrirno ohišje v vrečki

Predpostavka

- Glava naprave je sneta. (→ Snemanje glave naprave)

Postopek je naslednji:

U

1. Odstranite vse filtrirne košare.
2. Očistite filtrirne košare in posode.
3. Filtrirni material izplaknите pod toplo vodo. Če je potrebo, zamenjajte filtrirni material.
4. Dele namestite v posodo v obratnem vrstnem redu.
 - Filtrirno košaro previdno namestite v spodnji rez v posodi. Pri tem pazite na položaj predfiltrata.
5. Sestavite napravo v obratnem vrstnem redu.

Čiščenje/zamenjava tekalne enote

Predpostavka

- Glava naprave je sneta. (→ Snemanje glave naprave)

Postopek je naslednji:

V

1. Pokrov črpalk močno zavrite v nasprotni smeri urinega kazalca (abajonetni spoj) in ga snemite.
2. Odstranite in očistite tekalno enoto. Če je potrebo, jo zamenjajte.
3. Vgradite tekalno enoto, namestite pokrov črpalk in ga zaklenite (obrnite v smeri urinih kazalcev).
 - Pazite na pravilno nameščenost obeh gumijastih ležajev.
4. Sestavite napravo v obratnem vrstnem redu.

Čiščenje ohišja ventila predfiltrata

Ohišje ventila predfiltrata je treba očistiti šele, kadar odzračevanje ne deluje, čeprav ste predhodno očistili filtrirne pene predfiltrata.

Predpostavka

- Predfilter je odstranjen. (→ Odstranitev predfiltrata)

Postopek je naslednji:

W

1. Tri spone potisnite prek posameznih zaponk in snemite ohišje ventila.
 - Če je treba, spone previdno dvignite z izvijačem.
2. Snemite tesnilo in oba pokrovčka ventila. Očistite vse dele.
3. Ohišje ventila sestavite v nasprotnem vrstnem redu.
 - Vgrajena pokrovčka ventila se mora dati neovirano premikati.
 - **Napotek:** Odprtina ventilskega tesnila mora biti usmerjena proti odprtini v sesalnem ohišju.

Čiščenje sesalnega ohišja predfiltrata

Sesalno ohišje je treba očistiti šele, kadar odzračevanje ne deluje, čeprav ste predhodno očistili filtrirne pene in ohišje ventila predfiltrata.

Predpostavka

- Predfilter je odstranjen. (→ Odstranitev predfiltrata)



P R E V I D N O

V sesalnem ohišju je močna vzmet, ki lahko deluje kot izstrelek.

Nevarnost poškodb zaradi izvrženih delov!

- Pri odpirjanju sesalne glave ne smete usmeriti v ljudi.
- Sesalno glavo dobro držite.

Postopek je naslednji:

X

1. Zaskočne elemente potisnite not, jih dobro držite in uvodni obroč obrnite v smeri proti urinim kazalcem (abajonetni priključek).
2. Sesalni gumb previdno snemite toliko, da se vzmet sprosti.
3. Odstranite sesalni gumb in vzmet.
4. Očistite sesalno ohišje.
5. Sesalno ohišje sestavite v nasprotnem vrstnem redu.

DELI, KI SE OBRABIJO

Naslednje komponente so obrabni deli in ne spadajo v garancijo:

- Filtrirni material
- Tekalna enota
- Priseski

ODLAGANJE ODPADKOV



Opomba

Te naprave ne smete zavreči med gospodinjske odpadke.

- Onemogočite uporabo naprave, tako da prerežete kable, in ga predajte službi za odstranjevanje odpadkov.

TEHNIČNI PODATKI

Opis		BioMaster, BioMaster Thermo		
		250	350	600
Naznačena napetost	V AC	230	230	230
Omrežna frekvenca	Hz	50	50	50
Zaščitni razred		IPX4	IPX4	IPX4
Poraba moči filtra	W	15	18	22
BioMaster Thermo	Poraba moči grelca	W	150	200
Črpalna zmogljivost	največ	l/h	900	1100
Višina črpanja	največ	m	1,3	1,4
Vodni steber	največ	m	1,8	1,8
Prostornina filtra		l	4,4	5,6
Prostornina predfiltrata		l	0,4	0,5
Priporočeno za prostornino akvarija		l	250	350
Dolžina napajjalnega kabla		m	1,5	1,5
Natični priključek	Premer	mm	17	17
Mere	Dolžina	mm	240	240
	Širina	mm	240	240
	Višina	mm	370	425
Teža	kg	4,1	4,5	5,0

SIMBOLI NA NAPRAVI

IP X4	Z vseh strani zaščiteno pred pršeo vodo
	Zaščitni razred II, zaščitna izolacija, ki v primeru napake lahko prevaja napetost
	Uporaba v notranjih prostorih
	Ne vrzite med običajne gospodinjske odpadke
	Preberite in upoštevajte navodila za uporabo

Prijevod originalnih uputa za uporabu

SIGURNOSNE NAPOMENE

Djeca od 8 i više godina i osobe sa smanjenim tjelesnim, osjetilnim ili mentalnim mogućnostima te s ograničenim iskustvom i znanjem ovaj uređaj smiju upotrebljavati samo uz nadzor ili ako su upućene u njegovu sigurnu uporabu i razumiju opasnosti koje iz nje proizlaze.

Djeca se ne smiju igrati s uređajem. Djeca ne smiju obavljati radove čišćenja i korisničkog održavanja uređaja bez nadzora.

Siguran rad

- Isključite sve uređaje u akvariju ili izvucite mrežni utikač prije nego ruke stavljate u vodu.
- Uredaj se ne smije upotrebljavati ako postoji kvar na električnim vodovima ili na kućištu.
- Uredaj ne nosite i ne povlačite za električni kabel.
- Kabele položite tako da se ne mogu oštetiti i da nitko preko njih ne može pasti.
- Kućište uređaja ili pripadajućih dijelova otvarajte samo ako se u uputama to izričito zahtijeva.
- Na uređaju izvodite samo zahvate opisane u ovim uputama. Ako probleme ne možete sami otkloniti, обратите se ovlaštenoj servisnoj službi ili – ako ste u nedoumici – samom proizvođaču.
- Rabite samo originalne rezervne dijelove i originalni priror uređaja.
- Nikada ne obavljajte tehničke izmjene na uređaju.
- Prikљučne cijevi ne mogu se zamjeniti. U slučaju oštećenja vodova uređaj odnosno komponentu odložite u otpad na propisani način.

Električni priključak

- Uredaj priključujte samo ako se električni podaci uređaja podudaraju s podacima električne mreže. Podaci uređaja nalaze se na označnoj pločici na uređaju, na pakiranju ili u ovom priručniku.
- Štitite spojnice utikača od vlage.
- Uredaj se smije priključivati samo na propisno instaliranu utičnicu.

Simboli u ovim uputama



OPREZ

- Označava potencijalno opasnu situaciju.
- Posljedice zanemarivanja ove napomene mogu biti luke ili neznatne ozljede.



NAPOMENA

Informacije koje služe boljem razumijevanju.

Ostale napomene

- A Referenca na jednu sliku, primjerice sliku A.
- Referenca na neko drugo poglavlje.

OPIS PROIZVODA

Isporučena oprema

<input type="checkbox"/> A	BioMaster Thermo
1	BioMaster Thermo 250: HeatUp 150 BioMaster Thermo 350: HeatUp 200 BioMaster Thermo 600: HeatUp 300
2	Priručnik za uporabu HeatUp 25/50/75/100/ 150/200/250/300
	BioMaster, BioMaster Thermo
3	Priručnik za uporabu BioMaster 250/300/600, BioMaster Thermo 250/300/600
4	Prolazni prsten za montažu HeatUp
5	Slijepi čep
6	Ručka, kod sklopljene ručke dva su stezna zatvarača (10) zaključana
7	Glava uređaja
8	Predfiltrat s gumbom za usisavanje
9	Priklučna jedinica s izlazom i ulazom crijevnih tuljaka
10	Stezni zatvarač
11	Spremnik, napunjén filtarskim materijalom
12	Gumene nožice

<input type="checkbox"/> B	Usisna jedinica, izlazna jedinica	Količina
1	Usisna cijev	1
2	Crijevo	1
3	Izlazna cijev	2
4	Sisaljka	5
5	Adapter za crijevo, namjestiv	2
6	Adapter usisne cijevi	1
7	Usisna košara	1
8	Stezaljka	5
9	Koljenasti zglob	1
10	Natična matica	4
11	Dio crijeva kao spojni element za izlazne cijevi (3)	1
12	Razdjelnik vode	1
13	Zaporni čep	1

Namjensko korištenje

BioMaster 250/350/600, BioMaster Thermo 250/350/600, u dalnjem tekstu „uređaj“, smije se upotrijebiti isključivo na sljedeći način:

- **BioMaster 250/350/600:** filtriranje i cirkuliranje vode.
- **BioMaster Thermo 250/350/600:** zagrijavanje, filtriranje i cirkuliranje vode.
- Za rad sa slatkom ili slanom vodom.
- Rad uz pridržavanje tehničkih podataka.

Za uređaj vrijede sljedeća ograničenja:

- Rabite samo u prostorijama i za privatne akvarističke svrhe.
- Rad samo s vodom pri temperaturi od +4 °C do +35 °C.

Opis rada

Voda koju usisava crpka u glavi uređaja teče najprije kroz predfiltr, a zatim odozgo prema gore kroz filterske materijale postavljene jedan iznad drugoga. Nakon toga voda struji kroz izlaznu cijev ili preko razdjelnika vode natrag u akvarij.

Kao filterski materijal služe spužvasti filtri različite gustoće pora i Hel-x biološka tijela.

Kod uređaja s grijачem voda se zagrijava na putu kroz filterski sustav.

PRISTUP UREĐAJU:



NAPOMENA

Za sve uređaje s grijачem vrijedi:

- Pridržavajte se pravila za oprezno rukovanje.
(→ Oprezno rukovanje grijачem)

Oprezno rukovanje grijачem



OPREZ

Vruća površina!

Opeklone u slučaju dodira staklenog klipa.

- Isključite grijać i pričekajte da se ohladi, a tek ga zatim izvadite iz vode.



OPREZ

Opasnost od pucanja stakla!

Stakleni klip grijacha može puknuti i uzrokovati posje-kotine.

- Oprezno postupajte s grijачem.
- Ostavite zagrijani grijać da se ohladi. Ne uranjanjte ga u hladnu vodu, ne prolijevajte hladnu vodu preko njega.

Demontaža grijacha

Demontaža je potrebna za čišćenje i održavanje i za demontažu glave uređaja.

Postupite na sljedeći način:

C

1. Podignite ručku.
2. Odvijte prolazni prsten zajedno s grijачem suprotno od smjera kazaljke na satu.

Montaža grijacha

Postupite na sljedeći način:

D

1. Zavijte prolazni prsten s grijачem u smjeru kazaljke na satu u rupu s navojima.
 - Pri zamjeni grijacha: vodom navlažite stakleni klip i gurnite grijać do kraja u prolazni prsten.
2. Položite mrežni priključni vod u vodilicu za kabel.
3. Sputajte ručku.

Demontaža priključne jedinice

Demontaža je potrebna za čišćenje i održavanje i za demontažu glave uređaja dok su crijeva priključena.

Postupite na sljedeći način:

E

1. Gurnite polugu na položaj "UNLOCK".
 - Poluga se može pomoci sami kada je predfiltr zaključan.
 - Ulaz i izlaz su zatvoreni.
2. Skinite priključnu jedinicu.

Montaža priključne jedinice

Postupite na sljedeći način:

F

1. Nataknite priključnu jedinicu i pritisnite je do graničnika u glavu uređaja.
 - Izbočine na priključnoj jedinici moraju biti ispravno okrenute prema otvorima na glavi uređaja.
2. Gurnite polugu u smjeru "LOCK".
 - Ulaz i izlaz su otvoreni.

Demontaža predfiltra

Demontaža je potrebna za čišćenje i održavanje i za demontažu glave uređaja.

Preduvjet:

- Ulaz i izlaz su zatvoreni. (→ Demontaža priključne jedinice)

Postupite na sljedeći način:

G

1. Gurnite polugu na položaj "UNLOCK".
 - Poluga se može pomoci sami kada su ulaz i izlaz zatvoreni.
2. Izvadite predfilter.

Montaža predfiltra

Postupite na sljedeći način:

H

1. Utaknite predfiltrar u otvor i snažno ga pritisnите do graničnika u glavu uređaja.
 - Izbočine na predfiltru moraju biti ispravno okrenute prema otvorima na glavi uređaja.
2. Gurnite polugu na simbol „Zaključana brava”.
 - Predfiltrar je zaključan.

Demontiranje glave uređaja

Demontaža je potrebna za čišćenje i održavanje te za zamjenu filterskog materijala.

Preduvjet:

- Grijач je demontiran. (→ Demontaža grijaća)
- Priključna jedinica je demontirana. (→ Demontaža priključne jedinice)
- Predfiltrar je demontiran. (→ Demontaža predfiltra)

Postupite na sljedeći način:

I

1. Podignite ručku.
2. Otpustite stezne zatvarače.
3. Demontirajte glavu uređaja.

Montiranje glave uređaja

Postupite na sljedeći način:

J

1. Provjerite ispravnu učvršćenost brtve na glavi uređaja.
 - Očistite brtvu, a oštećenu brtvu zamjenite.
2. Osigurajte da su filterske košare ispravno sastavljene i postavljene.
3. Stavite glavu uređaja na spremnik.
 - Prolazni otvor za predfiltrar mora biti ispravno okrenut prema otvoru u filterskim košarama.
4. Zaključajte stezne zatvarače.
5. Spustite ručku.

POSTAVLJANJE I PRIKLJUČIVANJE

Redoslijed radova koje treba izvršiti:

1. Postavljanje nožica uređaja (→ Montaža nožica uređaja)
2. Priprema filterskog materijala (→ Čišćenje/zamjena filterskog materijala)
3. Po izboru: OASE HeatUp Naknadno opremanje (grijaća) (→ Naknadno opremanje grijaća)
4. Postavljanje uređaja
 - Postavite uređaj pored ili ispod akvarija. Obratite pozornost na maksimalnu visinu pumpanja. (→ Tehnički podatci)
5. Spajanje priključaka (→ Spajanje priključaka)

Montaža nožica uređaja

Postupite na sljedeći način:

K

- Zavijte gumene nožice u otvore na dnu spremnika.

Naknadno opremanje grijaća

BioMaster 250/350/600 se može naknadno proširiti s OASE HeatUp.

- Za montažu je potreban prolazni prsten (uključen u opseg isporuke).

BioMaster	250	350	600
HeatUp	25	○	○
	50	○	○
	75	○	○
	100	○	○
	150	●	○
	200	–	●
	250	–	–
	300	–	–

○: prikladno ●: posebno preporučeno

Preduvjet:

- Crpka je isključena. (→ Isključivanje uređaja)

NAPOMENA

Kada je filter napunjen vodom, pri umetanju grijaća voda može izlaziti van.

- Poduzmite mјere kako biste sakupili vodu koja izlazi van.

Postupite na sljedeći način:

L

1. Odvijte slijepi čep u smjeru suprotnom od kazaljke na satu.
2. Gurnite grijać do kraja u prolazni prsten.
 - Savjet: Prije montaže vodom navlažite stakleni klip.
3. Montirajte grijać (→ Montaža grijaća)

Spajanje priključaka

Sastavljanje usisne jedinice

Postupite na sljedeći način:

M

- Sastavite usisnu jedinicu.
- Namjestite količinu protoka.
- Kovanicom okrenite regulator protoka u adapteru za crijevo na MAX.

Sastavljanje izlazne jedinice

Postupite na sljedeći način:

N

- Sastavite izlaznu jedinicu.
 - Umjesto izlazne cijevi alternativno se može upotrijebiti razdjelnik vode.
- Kovanicom okrenite regulator protoka u adapteru za crijevo na MAX.

Prikључivanje crijeva

Način postupanja za ulaz (IN) i izlaz (OUT) je isti.

Postupite na sljedeći način:

O

- Sisaljkama pričvrstite usisnu jedinicu i izlaznu jedinicu u akvariju.

P

1. Skratite crijevo na prikladnu duljinu.

- Duljinu odaberite na način da se pri predviđenom postavljanju crijevo ne može prelomiti.

2. Zavijte natičnu maticu na crijevni tuljak priključne jedinice.

3. Gurnite crijevo na crijevni tuljak i okrenite natičnu maticu suprotno od smjera kazaljke na satu kako biste učvrstili crijevo.

4. Drugi kraj crijeva gurnite na crijevni tuljak na usisnoj jedinici / izlaznoj jedinici i okrenite natičnu maticu suprotno od smjera kazaljke na satu kako biste učvrstili crijevo.

STAVLJANJE U POGON

Pri prvom puštanju u rad ili nakon potpunog čišćenja filterski sustav treba odzračiti. Kada u spremniku, usisnoj jedinici ili crijevu nema mjehurića zraka, pumpa može samostalno transportirati vodu kroz filterski sustav. (→ Odzračivanje filterskog sustava)

NAPOMENA

Prije prve uporabe temeljito isperite sve filterske materijale topлом водоводном водом како бисте уклонили eventualna onečišćenja. (→ Čišćenje/zamjena filterskog materijala)

Odzračivanje filterskog sustava

Preduvjet:

- Crpka je isključena. (→ Isključivanje uređaja)

Postupite na sljedeći način:

Q

1. Pritisnite gumb za usisavanje i pustite ga dok voda ne počne strujati iz bazena u filter.
- Čim voda počne izlaziti preko izlazne jedinice, filter je odmah u potpunosti preplavljen.

Uključivanje uređaja

NAPOMENA

Crpka ne smije raditi na suho!

Crpka će se uništiti.

- Redovite provjeravajte razinu vode i cirkulaciju u filtru i akvariju.

NAPOMENA

Opasnost od opeklina zbog vrueće površine grijaća!

Visoka temperatura površine uništiti će grijaće i filtre.

- Uključite grijać tek kad je filter potpuno napunjeno vodom, uključen, a voda neprekidno cirkulira.
- Isključite grijać i pričekajte da se ohladi, a tek ga zatim izvadite iz vode.

Postupite na sljedeći način:

R

1. Položite sve električne kable tako da se stvori petlja za kapanje.

2. Spojite mrežni priključni vod s električnom mrežom.

- Crpka se odmah uključuje.
- Mjehurići zraka u filtru mogu izazvati zvukove. Kratko vrijeme nakon uključivanja mjehurići zraka se raspršuju.

3. Uređaj s grijaćem:

Namjestite temperaturu vode na grijaću i uključite grijać. (→ Upute za uporabu grijaća).

Isključivanje uređaja

Postupite na sljedeći način:

- Odvojite uređaj od električne mreže.

• Uređaj s grijaćem:

Odvojite uređaj i grijać od električne mreže.

Namještanje količine protoka

Postupite na sljedeći način:

S

1. Gurnite polugu na priključnoj jedinici kako biste namjestili željenu količinu protoka.
 - "LOCK": maksimalna količina protoka
 - "UNLOCK": nema protoka, izlaz je zatvoren.

UKLANJANJE SMETNJI

Neispravnost	Uzrok	Rješenje
Uredaj se ne pokreće	Nema električnog napajanja	Provjerite električno napajanje
	Rotor je blokiran	Očistite
	Zrak u filtru	Odzračite filter. Pomičite po potrebi filter bočno amo-tamo kako bi preostali zrak mogao bolje izići.
Nedovoljan protok vode	Rotor je prljav.	Očistite
	Rotor je pohaban	Zamijenite rotor
	Protok nije ispravno namješten.	Ispravite postavku.
	Prljava filterska sružva predfiltrira	Očistite
	Prljav filterski materijal u spremniku	Očistite
	Začepljena usisna košara	Očistite
	Prljav sustav vodova	Očistite usisnu jedinicu, izlaznu jedinicu i crijeva
Nedovoljna učinkovitost filtra	Prljava filterska sružva predfiltrira	Očistite
	Pohabana filterska sružva predfiltrira	Zamijenite
	Prljav filterski materijal u spremniku	Očistite
	Pohaban filterski materijal u spremniku	Zamijenite
Nedovoljno zagrijavanje vode (samo uređaji s grijaćem)	Neispravan grijач	Zamijenite
	Grijач nije kalibriran	Kalibrirajte ga
	Pogrešno namještena temperatura vode na grijajuću	Ispravite temperaturu vode na grijajuću
	Nedovoljan protok vode	Vidi smetnju „Nedovoljan protok vode“
Filtar se ne može odzračiti.	Začepljeno kućište ventila u predfiltru	Očistite kućište ventila.
	Filtar nije ispod linije vode	Postavite filter ispod linije vode.
Glasniji zvukovi	Zrak u filtru	Pomičite filter bočno amo-tamo kako bi preostali zrak mogao bolje izići.

ČIŠĆENJE I ODRŽAVANJE

- Uredaj po potrebi očistite čistom vodom i mekom četkom.
- Ne rabite sredstva za čišćenje ili kemijska otapala. Za uklanjanje naslaga kamenca preporučujemo OASE PumpClean.
- Ciklusi čišćenja i zamjene filterskih materijala ovise o veličini bazena i opremi. Čišćenje i zamjenu valja stoga obaviti prema potrebi kako bi se osigurala puna učinkovitost filtra.
- Ako postoji više filterskih sružvi: očistite ili zamijenite filterske sružve sa zadrškom. Na taj će se način zaštiti korisne filterske bakterije koje se mogu pobrinuti za dobro biološko čišćenje vode.



NAPOMENA

Prije prve uporabe temeljito isperite sve filterske materijale topлом vodovodnom vodom kako biste uklonili eventualna onečišćenja. (→ Čišćenje/zamjena filterskog materijala)

Radovi čišćenja i održavanja:

Područje	Radove koje treba izvršiti
Filterska sružva pred-filtrira	(→ Čišćenje/zamjena filterske sružve predfiltrira)
Filterski materijal u spremniku	(→ Čišćenje/zamjena filterskog materijala)
Grijач	HeatUp 25/50/75/ 100/150/200/250/300
Rotor, kućište pumpe	(→ Čišćenje/zamjena rotora)
Kućište ventila pred-filtrira	(→ Čišćenje kućišta ventila pred-filtrira)
Usisno kućište pred-filtrira	(→ Čišćenje usisnog kućišta pred-filtrira)



NAPOMENA

Ciklus za čišćenje filterske sružve u predfiltru se prolazi ako se upotrebljava grubla filterska sružva.

Čišćenje/zamjena filtarske spužve predfiltrira

Preduvjet

- Predfiltrar je demontiran. (→ Demontaža predfiltra)

Postupite na sljedeći način:

T

1. Utisnite obje uskočne kukice na predfiltru i skinite kućište.
2. Skinite cijev predfiltrira i filtarske sružve.
 - BioMaster 250: 4 filtarske sružve
 - BioMaster 350: 5 filtarskih sružvi
 - BioMaster 600: 6 filtarskih sružvi
3. Isperite filtarske sružve pod topлом vodom. Po potrebi zamijenite filtarske sružve.
4. Predfiltrar sastavite obrnutim redoslijedom.

Čišćenje/zamjena filtarskog materijala

U

Filtarski materijali pri isporuci:

a	Spužvasti filter 30 ppi
b	Spužvasti filter 20 ppi
c	Položite Hel-X biološka tijela uvijek u vrećicu u ljuški filtra.

Preduvjet

- Demontirana je glava uređaja. (→ Demontiranje glave uređaja)

Postupite na sljedeći način:

U

1. Izvadite sve filtarske košare.
2. Očistite filtarske košare i spremnik.
3. Operite filtarski materijal pod topлом vodom. Po potrebi zamijenite filtarski materijal.
4. Dijelove vratite obrnutim redoslijedom u spremnik.
 - Filtarske košare pažljivo umetnите u donji otvor u spremniku. Pritom pazite na položaj predfiltrira.
5. Uređaj sastavite obrnutim redoslijedom.

Čišćenje/zamjena rotora

Preduvjet

- Demontirana je glava uređaja. (→ Demontiranje glave uređaja)

Postupite na sljedeći način:

V

1. Okrenite poklopac pumpe u smjeru suprotnom od smjera kazaljke na satu (bajunetni zapor) i skinite ga.
2. Izvadite rotor i očistite ga. Po potrebi ga zamijenite.
3. Skinite rotor, nataknite poklopac pumpe i zaključajte (okrenite u smjeru kazaljke na satu).
 - Provjerite ispravno nalijeganje oba gumena ležaja.
4. Uređaj sastavite obrnutim redoslijedom.

Čišćenje kućišta ventila predfiltrira

Kućište filtra mora se očistiti tek kada odzračivanje ne radi iako su prethodno očišćeni filtarske sružve predfiltrira.

Preduvjet

- Predfiltrar je demontiran. (→ Demontaža predfiltra)

Postupite na sljedeći način:

W

1. Gurnite tri jezičca preko uskočnih nosića i skinite ventilsko kućište.
 - Po potrebi odvijačem oprezno podignite jezičce.
2. Skinite brtvu ventila i obje ventilske zaklopke. Očistite sve dijelove.
3. Sastavite ventilsko kućište obrnutim redoslijedom.
 - Ugrađene ventilske zaklopke moraju se moći lagano pokretati.
 - **Napomena:** Otvor u brtvi ventila mora biti okrenut prema otvoru u usisnom kućištu.

Čišćenje usisnog kućišta predfiltrira

Usisno kućište mora se očistiti tek kada odzračivanje ne radi iako su prethodno očišćeni filtarske sružve i kućište ventila predfiltrira.

Preduvjet

- Predfiltrar je demontiran. (→ Demontaža predfiltra)



O P R E Z

Snažne opruge u usisnom kućištu koje mogu djelovati kao projektil.

Opasnost od ozljeda zbog dijelova koji lete uokolo!

- Pri otvaranju gumb za usisavanje nemojte usmjeravati na osobe.
- Držite čvrsto gumb za usisavanje.

Postupite na sljedeći način:

X

1. Pritisnite uskočnu kukicu, čvrsto je držite i okrenite prsten za zatvaranje suprotno od smjera kazaljke na satu (bajunetni zatvarač).
2. Oprezno skinite gumb za usisavanje sve dok se opruga ne rastereti.
3. Skinite gumb za usisavanje i oprugu.
4. Očistite usisno kućište.
5. Sastavite usisno kućište obrnutim redoslijedom.

POTROŠNI DIJELOVI

Sljedeće su komponente potrošni dijelovi i nisu obuhvaćene jamstvom:

- Filtarski materijal
- Radna jedinica
- Sisaljke

ZBRINJAVANJE



NAPOMENA

Ovaj uređaj ne smije se bacati u kućni otpad.

- Učinite uređaj neuporabljivim tako da prerežete kabel, a zatim ga zbrinite preko odgovarajućeg sustava za recikliranje otpada.

TEHNIČKI PODATCI

Opis		BioMaster, BioMaster Thermo		
		250	350	600
Nazivni napon	V AC	230	230	230
Mrežna frekvencija	Hz	50	50	50
Vrsta zaštite		IPX4	IPX4	IPX4
Potrošnja energije filtra	W	15	18	22
BioMaster Thermo	Potrošnja energije grijачa	W	150	200
Protočni kapacitet	Maksimalno	l/h	900	1100
Protočna visina	Maksimalno	m	1,3	1,4
Razina vode	Maksimalno	m	1,8	1,8
Volumen filtra	l	4,4	5,6	6,8
Volumen predfiltrata	l	0,4	0,5	0,6
Preporučeni volumen akvarija	l	250	350	600
Duljina vodova za priključak na el. mrežu	m	1,5	1,5	1,5
Priključak crijevnih tuljaka	Promjer	mm	17	17
Dimenzije	Duljina	mm	240	240
	Širina	mm	240	240
	Visina	mm	370	425
Masa	kg	4,1	4,5	5,0

SIMBOLI NA UREĐAJU

IP X4	Sa svih strana zaštićeno od prskanja vodom.
	Stupanj zaštite II, zaštitna izolacija, u slučaju greške može biti pod naponom
	Upotrebljavajte u unutarnjem prostoru.
	Ne bacajte u običan kućanski otpad.
	Pročitajte i pridržavajte se priručnika za uporabu

Traducerea instrucțiunilor de utilizare originale

INDICAȚII DE SECURITATE

Acest aparat poate fi folosit de către copii începând cu 8 ani și peste, precum și persoane cu deficiențe psihice, senzoriale sau abilități mentale, ori cu experiență redusă și cu cunoștințe reduse, dacă sunt supravegheate sau au fost instruite în ceea ce privește utilizarea sigură a aparatului și au înțeles pericolele rezultate.

Copiii nu au voie să se joace cu aparatul.

Este interzisă curățarea și întreținerea curentă de către copii fără supraveghere.

Funcționare sigură

- Oriți sau scoateți din priză toate aparatelor din acvariu înainte de a introduce mâna în apă.
- În cazul cablurilor electrice defecte sau a unei carcase defecte, aparatul nu mai poate fi utilizat.
- Nu transportați sau trageți aparatul de conductorul electric.
- Pozați conductorii protejați împotriva deteriorărilor și aveți în vedere să nu se împiedice nimeni de acești.
- Deschideți carcasa aparatului sau a componentelor aferente numai în cazul în care nu vă se solicită expres acest lucru în instrucțiuni.
- Executați la aparat numai lucrările care sunt descrise în aceste instrucțiuni. Adresați-vă unei stații de service autorizate sau, în caz de incertitudine, producătorului, dacă nu puteți remedia problemele.
- Utilizați numai piese de schimb și accesorii originale pentru aparat.
- Nu efectuați niciodată modificări tehnice ale aparatului.
- Cablurile de alimentare nu pot fi înlocuite. Eliminați ca deșeu aparatul, respectiv componenta la o conductă deteriorată.

Conexiunea electrică

- Racordați aparatul numai dacă datele electrice ale aparatului coincid cu cele ale instalației de alimentare cu energie electrică. Datele aparatului sunt menționate pe plăcuța de fabricație de pe aparat, de pe ambalaj sau din prezentele instrucțiuni.
- Protejați de umiditate îmbinările cu ștecări.
- Conectați aparatul numai la o priză instalată corect.

Simboluri din prezentele instrucțiuni

PRECAUȚIE

- Desemnează o situație potențial periculoasă.
- În cazul nerescpectării pot urma vătămări ușoare sau minore.

INDICAȚIE

Informații care servesc la o înțelegere mai bună.

Alte indicații

- A Referire la o figură, de ex. figura A.
 Referire la un alt capitol.

DESCRIEREA PRODUSULUI

Conținutul livrării

<input type="checkbox"/> A	BioMaster Thermo
1	BioMaster Thermo 250: HeatUp 150 BioMaster Thermo 350: HeatUp 200 BioMaster Thermo 600: HeatUp 300
2	Instrucțiuni de utilizare HeatUp 25/50/75/100/ 150/200/250/300
	BioMaster, BioMaster Thermo
3	Instrucțiuni de utilizare BioMaster 250/300/600, BioMaster Thermo 250/300/600
4	Inel de trecere pentru montaj HeatUp
5	Capac orb
6	Mâner, la mânerul rabatat sunt două cleme de strângere (10), blocat
7	Capul aparatului
8	Prefiltru cu buton de aspirație
9	Unitate de racordare cu conector de furtun ieșire și intrare
10	Clemă de strângere
11	Recipient, umplut cu material filtrant
12	Picioare de sprijin din cauciuc

<input type="checkbox"/> B	Unitate de aspirație, unitate de evacuare	Cantitate
1	Tub de aspirație	1
2	Furtun	1
3	Tub de evacuare	2
4	Ventuză	5
5	Adaptor furtun, reglabil	2
6	Adaptor tub de aspirație	1
7	Sită	1
8	Clemă	5
9	Fittinguri cot	1
10	Piuliță olandeză	4
11	Secțiune de furtun ca legătură pentru furtunurile de evacuare (3)	1
12	Distribuitor apă	1
13	Capac de închidere	1

Utilizarea în conformitate cu destinația

BioMaster 250/350/600, BioMaster Thermo 250/350/600, denumit în cele ce urmează "aparat", va fi utilizat exclusiv după cum urmează:

- **BioMaster 250/350/600:** Filtrează și lasă să circule apa.
- **BioMaster Thermo 250/350/600:** Încălzește, filtrează și lasă să circule apa.
- Pentru utilizarea cu apă dulce sau apă de mare.
- Operarea cu respectarea datelor tehnice.

Pentru aparat sunt valabile următoarele restricții:

- Utilizați numai în încăperi și în scopuri acvaristice private.
- Funcționare numai cu apă la o temperatură a apei de +4 °C ... +35 °C.

Descrierea funcțiilor

Apa aspirată de o pompă în capul aparatului traversează mai întâi prefiltrul și apoi materialele filtrante supuse de jos în sus. Apoi apa circulă prin tubul de evacuare sau prin distribuitorul de apă, înapoi în acvariu.

Bureții filtranți cu diferite densități ale porilor și orga-nisme Hel-X servesc ca materiale filtrante.

Prin acest aparat cu încălzitor, apa este încălzită când traversează sistemul de filtrare.

ACCESUL LA APARAT



INDICAȚIE

Pentru toate aparatelor cu încălzitor se aplică:

- Respectați regulile pentru o manevrare precaută. (→ Manevrare precaută a încălzitorului)

Manevrare precaută a încălzitorului



PRECAUȚIE

Suprafață fierbinte!

Pericol de ardere la atingerea balonului de sticlă.

- Mai întâi deconectați încălzitorul și lăsați-l să se răcească, apoi scoateți-l din apă.



PRECAUȚIE

Pericol de spargere a sticlei!

Balonul din sticlă al încălzitorului se poate sparge și poate provoca vătămări prin tăiere.

- Manevrați cu atenție încălzitorul.
- Lăsați încălzitorul încălzit să se răcească. Nu scufundați în apă rece, nu turnați apă rece.

Demontați încălzitorul

Demontarea necesară la curățare și întreținere curentă și la demontarea capului aparatului.

Procedați după cum urmează:

C

1. Ridicați mânerul.

2. Deșurubați inelul de trecere împreună cu încălzitorul în direcția opusă celor de ceasornic.

Montați încălzitorul

Procedați după cum urmează:

D

1. Rotiți inelul de trecere cu încălzitorul în orificiul fil-letat, în direcția celor de ceasornic.

- La înlocuirea încălzitorului: Umeziți balonul din sticlă cu apă și împingeți încălzitorul până la opritorul din inelul de trecere.

2. Poziționați cablul de alimentare la rețea în traseul cablului.

3. Rabatați în jos mânerul.

Demontați unitatea de racordare

Demontarea necesară la curățare și întreținere curentă și la demontarea capului aparatului, la furtunurile racordate.

Procedați după cum urmează:

E

1. Împingeți mânerul în poziția "UNLOCK".

- Mânerul se mișcă numai cu prefiltrul blocat.
- Intrarea și ieșirea sunt închise.

2. Detaşați unitatea de racordare.

Montați unitatea de racordare

Procedați după cum urmează:

F

1. Așezați unitatea de racordare și apăsați până la opritor în capul aparatului.

- Barele de la unitatea de racordare trebuie să fie orientate corect la degajările de la capul aparatului.

2. Împingeți mânerul în direcția "LOCK".

- Intrarea și ieșirea sunt deschise.

Demontați prefiltrul

Demontarea necesară la curățare și întreținere curentă și la demontarea capului aparatului.

Condiția necesară:

- Intrarea și ieșirea sunt închise. (→ Demontați unitatea de racordare)

Procedați după cum urmează:

G

1. Împingeți mânerul în poziția "UNLOCK".

- Mânerul se mișcă numai cu intrarea și ieșirea închisă.

2. Scoateți prefiltrul.

Montați prefiltrul

Procedați după cum urmează:

H

1. Introduceți prefiltrul în orificiu și apăsați cu putere până la opritor, în capul aparatului.
 - Barele de la prefiltru trebuie să fie orientate corect la degajările de la capul aparatului.
2. Împingeți mânerul la simbolul „încuietoare blocată”.
 - Prefiltrul este blocat.

Demontarea capului aparatului

Demontarea necesară la curățare și întreținere curentă, precum și la înlocuirea materialului filtrant.

Condiția necesară:

- Încălzitorul este demontat. (→ Demontați încălzitorul)
- Unitatea de racordare este demontată. (→ Demontați unitatea de racordare)
- Prefiltrul este demontat. (→ Demontați prefiltrul)

Procedați după cum urmează:

I

1. Ridicați mânerul.
2. Desfaceți clemele de strângere
3. Scoateți capul aparatului.

Montarea capului aparatului

Procedați după cum urmează:

J

1. Verificați așezarea corectă garniturii pe capul aparatului.
 - Curătați garnitura, înlocuiți garnitura deteriorată.
2. Asigurați-vă că sitele filtrului sunt corect asamblate și orientate.
3. Poziționați capul aparatului pe recipient.
 - Deschiderea evacuării pentru prefiltru trebuie să fie orientată pentru degajarea în sitele filtrului.
4. Deblocați clemele de strângere.
5. Rabatați în jos mânerul.

AMPLASAREA ȘI RACORDAREA

Ordinea lucrărilor de executat:

1. Ataşați picioarele de sprijin ale aparatului (→ Montați picioarele de sprijin)
2. Pregătiți materialele filtrante (→ Curătați/ înlocuiți materialul filtrant)
3. Opțional: OASE HeatUp Postechipați (încălzitor) (→ Postechipați încălzitorul)
4. Amplasați aparatul.
 - Amplasați aparatul lângă sau sub acvariu. Respectați înălțimea maximă de transport. (→ Date tehnice)
5. Realizați conexiunile (→ Realizați conexiunile)

Montați picioarele de sprijin

Procedați după cum urmează:

K

- Rotiți picioarele de sprijin de plastic în orificiile de la baza recipientului.

Postechipați încălzitorul

BioMaster 250/350/600 poate fi ulterior extins cu OASE HeatUp.

- Pentru montaj este necesar un inel de trecere (inclus în pachetul).

BioMaster	250	350	600
HeatUp	25	○	○
	50	○	○
	75	○	○
	100	○	○
	150	●	○
	200	–	●
	250	–	–
	300	–	●

○: geeignet ●: besonders empfohlen

Condiția necesară:

- Pompa este oprită. (→ Deconectarea aparatului)

INDICAȚIE

Dacă filtrul este umplut cu apă, apa poate ieși la introducerea încălzitorului.

- Asigurați măsurile pentru strângerea apei ieșite.

Procedați după cum urmează:

L

1. Rotiți capacul orb în direcția opusă acelor de ceasnic.
2. Împingeți încălzitorul până la opritorul din inelul de trecere.
 - Sfat: Umeziți cu apă balonul din sticlă înainte de montaj.
3. Montați încălzitorul. (→ Montați încălzitorul)

Realizați conexiunile

Asamblați unitatea de aspirație

Procedați după cum urmează:

M

- Asamblați unitatea de aspirație.
- Reglați debitul.
- Cu ajutorul unei monede, rotiți regulatorul de debit din adaptorul furtunului la MAX.

Asamblați unitatea de evacuare

Procedați după cum urmează:

N

- Asamblați unitatea de evacuare.
 - În mod alternativ, în locul tubului de evacuare poate fi utilizat distribuitorul de apă.
- Cu ajutorul unei monede, rotiți regulatorul de debit din adaptorul furtunului la MAX.

Racordați furtunul

Procedura este identică pentru intrare (IN) și ieșire (OUT).

Procedați după cum urmează:

O

- Fixați unitatea de aspirație și unitatea de evacuare cu ajutorul ventuzelor din acvariu.

P

1. Scurtați furtunul la lungimea potrivită.

- Selectați lungimea în aşa fel încât furtunul să nu poată îndoi în cazul amplasării prevăzute.

2. Înșurubați piulița olandeză pe conectorul de furtun al unității de racordare.

3. Împingeți furtunul pe conectorul de furtun și rotiți piulița olandeză în direcția opusă acelor de ceasornic pentru a fixa furtunul.

4. Împingeți celălalt capăt al furtunului pe conectorul de furtun de la unitatea de aspirare/ unitatea de evacuare și rotiți piulița olandeză în direcția opusă acelor de ceasornic pentru a fixa furtunul.

PUNEREA ÎN FUNCȚIUNE

La prima punere în funcțiune sau după o curățare completă, sistemul de filtrare trebuie să fie ventilat. Dacă recipientul, unitatea de aspirație și furtunul nu au incluziuni de aer, pompa poate transporta apă doar prin sistemul de filtrare. (→ Aerisire sistem de filtrare)



INDICAȚIE

Spălați temeinic cu apă din conductă toate materialele filtrului înainte de prima utilizare pentru a înlătura posibile murdăriră. (→ Curățați/ înlocuiți materialul filtrant)

Aerisire sistem de filtrare

Condiția necesară:

- Pompa este oprită. (→ Deconectarea aparatului)

Procedați după cum urmează:

Q

1. Apăsați butonul de aspirație și eliberați-l când apă trece din bazin în filtru.

- Immediat ce apă ieșe prin unitatea de evacuare, filtrul este complet umplut.

Conectați aparatul



INDICAȚIE

Pompa nu are voie să funcționeze uscat!

Pompa se distrugе.

- Controlați regulat nivelul apei și circulația din filtru și din acvariu.



INDICAȚIE

Pericol de ardere cauzat de suprafața fierbinte a încălzitorului!

Din cauza dezvoltării intense de căldură, încălzitorul și filtrul se distrug.

- Porniți încălzitorul numai când filtrul este umplut complet cu apă, este conectat și apa circulă continuu.
- Mai întâi deconectați încălzitorul și lăsați-l să se răcească, apoi scoateți-l din apă.

Procedați după cum urmează:

R

1. Poziționați fiecare cablu de alimentare la rețea astfel încât să formeze o buclă pentru picături.
2. Realizați legătura dintre cablul de alimentare la rețea și rețeaua electrică.
 - Pompa pornește imediat.
 - Incluziunile de aer din filtru pot cauza zgomote. La scurtă durată după pornire, incluziunile de aer se elimină.
3. **Aparat cu încălzitor:** Reglați temperatura apei de la încălzitor și porniți încălzitorul. (→ Manual de utilizare încălzitor).

Deconectarea aparatului

Procedați după cum urmează:

- Separați aparatul de la rețea.

- **Aparat cu încălzitor:** Separați aparatul și încălzitorul de la rețea.

Reglați debitul

Procedați după cum urmează:

S

1. Împingeți mânerul de la unitatea de racordare, pentru a seta debitul dorit.

- "LOCK": Debit maxim
- "UNLOCK": Niciun debit, ieșirea este închisă.

ÎNLĂTURAREA DEFECȚIUNILOR

Defecțiune	Cauză	Remediere
Aparatul nu funcționează	Tensiunea de rețea lipsește	Verificați tensiunea de rețea
	Unitate de funcționare blocată	Curățați
	Aer în filtru	Aerisiti filtrul. Mișcați eventual filtrul înainte și înapoi, pentru a elibera mai bine aerul rămas.
Flux de apă insuficient	Unitate de funcționare murdară	Curățați
	Unitate de funcționare uzată	Înlocuire unitate de funcționare
	Debit setat incorrect	Corectare setări
	Buretele filtrant al prefiltrului murdar	Curățați
	Materialul filtrant din recipient murdar	Curățați
	Sită înfundată	Curățați
	Tubulatură murdară	Curățați unitatea de aspirație, unitatea de evacuare și furtunurile
Eficiență filtru insuficientă	Buretele filtrant al prefiltrului murdar	Curățați
	Buretele filtrant al prefiltrului uzat	Înlocuire
	Materialul filtrant din recipient murdar	Curățați
	Materialul filtrant din recipient uzat	Înlocuire
Încălzire apă insuficientă (numai aparate cu încălzitor)	Încălzitor defect	Înlocuire
	Încălzitor necalibrat	Calibrare
	Temperatura apei setată incorrect la încălzitor	Corectați de la încălzitor temperatura apei
	Flux de apă insuficient	A se vedea defecțiunea „Debit de apă insuficient”
Filtrul nu poate fi ventilat	Carcasa supapei din prefiltru înfundată	Curățați carcasa supapei
	Filtrul nu stă sub linia de plutire	Pozitionați filtrul sub linia de plutire
Emisie crescută de zgomote	Aer în filtru	Mișcați filtrul înainte și înapoi, pentru a elibera mai bine aerul rămas

CURĂȚAREA ȘI ÎNTREȚINEREA

- La nevoie, curățați aparatul cu apă lăptită și o perie moale.
- Nu utilizați agenți de curățare sau soluții chimice. Pentru a îndepărta depunerile de calcar, vă recomandăm OASE PumpClean.
- Ciclurile de curățare și înlocuire pentru mediile filtrante depind de dimensiunile bazinului și de populația piscicolă. Curățarea și înlocuirea trebuie să se realizeze în funcție de necesități, pentru a asigura performanța completă de filtrare.
- În cazul în care există mai mulți bureți filtranți: Curățați pe rând sau înlocuiți bureți filtranți. În acest fel bacteriile filtrante folosite sunt păstrate, acestea putând asigura o curățare biologică bună a apei.

 **INDICAȚIE**
Spălați temeinic cu apă din conductă toate materialele filtrului înainte de prima utilizare pentru a înlătura posibile murdăririri. (→ Curățați/ înlocuiți materialul filtrant)

Lucrări de curățare și întreținere curentă:

Domeniu	Lucrări de executat
Burete filtrant pre-filtru	(→ Curățați/ înlocuiți buretele filtrant prefiltru)
Material filtrant recipient	(→ Curățați/ înlocuiți materialul filtrant)
Încălzitor	 HeatUp 25/50/75/100/150/200/250/300
Unitatea de funcționare, carcasa pompei	(→ Curățați/ înlocuiți unitatea de funcționare)
Carcasa supapei pre-filtru	(→ Curățați carcasa supapei prefiltrul)
Cameră de aspirație	(→ Curățați cameră de aspirație prefiltru)

INDICAȚIE

Ciclul pentru curățarea buretelui filtrant din prefiltru se prelungeste, dacă este utilizat un burete filtrant mai mare.

Curățați/ înlocuiți buretele filtrant prefiltrul

Condiția necesară

- Prefiltrul este demontat. (→ Demontați prefiltrul)

Procedați după cum urmează:

T

1. Împingeți ambele cărlige de blocare de la prefiltru și deașați carcasa.
2. Scoateți tubul prefiltrului și buretele filtrant.
 - BioMaster 250: 4 bureți filtranți.
 - BioMaster 350: 5 bureți filtranți.
 - BioMaster 600: 6 bureți filtranți.
3. Spălați bureții filtranți cu apă caldă. Dacă este necesar, înlocuiți bureții filtranți.
4. Asamblați prefiltrul în ordine inversă.

Curățați/ înlocuiți materialul filtrant

U

Materiale filtrante la distribuire

a	Burete de filtrare 30 ppi
b	Burete de filtrare 20 ppi
c	Organisme Hel-X, poziionate mereu cu săculeț în mantaua filtrului

Condiția necesară

- Capul aparatului este scos. (→ Demontarea capului aparatului)

Procedați după cum urmează:

U

1. Scoateți toate sitele filtrului.
2. Curățați sitele filtrului și recipientul.
3. Spălați materialul filtrant cu apă caldă. Dacă este necesar, înlocuiți materialul filtrant.
4. Puneți piesele în ordine inversă în recipient.
 - Puneți cu atenție sitele filtrului în degajarea inferioară din recipient. În acest scop, respectați poziția prefiltrului.
5. Asamblați aparatul în ordinea inversă.

Curățați/ înlocuiți unitatea de funcționare

Condiția necesară

- Capul aparatului este scos. (→ Demontarea capului aparatului)

Procedați după cum urmează:

V

1. Rotiți capacul pompei în direcția opusă a acelor de ceasornic (sistem de închidere cu baionetă) și scoateți-l.
2. Demontați și curățați unitatea de funcționare. Dacă este necesar, înlocuiți-o.
3. Montați unitatea de funcționare, așezați capacul pompei și blocați (rotiți în direcția acelor de ceasornic).
 - Acordați atenție poziției corecte a ambelor lagăre din plastic.

4. Asamblați aparatul în ordinea inversă.

Curățați carcasa supapei prefiltrul

În cazul în care ventilația nu funcționează, carcasa supapei trebuie mai întâi curățată, chiar dacă bureții filtranți ai prefiltrului au fost curățați anterior.

Condiția necesară

- Prefiltrul este demontat. (→ Demontați prefiltrul)

Procedați după cum urmează:

W

1. Împingeți trei eclise prin elementele de fixare și scoateți carcasa supapei.
 - În caz de necesitate, ridicați cu grijă eclisele cu ajutorul unei surubelnită.
2. Scoateți garnitura supapei și ambele clapete ale supapei. Curățați toate componentele.
3. Asamblați carcasa supapei în ordine inversă.
 - Clapetele montate ale supapei trebuie să se miște ușor.
 - **Indicație:** Deschiderea evacuației trebuie să fie orientată pentru deschiderea din camera de aspirație.

Curățați camera de aspirație prefiltrul

În cazul în care ventilația nu funcționează, camera de aspirație trebuie mai întâi curățată, chiar dacă bureții filtranți și carcasa supapei prefiltrului au fost curățate anterior.

Condiția necesară

- Prefiltrul este demontat. (→ Demontați prefiltrul)



PRECAUȚIE

Arcurile tari din camera de aspirație pot avea efectul unui proiectil.

Pericol de vătămare cauzat de piesele aruncate!

- La deschidere, nu îndreptați butonul de aspirație spre persoane.
- Țineți bine butonul de aspirație.

Procedați după cum urmează:

X

1. Apăsați cărligele de blocare, țineți și roțiți inelul de blocare în direcția opusă acelor de ceasornic (sistem de închidere cu baionetă).
2. Scoateți cu grijă butonul de aspirație, până când arcul este detensionat.
3. Îndepărtați butonul de aspirație și arcul.
4. Curățați camera de aspirație.
5. Asamblați camera de aspirație în ordine inversă.

CONSUMABILE

Următoarele componente sunt piese supuse uzurii și nu fac obiectul garanției:

- Material filtrant
- Unitate de funcționare
- Ventuze

ÎNDEPĂRTAREA DEȘEURILOR



INDICAȚIE

Nu este permisă eliminarea ca deșeu menajer a acestui aparat.

- Faceți aparatul inutilizabil prin tăierea cablului de alimentare și eliminați-l prin sistemul de preluare prevăzut pentru aceasta.

DATE TEHNICE

Descriere		BioMaster, BioMaster Thermo		
		250	350	600
Tensiunea măsurată	V CA	230	230	230
Frecvența rețelei	Hz	50	50	50
Tip de protecție		IPX4	IPX4	IPX4
Putere consumată filtru	W	15	18	22
BioMaster Thermo	Putere consumată încălzitor	W	150	200
Debit de pompare	maxim	l/h	900	1100
Înălțimea de pompare	maxim	m	1,3	1,4
Coloană de apă	maxim	m	1,8	1,8
Volum filtru	l	4,4	5,6	6,8
Volum prefiltru	l	0,4	0,5	0,6
Recomandată pentru volume de acvarii	l	250	350	600
Lungime cablu de conectare	m	1,5	1,5	1,5
Racordare conector de furtun	Diametru	mm	17	17
Dimensiuni	Lungimea	mm	240	240
	Lățimea	mm	240	240
	Înălțime	mm	370	425
Masa	kg	4,1	4,5	5,0

SIMBOLURILE DE PE APARAT

IP X4	Protejat împotriva stropilor de apă din toate direcțiile
	Clasa de protecție II, izolație de protecție conduceătoare de tensiune în caz de eroare
	Utilizați în interior
	A nu se elimină împreună cu deșeurile menajere normale
	Cititi și respectați instrucțiunile de utilizare

Превод на оригиналното упътване за употреба

УКАЗАНИЯ ЗА БЕЗОПАСНОСТ

Този уред може да се използва от деца от 8-годишна възраст и нагоре, както и от хора с намалени физически, сензорни или умствени възможности или такива, които нямат опит и познания, само ако са наблюдавани или инструктирани за безопасната употреба и разбират произтичащите от това опасности.

Децата не играят с уреда.

Почистването и поддръжката не трябва да се извършват от деца без надзор.

Безопасна работа

- Изключете всички уреди в аквариума или кабела за електрозахранването преди да пипате във водата.
- При дефектни електрически проводници или дефектен корпус уредът не бива да се използва.
- Не носете, съответно не теглете уреда за захранващия кабел.
- Полагайте проводниците така, че да са предпазени от повреди и обърнете внимание на това, никой да не може да се спъне в тях.
- Отваряйте корпуса на уреда или на принадлежащите му части, само ако това се изисква изрично в ръководството.
- Извършвайте само работи по уреда, които са описани в това ръководство. Ако проблемите не могат да се отстранят, обърнете се към упълномощен филиал на клиентската служба или при съмнения към производителя.
- Използвайте само оригинални резервни части и оригинални аксесоари за уреда.
- Никога не извършвайте технически промени по уреда.
- Съвръзвашите проводници не могат да се сменят. Изхвърлете уредаresp. компонентите при повреден кабел.

Електрическо свързване

- Свържете уреда само тогава, когато електрическите данни на уреда и електрозахранването съвпадат. Данните за уреда се намират върху заводската таблица на уреда, върху опаковката или в настоящото ръководство.
- Заштитете от влагата контактните съединения.
- Свържете уреда само към инсталиран според предписанията контакт.

Символите в това упътване

ВНИМАНИЕ

- Обозначава възможна опасна ситуация.
- При несъблюдаване последствията могат да бъдат леко или незначително нараняване.

УКАЗАНИЕ

Информация, която служи за по-доброто разбиране.

Други указания

- A Препратка към фигура, напр. фигура A.
→ Препратка към друга глава.

ОПИСАНИЕ НА ПРОДУКТА

Обем на доставката

<input type="checkbox"/> A	BioMaster Thermo
1	BioMaster Thermo 250: HeatUp 150 BioMaster Thermo 350: HeatUp 200 BioMaster Thermo 600: HeatUp 300
2	Ръководство за употреба HeatUp 25/50/75/100/ 150/200/250/300
	BioMaster, BioMaster Thermo
3	Упътване за употреба BioMaster 250/300/600, BioMaster Thermo 250/300/600
4	Пропускателен пръстен за монтажа HeatUp
5	Глуха пробка
6	Дръжка, при прибрата дръжка има две затварящи скоби (10), фиксиран
7	Глава на уреда
8	Предварителен филър с бутон за засмукване
9	Свързващия блок с накрайници за маркучи изход и вход
10	Затваряща скоба
11	Резервоар, напълнен с филтриращ материал
12	Гумени крачета

<input type="checkbox"/> B	Смукателен елемент, изпускателния възел	Брой
1	Смукателна тръба	1
2	маркуч	1
3	Изпускателна тръба	2
4	Вакуумно закрепване	5
5	Адаптер за маркуч, регулируем	2
6	Адаптер Смукателна тръба	1
7	Смукателна цедка	1
8	Скоба	5
9	Ъгълник	1
10	Холандрова гайка	4
11	Маркуч като съединителен елемент за изпускателна тръба (3)	1
12	Разпределител на водата	1
13	Капачка	1

Употреба по предназначение

BioMaster 250/350/600, BioMaster Thermo 250/350/600, нататък наричан "уред", може да се използва само така, както е описано по-долу:

- **BioMaster 250/350/600:** Филтрирайте водата и я оставете да циркулира.
- **BioMaster Thermo 250/350/600:** Загрейте водата, филтрирайте я и оставете да циркулира.
- За работа със сладководна или морска вода.
- Експлоатация при спазване на техническите данни.

За уреда са валидни следните ограничения:

- Използвайте само на закрито и за лични аквариуми.
- Експлоатация само с вода при температура на водата от +4 °C ... +35 °C.

Описание на функциите

Изпомпвана от помпа в главата на уреда водата проптича най-напред през предварителния филтър и след това отдолу нагоре през намиращите се един върху друг филтриращи материали. След това водата проптича през изпускателната тръба или през разпределителя на водата обратно в аквариума.

Като филтриращи материали служат пенофилtri с различна плътност на порите и Hei-X-биологически филтър.

При уред с нагревател водата се загрява по пътя през филтриращата система.

ДОСТЪП ДО УРЕДА



УКАЗАНИЕ

За всички уреди с нагреватели важи:

- Спазвайте правилата за внимателна работа. (→ Внимателна работа с нагревателя)

Внимателна работа с нагревателя



ВНИМАНИЕ

Гореща повърхнина!

Изгаряне при допир до стъкления балон.

- Най-напред изключете нагревателя и оставете да изстине, след това го извадете от водата.



ВНИМАНИЕ

Опасност от счупване на стъклото!

Стъкленият балон на нагревателя може да се счупи и да причини порязвания.

- Работете внимателно с нагревателя.
- Оставете загретия нагревател да изстине. Не го потапяйте в студена вода, не го заливайте със студена вода.

Демонтиране на нагревателя

Демонтирането е необходимо за почистване и поддръжка и за демонтаж на главата на уреда.

Процедирайте по следния начин:



C
1. Вдигнете дръжка.

2. Развийте пропускателния пръстен заедно с нагревателя обратно на часовниковата стрелка.

Монтиране на нагревателя

Процедирайте по следния начин:



D
1. Завийте пропускателния пръстен с нагревателя в резбовия отвор в посоката на часовниковата стрелка.

– Когато нагревателят се сменя: Навляжнете стъкления балон с вода и вкарайте нагревателя до упор в пропускателния пръстен.

2. Поставете електрозахраниващия кабел в кабелния канал.

3. Свалете дръжката надолу.

Демонтиране на свързващия блок

Демонтирането е необходимо за почистване и поддръжка и за демонтаж на главата на уреда при свързани маркучи.

Процедирайте по следния начин:



E
1. Преместете лоста на позиция "UNLOCK".

– Лостът може да се движи само при фиксиран предварителен филтър.
– Входът и изходът са затворени

2. Отстранете свързващия блок.

Монтиране на свързващия блок

Процедирайте по следния начин:



F
1. Поставете свързващия блок и го притиснете до упор в главата на уреда.

– Водачите на свързващия блок трябва да бъдат правилно нивелирани спрямо прорезите на главата на уреда.

2. Преместете лоста в посока "LOCK".

– Входът и изходът са отворени.

Демонтиране на предварителния филтър

Демонтирането е необходимо за почистване и поддръжка и за демонтаж на главата на уреда.

Предпоставка:

- Входът и изходът са затворени (→ Демонтиране на свързващия блок)

Процедирайте по следния начин:



G
1. Преместете лоста на позиция "UNLOCK".

– Лостът може да се движи само при затворен вход и изход.

2. Извадете предварителния филтър.

Монтиране на предварителния филтър

Процедирайте по следния начин:

H

- Поставете предварителния филтър в отвора и го притиснете сило до упор в главата на уреда.
 - Водачите на предварителния филтър трябва да бъдат правилно нивелирани спрямо прорезите на главата на уреда.
- Преместете лоста на символа "Фиксатор заключен".
 - Предварителният филтър е фиксиран.

Демонтаж на главата на уреда

Демонтирането е необходимо за почистване и поддръжка и за смяна на филтриращия материал.

Предпоставка:

- Нагревателят е демонтиран. (→ Демонтиране на нагревателя)
- Свързвания блок е демонтиран. (→ Демонтиране на свързвания блок)
- Предварителният филтър е демонтиран. (→ Демонтиране на предварителния филтър)

Процедирайте по следния начин:

 I

1. Вдигнете дръжка.
2. Освободете затварящите скоби
3. Свалете главата на уреда.

Монтаж на главата на уреда

Процедирайте по следния начин:

 J

1. Проверете уплътнението на главата на уреда за правилна слобока.
 - Почистете уплътнението, сменете повредено уплътнение.
2. Уверете се, че филтърните елементи са слобени правилно и са нивелирани.
3. Поставете главата на уреда върху резервоара.
 - Проходният отвор за предварителния филтър трябва да бъде правилно нивелиран спрямо прореза във филтърните елементи.
4. Фиксирайте затварящите скоби.
5. Свалете дръжката надолу.

МОНТАЖ И СВЪРЗВАНЕ

Последователност на работите, които трябва да се извършат:

1. Поставяне на краката на уреда (→ Монтиране на краката на уреда)
2. Подготовка на филтриращите материали (→ Почистване/смяна на филтриращия материал)
3. Опция: OASE HeatUp Дооборудване (нагревател) (→ Дооборудване с нагревател)
4. Монтиране на уреда.
 - Монтирайте уреда до или под аквариума. Съблудавайте максималния напор (→ Технически данни)
5. Свързване (→ Свързване)

Монтиране на краката на уреда

Процедирайте по следния начин:

 K

- Завинтете гумените крачета в отворите на дъното на резервоара.

Дооборудване с нагревател

BioMaster 250/350/600 може да се допълни към OASE HeatUp.

- За монтажа е необходим проходен пръстен (съдържа се в обема на доставката).

BioMaster	250	350	600
HeatUp	25	○	○
	50	○	○
	75	○	○
	100	○	○
	150	●	○
	200	–	●
	250	–	–
	300	–	–

○: подходящ ●: особено препоръчителен

Предпоставка:

- Помпата е изключена. (→ Изключване на уреда)

**УКАЗАНИЕ**

Когато филтърът е напълнен с вода, при вкарването на нагревателя може да изтече вода.

- Вземете мерки, за да съберете изтичащата вода.

Процедирайте по следния начин:

 L

1. Развийте глухите пробки обратно на часовниковата стрелка.
2. Вкарайте нагревателя до упор в проходния пръстен.
 - Съвет: Преди монтажа навлажнете стъкления балон с вода.
3. Монтирайте нагревателя. (→ Монтиране на нагревателя)

Свързване**Сглобяване на смукателния елемент**

Процедирайте по следния начин:

 M

- Сглобете смукателния елемент.
- Настройте дебита.
- Завъртете с монета регулатора на дебита в адаптера на маркуча на MAX.

Сглобяване на изпускателния възел

Процедирайте по следния начин:

- N
 - Сглобете изпускателния възел.
 - Алтернативно вместо изпускателния възел може да се използва разпределителя на водата.
 - Завъртете с монета регулатора на дебита в адаптера на маркуча на MAX.

Свързване на маркуча

Начинът на действие за входа (IN) и изхода (OUT) е идентичен.

Процедирайте по следния начин:

- O
 - Закрепете смукателния елемент и изпускателния възел чрез вакуумните закрепвания в аквариума.
- P
 1. Скъсете маркуча до подходящата дължина.
 - Изберете дължината така, че при предвидения монтаж маркучът да не се пречупва.
 2. Завийте холендровата гайка на накрайника за маркуча на свързвания блок.
 3. Вкарайте маркуча върху накрайника за маркуч и завийте холендровата гайка обратно на часовниковата стрелка, за да фиксирате маркуча.
 4. Вкарайте другия край на маркуча върху накрайника за маркуч на смукателния елемент/изпускателния възел и завийте холендровата гайка обратно на часовниковата стрелка, за да фиксирате маркуча.

ВЪВЕЖДАНЕ В ЕКСПЛОАТАЦИЯ

При първо пускане в експлоатация или след цялостно почистване филтриращата система трябва да се обезвъздушни. Когато резервоара, смукателният елемент и маркучът нямат въздух, помпата може да изпомпва автоматично водата във филтриращата система. (→ Обезвъздушаване на филтриращата система)

УКАЗАНИЕ

Преди първата употреба измийте добре с топла чешмияна вода всички филърни материали, за да отстраниТЕ евентуални замърсявания. (→ Почистване/смяна на филтриращия материал)

Обезвъздушаване на филтриращата система

Предпоставка:

- Помпата е изключена. (→ Изключване на уреда)

Процедирайте по следния начин:

- Q

1. Натиснете смукателната глава и отпуснете до като водата тръгне от басейна във филърта.
 - След като водата изтече през изпускателния възел, филърът е покрит напълно с вода.

Включване на уреда

УКАЗАНИЕ

Помпата не бива да работи на сухо!

Помпата ще се повреди.

- Контролирайте редовно нивото на водата и циркуляцията във филъръта и в аквариума.

УКАЗАНИЕ

Опасност от пожар поради гореща повърхност на нагревателя!

Поради високата температура нагревателят и филърът ще се повредят.

- Включете нагревателя едва след като филърът е напълнен изцяло с вода, включен е и водата циркулира непрекъснато.
- Най-напред изключете нагревателя и оставете да изстине, след това го извадете от водата.

Процедирайте по следния начин:

- R

1. Полагайте електрозахранващия кабел така, че да бъде защитен от капки вода.
2. Свържете електrozахранващия кабел към електрозахранването.
 - Помпата включва веднага.
 - Въздух във филъръта може да предизвика шум.
 - Малко след включването въздухът излиза.
3. **Уред с нагревател:** Настройте температурата на водата на нагревателя и включете нагревателя. (→ Ръководството за употреба Нагревател).

Изключване на уреда

Процедирайте по следния начин:

- S
 - Изключете уреда от електрическата мрежа.
 - **Уред с нагревател:** Изключете уреда и нагревателя от електрическата мрежа.

Настройка на дебита

Процедирайте по следния начин:

- S

- Преместете лоста на свързвания блок, за да настроите желания дебит.
 - "LOCK": Максимален дебит
 - "UNLOCK": Няма дебит, изходът е затворен.

ОТСТРАНЯВАНЕ НА ПОВРЕДИ

Неизправност	Причина	Помощ за отстраняване
Уредът не започва да работи	Липсва напрежение в мрежата	Проверете напрежението в мрежата
	Работният елемент е блокиран	Почистете
	Въздух във филътра	Обезвъздушете филътра. Евентуално преместете напред назад странично филътра, за да може останалият въздух да излезе по-добре.
Недостатъчен воден поток	Замърсен работен елемент	Почистете
	Работният елемент е износен	Смяна на работен елемент
	Дебитът не е настроен правилно	Кориграйте настройката
	Пенофилърът на предварителния филър е замърсен	Почистете
	Замърсен филтриращ материал в резервоара	Почистете
	Запушена смукателна цедка	Почистете
Недостатъчна ефективност на филътра	Замърсена тръбопроводна система	Почистете смукателния елемент, изпускателния възел и маркучите
	Пенофилърът на предварителния филър е замърсен	Почистете
	Пенофилърът на предварителния филър е износен	Сменете
	Замърсен филтриращ материал в резервоара	Почистете
Недостатъчно затопляне на водата (само уреди с нагревател)	Износен филтриращ материал в резервоара	Сменете
	Дефектен нагревател	Сменете
	Нагревателят не е калибриран	Калибрирайте
	Грешно настроена температура на водата на нагревателя	Кориграйте температурата на водата на нагревателя
Филърът не може да се обезвъздушви	Недостатъчен воден поток	Виж повреда "Недостатъчен воден поток"
	Запущен корпус на вентил в предварителния филър	Почистете корпуса на вентил
	Филърът не е под нивото на водата	Поставете филъра под нивото на водата
Повишено ниво на шума	Въздух във филътра	Преместете напред назад странично филъра, за да може останалият въздух да излезе по-добре

ПОЧИСТВАНЕ И ПОДДРЪЖКА

- При нужда почиствайте уреда с чиста вода и мека четка.
- Не използвайте почистващи препарати или химически разтвори. За отстраняване на отлаганията от варовик се препоръчва OASE PumpClean.
- Интервалите за почистване и смяна на филтриращите материали зависят от обема на аквариума и от количеството на рибите. Затова почистване и подмяна трябва да се извършват при нужда, така че да се гарантира пълната производителност на филъръта.
- Ако има няколко пенофилтри: почиствайте или сменяйте пенофилтри по различно време. Така полезните филърни бактерии се опазват и могат

да осигурят добро биологично почистване на водата.



УКАЗАНИЕ

Преди първата употреба измийте добре с топла чешмска вода всички филърни материали, за да отстраниТЕ евентуални замърсявания. (→ Почистване/смяна на филтриращия материал)

Работи по почистването и поддръжката:

Зона	Работи, които трябва да се извършат
Пенофилтър Предварителен фильтър	(→ Почистване/смяна Пенофилтър Предварителен филтър)
Филтриращ материал Резервоар	(→ Почистване/смяна на филтриращия материал)
Нагревател	 HeatUp 25/50/75/ 100/150/200/250/300
Работени елемент, корпус на помпа	(→ Почистване/смяна на работния елемент)
Корпус на вентил Предварителен фи- льтър	(→ Почистване на корпуса на вен- тил Предварителен филтър)
Смукателен корпус Предварителен фильтър	(→ Почистване на смукателния корпус Предварителен филтър)



УКАЗАНИЕ

Интервалът за почистване на пенофилтъра в предварителния филтър се увеличава, ако се използва груб пенофилтър.

Почистване/смяна Пенофилтър Предварителен фильтър

Предпоставка

- Предварителният филтър е демонтиран.
(→ Демонтиране на предварителния филтър)

Процедирайте по следния начин:



1. Натиснете двете фиксиращи скоби на предварителния филтър и извадете корпуса.
2. Извадете предварителния филтър и пенофильтрите.
 - BioMaster 250: 4 Пенофилтъра.
 - BioMaster 350: 5 Пенофилтъра.
 - BioMaster 600: 6 Пенофилтъра.
3. Измийте пенофильтрите с топла вода. Ако е необходимо, сменете пенофильтрите.
4. Сглобете предварителния филтър в обратна последователност.

Почистване/смяна на филтриращия материал



Филтриращи материали при доставката:

a	Филтърна пяна 30 ррі
b	Филтърна пяна 20 ррі
c	Поставяйте Hel-X-биологическия филтър винаги с торбичката в кожуха на филтъра

Предпоставка

- Главата на уреда е свалена. (→ Демонтаж на главата на уреда)

Процедирайте по следния начин:



1. Извадете всички филтърни елементи.
2. Почистете филтърните елементи и резервоара.
3. Измийте филтриращия материал с топла вода.
Ако е необходимо, сменете филтриращия материал.
4. Сглобете отново частите в обратната последователност в резервоара
 - Поставете филтърните елементи внимателно в долния прорез в резервоара. При това съблюдавайте позицията на предварителния филтър.
5. Сглобете уреда в обратна последователност.

Почистване/смяна на работния елемент

Предпоставка

- Главата на уреда е свалена. (→ Демонтаж на главата на уреда)

Процедирайте по следния начин:



1. Завъртете капака на помпата обратно на часовниковата стрелка (байонетно затваряне) и го свалете.
2. Демонтирайте работния елемент и го почистете.
Ако е необходимо, сменете.
3. Монтирайте работния елемент, поставете капака на помпата и фиксирайте (завъртете в посока на часовниковата стрелка).
 - Внимавайте за правилна сглобка на двата гумени лагера.
4. Сглобете уреда в обратна последователност.

Почистване на корпуса на вентил Предварителен фильтър

Корпусът на вентила трябва да се почисти едва, когато обезвъздушването не функционира, макар че преди това са били почистени пенофильтрите на предварителния филтър.

Предпоставка

- Предварителният филтър е демонтиран.
(→ Демонтиране на предварителния филтър)

Процедирайте по следния начин:



1. Вкарайте три планки съответно във фиксиращите ключалки и извадете корпуса на вентила.
 - При необходимост повдигнете планките внимателно с отвертка.
2. Отстранете уплътнението на вентила и двете клапи на вентила. Почистете всички части.
3. Сглобете корпуса на вентила в обратна последователност.
 - Монтираниите клапи на вентила трябва да се движат свободно.

- Указание: Отворът в уплътнението на вентила трябва да бъде правилно нивелиран спрямо отвора в смукателния корпус.

Почистване на смукателния корпус Предварителен филтър

Смукателният корпус трябва да се почисти едва, когато обезвъздушаването не функционира, макар че преди това са били почистени пенофилтритите и корпуса на вентила на предварителния филтър.

Предпоставка

- Предварителният филтър е демонтиран.
(→ Демонтиране на предварителния филтър)

ВНИМАНИЕ

Пружинен елемент в смукателния корпус, който може да действа като изтласкващ елемент.

Опасност от нараняване от хвърчащи части.

- При отваряне не насочвайте бутона за засмукване към хора.
- Дръжте добре бутона за засмукване.

Процедирайте по следния начин:



1. Натиснете фиксиращите скоби, задръжте и завъртете затварящия пръстен обратно на часовниковата стрелка (байонетно затваряне).
2. Отстранете внимателно бутона за засмукване, докато пружинният елемент се освободи.
3. Отстранете бутона за засмукване и пружинния елемент.
4. Почистете смукателния корпус.
5. Сглобете смукателния корпус в обратна последователност.

БЪРЗО ИЗНОСВАЩИ СЕ ЧАСТИ

Следните компоненти са бързо износващи се части и не подлежат на гаранционно обслужване:

- Филтриращ материал
- Работен елемент
- Вендузи

ИЗХВЪРЛЯНЕ



УКАЗАНИЕ

Този уред не бива да се изхвърля като битов отпадък.

- Направете уреда неизползваем, отрязвайки кабела и го изхвърлете в съответния събирателен пункт.

ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ

Описание		BioMaster, BioMaster Thermo		
		250	350	600
Номинално напрежение	V AC	230	230	230
Мрежова честота	Hz	50	50	50
Вид защита		IPX4	IPX4	IPX4
Консумирана мощност Филтър	W	15	18	22
BioMaster Thermo	Консумирана мощност Нагревател	W	150	200
Дебит	максимум	л/ч	900	1100
височина на подаване	максимум	m	1,3	1,4
Воден стълб	максимум	m	1,8	1,8
Обем Филтър		l	4,4	5,6
Обем Предварителен филтър		l	0,4	0,5
Препоръчва се за обема на аквариума		l	250	350
Дължина на проводника за свързване към мрежата		m	1,5	1,5
Извод Накрайници за маркучи	Диаметър	mm	17	17
Размери	Дължина	mm	240	240
	Широчина	mm	240	240
	Височина	mm	370	425
Тегло		kg	4,1	4,5
				5,0

СИМВОЛИ ВЪРХУ УРЕДА

IP X4	Заштитен от всички страни срещу пръски вода
	Клас защита II, предпазна изолация, която в случай на нередност може да провежда напрежение
	Използвайте на закрито.
	Да не се изхвърля с обикновените битови отпадъци
	Прочетете и съблюдавайте ръководството за употреба

Переклад оригінального посібника з експлуатації

ІНСТРУКЦІЯ З ТЕХНІКИ БЕЗПЕКИ

Діти від 8 років і старше, а також люди з обмеженими фізичними, сенсорними чи психічними можливостями або люди з невеликим досвідом та об'ємом знань можуть користуватись цим пристрідом, якщо вони при цьому знаходяться під контролем або отримали інструкції по безпечному поводженні з пристрідом, з повним розумінням всіх небезпек при роботі з ним.

Діти не можуть грatisя з пристрідом.

Дітям заборонено чистити чи обслуговувати без належного контролю з боку дорослих.

Безпечна робота

- Перед тим як торкнутися води, виключіть усі пристріди в акваріумі або витягніть штепсельну вилку.
- При пошкодженні електричних кабелів або корпусу експлуатувати пристрій заборонено.
- Переносити чи тягнути пристрій за електричний кабель заборонено.
- Кабелі слід прокладати так, щоб захистити їх від ушкоджень і не створювати небезпеку падіння для людей.
- Відкривайте корпус пристрою або його компонентів лише в тому разі, якщо в інструкції є чіткі вказівки щодо цього.
- Проводьте на пристрії тільки ті роботи, які описані в цій інструкції. Якщо не вдається усунути проблеми, зверніться до авторизованого сервісного центру або в разі сумнівів до виробника.
- Використовуйте лише оригінальні запасні частини й оригінальне пристрідя до пристрію.
- Ніколи не здійснюйте технічних змін на пристрії.
- З'єднувальні проводи не підлягають заміні. Утилізуйте пристрід або компоненти пошкодженого проводу.

Підключення до мережі

- Під'єднуйте пристрід лише у випадку, якщо електричні характеристики пристріду збігаються з даними джерела струму. Дані пристріду містяться на заводській таблиці, на пакуванні або в цій інструкції.

- Захистіть рознімні з'єднання від потрапляння води.
- Підключайте пристрід тільки до розетки, змонтованої згідно з інструкцією.

Символи, що використані у цій інструкції з експлуатації

ОБЕРЕЖНО

- Означає можливо небезпечну ситуацію.
- Недотримання може привести до легкої або незначної травми.

ВКАЗІВКА

Інформація для кращого розуміння.

Подальші вказівки

- А Посилання на малюнок, наприклад малюнок А.
- Посилання на іншу главу.

ОПИС ВИРОБУ

Комплект поставки

<input type="checkbox"/> A	BioMaster Thermo
1	BioMaster Thermo 250: HeatUp 150 BioMaster Thermo 350: HeatUp 200 BioMaster Thermo 600: HeatUp 300
2	Посібник з експлуатації HeatUp 25/50/75/100/ 150/200/250/300
	BioMaster, BioMaster Thermo
3	Посібник з експлуатації BioMaster 250/300/600, BioMaster Thermo 250/300/600
4	Кільце пропускання для монтажу HeatUp
5	Заглушка
6	Ручка – якщо складена, то доступні дві за- скочки (10) – заблокована
7	Головка пристрію
8	Фільтр попереднього очищення із кнопкою, що всмоктується
9	З'єднувальний блок зі шланговими наконечни- ками для вихідного та входного отворів
10	Заскочка
11	Резервуар, заповнений фільтрувальним матеріалом
12	Ніжки на гумовій основі

<input type="checkbox"/> B	Всмоктувальний блок, випускаючий блок	Кількість
1	Труба для присмоктування	1
2	Шланг	1
3	Випускна труба	2
4	Присоска.	5
5	Перехідник для шланга, регульований	2
6	Перехідник труби для присмоктування	1
7	Всмоктувальний фільтр	1

8	Затискач	5
9	Кутник	1
10	Накидна гайка	4
11	Конектор як з'єднувальний елемент для випускних труб (3)	1
12	Водорозподільник	1
13	Ковпачок	1

Використання пристрою за призначенням

BioMaster 250/350/600, BioMaster Thermo 250/350/600, надалі «Пристрій», використовувати лише як описано нижче.

- **BioMaster 250/350/600:** фільтрування та циркуляція води
- **BioMaster Thermo 250/350/600:** нагрів, фільтрування та циркуляція води
- Для експлуатації із прісною чи морською водою
- Експлуатація з дотриманням технічних характеристик.

На прилад поширюються наступні обмеження:

- Використовувати тільки в приміщеннях і для приватних акваріумів.
- Дозволяється використовувати прилад тільки з водою при температурі води +4 °C ... +35 °C.

Описання принципу дії пристрію

Вода, після засмоктування насосом у головці пристрою, проходить спочатку через фільтр попереднього очищенння, а потім знизу нагору через накладені один на інший фільтрувальні матеріали. Після цього вона проходить через випускну трубу або водорозподільник назад в акваріум.

У фільтрувальних губках, як у фільтрувальному матеріалі, застосовується різна щільність пір і біологічні фільтри Hel-X.

У пристрій з нагрівачем вода, проходячи через систему фільтрів, нагрівається.

ДОСТУП ДО ПРИСТРОЮ

ВКАЗІВКА

Для всіх пристрій із нагрівачем:

- слід дотримуватися правил обережного поводження. (→ Обережне поводження з нагрівачем)

Обережне поводження з нагрівачем

ОБЕРЕЖНО

Гаряча поверхня!

Ризик отримання опіків у разі контакту зі скляною колбою

- Спочатку вимкніть обігрівач і дайте йому охолонути, лише потім виймайте з води.

ОБЕРЕЖНО

Ризик склобою!

Скляна колба нагрівача може розбитися та привести до отримання різаних травм.

- Обережно поводьтеся з нагрівачем.
- Давайте теплому від роботи нагрівачу охолонути. Не поміщайте його в холодну воду та не заливайте нею.

Зняття нагрівача

Нагрівач демонтується для очищення й проведення обслуговування, а також якщо потрібно зняти головку пристрою.

Необхідно виконати наступні дії:

C

1. Підніміть ручку.
2. Поверніть кільце пропускання разом із нагрівачем проти годинникової стрілки.

Установлення нагрівача

Необхідно виконати наступні дії:

D

1. Укріпіть кільце пропускання разом із нагрівачем за годинниковою стрілкою в різьбовий отвір.
 - Після заміни нагрівача намочіть скляну колбу водою та вставте його в кільце пропускання до упору.
2. Розмістіть кабель живлення в кабельному жолобі.
3. Опустіть ручку.

Зняття з'єднувального блоку

Нагрівач демонтується для очищення й проведення обслуговування, а також якщо потрібно зняти головку пристрою. Шланги при цьому лишаються приєднаними.

Необхідно виконати наступні дії:

E

1. Установіть важіль у положення "UNLOCK".
 - Важіль можна переміщати, тільки якщо фільтр попереднього очищенння заблоковано.
 - Вхідний і вихідний отвори закриті.
2. Зніміть з'єднувальний блок.

Установлення з'єднувального блоку

Необхідно виконати наступні дії:

F

1. Установіть з'єднувальний блок і вставте в головку пристрою до упору.
 - Поперечні ребра на з'єднувальному блокі мають бути правильно поєднані з пазами на головці пристрою.
2. Переведіть важіль у напрямку "LOCK".
 - Вхідний і вихідний отвори відкриті.

Зняття фільтра попереднього очищення

Нагрівач демонтується для очищення й проведення обслуговування, а також якщо потрібно зняти головку пристрою.

Умова:

- Вхідний і вихідний отвори закриті. (→ Зняття з'єднувального блоку)

Необхідно виконати наступні дії:

G

1. Установіть важіль у положення "UNLOCK".
 - Важіль можна переміщати, тільки якщо вхідний і вихідний отвори закрито.
2. Вийміть фільтр попереднього очищення.

Установлення фільтра попереднього очищення

Необхідно виконати наступні дії:

H

1. Вставте фільтр попереднього очищення в отвір і проштовхніть із силою в головку пристрою до упору.
 - Поперечні ребра на фільтрі попереднього очищення мають бути правильно поєднані з пазами на головці пристрою.
2. Перемістіть важіль до позначки "Фіксатор заблоковано".
 - Фільтр попереднього очищення заблоковано.

Демонтаж голівки пристрою

Нагрівач демонтується для очищення й проведення обслуговування, а також якщо потрібно замінити фільтрувальний матеріал.

Умова:

- Нагрівач знято. (→ Зняття нагрівача)
- З'єднувальний блок знято. (→ Зняття з'єднувального блоку)
- Фільтр попереднього очищення знято. (→ Зняття фільтра попереднього очищення)

Необхідно виконати наступні дії:

I

1. Підніміть ручку.
2. Відпустіть заскочки.
3. Зніміть головку пристрою.

Монтаж голівки пристрою

Необхідно виконати наступні дії:

J

1. Перевірте, чи правильно встановлено ущільнювальну прокладку на головці пристрою.
 - Прокладку слід очистити, а якщо її пошкоджено, то замінити.
2. Переконайтесь, що фільтрувальні елементи правильно зібрані й вирівняні.
3. Помістіть головку пристрою на резервуар.

– Водопропускний отвір для фільтра попереднього очищення має бути правильно поєднаний із пазами у фільтрувальних елементах.

4. Закріпіть заскочки.

5. Опустіть ручку.

ВСТАНОВЛЕННЯ ТА ПІДКЛЮЧЕННЯ

Порядок виконання робіт:

1. Установлення ніжок пристрою (→ Установлення ніжок пристрою)
2. Підготовка фільтрувальних матеріалів (→ Очищення/заміна фільтрувального матеріалу)
3. Додатково: доукомплектування OASE HeatUp (нагрівача) (→ Доукомплектування нагрівача)
4. Установлення пристрою
 - Біля акваріуму чи під ним Слідкуйте за максимальною висотою подачі. (→ Технічні характеристики)
5. Установлення з'єднань (→ Установлення з'єднань)

Установлення ніжок пристрою

Необхідно виконати наступні дії:

K

- Укрутіть гумові ніжки в отвори в нижній частині бака.

Доукомплектування нагрівача

BioMaster 250/350/600 можна додатково оснастити, а саме встановити OASE HeatUp.

- Для монтажу потрібне кільце пропускання (входить до комплекту постачання).

	250	350	600
HeatUp	25	○	○
	50	○	○
	75	○	○
	100	○	○
	150	●	○
	200	—	●
	250	—	○
	300	—	●

○ — підходить; ● — особливо рекомендовано.

Умова:

- Насос вимкнено. (→ Вимкнення приладу)

ВКАЗІВКА

Якщо фільтр заповнений водою, під час наповнення нагрівача може витікати вода.

- Уживіть усіх заходів, щоб зупинити витік води.

Необхідно виконати наступні дії:

L

1. Викрутіть заглушки, обертаючи їх проти годинникової стрілки.
2. Вставте нагрівач у кільце пропускання до упору.
 - Порада: перед установленням змочіть скляну колбу водою.
3. Установіть нагрівач. (→ Зняття нагрівача)

Установлення з'єднань

Збирання всмоктувального блоку

Необхідно виконати наступні дії:

M

- Зберіть всмоктувальний блок.
- Визначте, якою має бути витрата рідини.
- За допомогою монети переведіть регулятор витрати в перехіднику для шланга до позначки MAX.

Збирання випускаючого блоку

Необхідно виконати наступні дії:

N

- Зберіть випускаючий блок.
 - Як альтернативу замість випускної труби можна використовувати водорозподільник.
- За допомогою монети переведіть регулятор витрати в перехіднику для шланга до позначки MAX.

Під'єднання шланга

Порядок виконання процедури для вхідних отворів (IN) і вихідних (OUT) одинаковий.

Необхідно виконати наступні дії:

O

- За допомогою присосок в акваріумі закріпіть всмоктувальний і випускаючий блоки.

P

1. Укоротіть шланг до необхідної довжини.
 - Вона має бути такою, щоб шланг за потрібного варіанта встановлення не перегинався.
2. Закрутіть накидну гайку на шланговому наконечнику з'єднувального блоку.
3. Натягніть шланг на шланговий наконечник і по-круть накидну гайку проти годинникової стрілки, щоб зафіксувати шланг.
4. Установіть інший кінець шланга на шланговий наконечник всмоктувального/випускаючого блока та потягніть накидну гайку проти годинникової стрілки, щоб зафіксувати шланг.

УВЕДЕННЯ В ЕКСПЛУАТАЦІЮ

Під час першого введення в експлуатацію або після повного очищення із системи фільтрування необхідно видалити повітря. Якщо в резервуарі, всмоктувальний блок і шланг повітря не надходить, насос може самостійно проводити воду через систему фільтрування. (→ Видалення повітря із системи фільтрування)



ВКАЗІВКА

Перед першим використанням добре промити усі фільтруючі матеріали теплою водопровідною водою, щоб видалити будь-які забруднення. (→ Очищення/заміна фільтрувального матеріалу)

Видалення повітря із системи фільтрування

Умова:

- Насос вимкнено. (→ Вимкнення приладу)

Необхідно виконати наступні дії:

Q

1. Натисніть кнопку, що всмоктується, і залиште її так, доки вода з чаши не вилиться у фільтр.
 - Щойно вода пройде через випускаючий блок, фільтр буде повністю затоплено.

Увімкнення пристрою



ВКАЗІВКА

Не допускайте, щоб насос працював вхолості.
Це приведе до його пошкодження.

- Постійно контролюйте рівень води та циркуляцію у фільтрі й акваріумі.



ВКАЗІВКА

Існує ризик виникнення пожежі від гарячої поверхні нагрівача!

Через сильне тепловиділення обігрівач і фільтр пошкоджуються.

- Вмикайте обігрівач лише тоді, коли фільтр повністю наповнений водою, увімкнений і вода постійно циркулює.
- Спочатку вимкніть обігрівач і дайте йому охолонути, лише потім виймайте з води.

Необхідно виконати наступні дії:

R

1. Прокладіть кожен кабель живлення таким чином, щоб утворилася крапельна петля.
2. Під'єднайте кабель живлення до електромережі.
 - Насос одразу ввімкнеться.
 - Повітря, що потрапило у фільтр, може викликати шум. Майже одразу після ввімкнення повітря буде видалено.
3. **Пристрій із нагрівачем:** установіть температуру води в нагрівачі та ввімкніть його. (→ інструкція з експлуатації нагрівача).

Вимкнення приладу

Необхідно виконати наступні дії:

- Від'єднайте пристрій від електромережі.
- **Пристрій із нагрівачем:** від'єднайте пристрій із нагрівач від електромережі.

Налаштування витрати рідини

Необхідно виконати наступні дії:

S

- Перемістіть важіль на з'єднувальному блоці, щоб налаштувати потрібну витрату рідини.
 - "LOCK": максимальна витрата
 - "UNLOCK": жодної витрати, вихідний отвір за-крито

УСУНЕННЯ НЕСПРАВНОСТЕЙ

Несправність	Причина	Усуення
Прилад не введено в експлуатацію	Відсутнія напруга в мережі Заблоковано турбіну Повітря у фільтрі	Перевірити напругу в мережі Почистити Вивести повітря з фільтра. За можливості порухати фільтром із боку в бік, щоб залишкове повітря краще виходило
Недостатній потік води	Засмічена турбіна Зносилася турбіна Протік води налаштовано неправильно Фільтрувальна губка фільтра попереднього очищення забруднена Фільтрувальний матеріал у резервуарі забруднений Всмоктувальний фільтр засмітився Система трубопроводів забруднена	Почистити Замінити турбіну Налаштуйте витрату правильно Почистити Почистити Почистити Очистити всмоктувальний і випускаючий блоки, а також шланги
Недостатня ефективність фільтрування	Фільтрувальна губка фільтра попереднього очищення забруднена Фільтрувальна губка фільтра попереднього очищення спрацьована Фільтрувальний матеріал у резервуарі забруднений Фільтрувальний матеріал у резервуарі спрацьований	Почистити Замінити Почистити Замінити
Недостатній нагрів води (тільки пристрій із нагрівачем)	Несправний нагрівач Нагрівач не відкалібрсований Температура води в нагрівачі встановлена неправильно Недостатній потік води	Замінити Виконайте калібрування Відрегулювати температуру води в нагрівачі Див. вказівки для несправності "Недостатній потік води"
Фільтр не наповнюється	Корпус клапана фільтра попереднього очищення засмітився Фільтр розміщено не нижче лінії потоку води	Очистити корпус клапана Установити фільтр нижче лінії потоку води
Підвищений рівень шуму	Повітря у фільтрі	Порухати фільтром із боку в бік, щоб залишкове повітря краще виходило

ЧИСТКА І ДОГЛЯД

- За потреби, почистити пристрій чистою водою і м'якою щіткою.
- Не використовуйте мийні засоби або хімічні розчини. Для ефективного видалення вапняних відкладень рекомендуємо засіб OASE Rimp-Clean.
- Цикли очищення та заміни для фільтрувальних матеріалів залежать від розміру резервуара та домішок. Тому чистку та заміну слід здійснювати

для забезпечення повної ефективності фільтрування за потреби.

- Якщо в наявності є кілька фільтрувальних губок, то через деякий час їх слід почистити або замінити. Таким чином корисні фільтрувальні бактерії зберігаються і забезпечують хороше біологічне очищення води.



ВКАЗІВКА

Перед першим використанням добре промити усі фільтруючі матеріали тепловою водопровідною водою, щоб видалити будь-які забруднення. (→ Очищення/заміна фільтрувального матеріалу)

Очищення й обслуговування

Зона	Проведені роботи
Фільтрувальна губка фільтра попереднього очищення	(→ Очищення/заміна фільтрувальних губок у фільтрі попереднього очищення)
Фільтрувальний матеріал резервуара	(→ Очищення/заміна фільтрувального матеріалу)
Нагрівач	 HeatUp 25/50/75/100/150/200/250/300
Турбіна, корпус насосу	(→ Очищення/заміна турбіни)
Корпус клапана фільтра попереднього очищення	(→ Очищення корпусу клапана фільтра попереднього очищення)
Корпус повітrozабірника фільтра попереднього очищення	(→ Очищення корпусу повітrozабірника фільтра попереднього очищення)



ВКАЗІВКА

Проміжки між циклами очищення фільтрувальних губок у фільтрі попереднього очищення збільшуються, якщо використовуються більш грубі губки.

Очищення/заміна фільтрувальних губок у фільтрі попереднього очищення

Підготовка

- Фільтр попереднього очищення знято. (→ Зняття фільтра попереднього очищення)

Необхідно виконати наступні дії:

Т

1. Натисніть на обидва запірні гаки на фільтрі попереднього очищення та зніміть корпус.
2. Зніміть трубку фільтра попереднього очищення та фільтруальні губки.
 - BioMaster 250: 4 фільтруальні губки
 - BioMaster 350: 5 фільтрувальних губок
 - BioMaster 600: 6 фільтрувальних губок
3. Прополошіть фільтруальні губки під теплою водою, за потреби замініть.
4. Зберіть фільтр попереднього очищення у зворотному порядку.

Очищення/заміна фільтрувального матеріалу

У

Фільтрувальний матеріал на випуску

a	Фільтрувальна піна 30 ppi
b	Фільтрувальна піна 20 ppi
c	Біологічні фільтри Hel-X, завжди з мішком у чаші фільтра

Підготовка

- Головку пристрою знято. (→ Демонтаж голівки пристрою)

Необхідно виконати наступні дії:

U

1. Вийміть усі фільтруальні елементи.
2. Очистьте їх і резервуар.
3. Прополошіть фільтрувальний матеріал під теплою водою, за потреби замініть.
4. Зберіть деталі в резервуарі у зворотному порядку.
 - Обережно вставте фільтруальні елементи у відповідні заглиблення внизу резервуара. При цьому зважайте на положення фільтра попереднього очищення.
5. Зібрати пристрій у зворотній послідовності.

Очищення/заміна турбіни

Підготовка

- Головку пристрою знято. (→ Демонтаж голівки пристрою)

Необхідно виконати наступні дії:

V

1. Поверніть кришку насоса проти годинникової стрілки (штиковий затвор) і зніміть її.
2. Вийміть і почистьте турбіну, за потреби замініть.
3. Установіть турбіну, а потім кришку насоса та закройте останню, повертаючи її за годинниковою стрілкою.
 - Переконатися, що обидві гумові опори розташовані правильно.
4. Зібрати пристрій у зворотній послідовності.

Очищення корпусу клапана фільтра попереднього очищення

Якщо вентиляція не працює, спершу необхідно очистити корпус клапана, навіть якщо попередньо фільтрувальні губки фільтра попереднього очищення були очищені.

Підготовка

- Фільтр попереднього очищення знято. (→ Зняття фільтра попереднього очищення)

Необхідно виконати наступні дії:

W

1. Установіть три накладки на фіксуючі заскочки відповідно та зніміть корпус клапана.
 - У разі необхідності обережно підніміть накладки за допомогою викрутки.
2. Зніміть ущільнення для клапана та обидві його заслінки. Очистьте всі деталі.
3. Зберігте корпус клапана у зворотному порядку.
 - Умонтовані заслінки клапана мають легко рухатися.

- Вказівка: отвір в ущільнювачі для клапана має бути вирівняний з отвором у корпусі повітробірника.

Очищення корпусу повітrozабірника фільтра переднього очищення

Якщо вентиляція не працює, спершу необхідно очистити корпус повітrozабірника, навіть якщо попередньо фільтрувальні губки та корпус клапана фільтра попереднього очищення були очищені.

Підготовка

- Фільтр попереднього очищення знято. (→ Зняття фільтра попереднього очищення)

ОБЕРЕЖНО

Сильна пружина в корпусі повітrozабірника, що може спрацювати як куля.

Небезпека травмування компонентами, що розлітаються навколо.

- У разі відкривання кнопку, що всмоктується, не направляти на людей.
- Міцно утримуйте її.

Необхідно виконати наступні дії:

X

1. Натисніть на запірні гаки, затримайте їх у такому положенні та поверніть стопорне кільце проти годинникової стрілки (штикове з'єднання).
2. Обережно вивільніть кнопку, що всмоктується, щоб пружина розрядилася.
3. Зніміть і кнопку, і пружину.
4. Очистіть корпус повітrozабірника.
5. Зберіть його у зворотному порядку.

ДЕТАЛІ, ЩО ШВИДКО ЗНОШУЮТЬСЯ

Указані компоненти відносяться до деталей, що швидко зношуються; дія умов гарантії на них не поширюється:

- Фільтрувальний матеріал
- Турбіна
- Присоски

УТИЛІЗАЦІЯ



ВКАЗІВКА

Цей пристрій заборонено утилізувати разом із побутовими відходами.

- Треба, відрізавши кабель, зробити пристрій непрацездатним і утилізувати через передбачену систему повторного використання.

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Опис	В змінного струму	BioMaster, BioMaster Thermo		
		250	350	600
Розрахункова напруга		230	230	230
Частота мережі	Гц	50	50	50
Ступінь захисту		IPX4	IPX4	IPX4
Споживана потужність фільтра	Вт	15	18	22
BioMaster Thermo	Споживана потужність фільтра	Вт	150	200
Продуктивність	Максимальна	л/год	900	1100
Висота подачі	Максимальна	м	1,3	1,4
Водяний стовп	Максимальна	м	1,8	1,8
Об'єми фільтра		л	4,4	5,6
Об'єми фільтра попереднього очищення		л	0,4	0,5
Рекомендується для акваріумів з таким об'ємом		л	250	350
Довжина кабелю мережевого живлення		м	1,5	1,5
Під'єднання шлангових наконечників	Діаметр	мм	17	17
Розміри	Довжина	мм	240	240
	Ширина	мм	240	240
	Висота	мм	370	425
Вага	кг	4,1	4,5	5,0

СИМВОЛИ НА ПРИСТРОЇ

IP X4	Захищено від потрапляння бризок води з усіх сторін
	Клас захисту II, захисна ізоляція яка у випадку аварії може проводити струм.
	Використовувати у приміщенні
	Забороняється утилізувати зі звичайним побутовим сміттям
	Прочитайте та врахуйте інструкцію з експлуатації

Перевод руководства по эксплуатации - оригинала

УКАЗАНИЯ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ

Дети от 8 лет и старше, а также люди с ограниченными физическими, органолептическими или ментальными возможностями, люди с небольшим опытом и объемом знаний могут пользоваться этим устройством, находясь при этом под контролем взрослых или получив от них советы по безопасному обращению с устройством и поняв опасности при работе с ним.

Дети не должны играть с устройством.

Дети не должны чистить или ремонтировать устройство без надлежащего контроля со стороны взрослых.

Безопасная эксплуатация

- Прежде чем дотронуться до воды, отключите все приборы в аквариуме или отключите штепсельную вилку.
- Устройство нельзя использовать, если повреждена электрическая проводка или корпус.
- Не переносить и не тянуть устройство, держа его за электрический кабель!
- Прокладку кабеля осуществлять с обеспечением защиты от повреждений и убедиться в том, что об него нельзя споткнуться.
- Открывать корпус устройства или принадлежащие к нему части только тогда, если в руководстве по эксплуатации на это четко указано.
- В устройстве нужно выполнять только те работы, которые описаны в данном руководстве по эксплуатации. Если трудности в работе устройства не устраняются, тогда просим обратиться в авторизованную сервисную службу или в случае сомнения прямо к изготовителю.
- Использовать только оригинальные запасные части и оригинальные комплектующие к устройству.
- Запрещается вносить изменения в конструкцию устройства.
- Соединительные провода не подлежат замене. Утилизировать прибор и его компоненты, если поврежден кабель.

Электрическое соединение

- Подсоединять прибор только в том случае, когда электрические характеристики прибора совпадают с данными источника тока. Данные прибора находятся на заводской табличке, на упаковке или в данном руководстве.
- Защищать разъемные соединения от попадания влаги.
- Подключать прибор только к розетке, смонтированной по инструкции.

Символы, используемые в данном руководстве по эксплуатации

ОСТОРОЖНО

- Обозначает возможную опасную ситуацию.
- Несоблюдение может привести к легким или небольшим травмам.

УКАЗАНИЕ

Информация, которая служит для лучшего понимания.

Дальнейшие указания

- A Ссылка на рисунок, напр., рисунок A.
→ Ссылка на другую главу.

ОПИСАНИЕ ИЗДЕЛИЯ

Объём поставок

<input type="checkbox"/> A	BioMaster Thermo
1	BioMaster Thermo 250: HeatUp 150 BioMaster Thermo 350: HeatUp 200 BioMaster Thermo 600: HeatUp 300
2	Руководство по эксплуатации HeatUp 25/50/75/100/150/200/250/300 BioMaster, BioMaster Thermo
3	Руководство по эксплуатации BioMaster 250/300/600, BioMaster Thermo 250/300/600
4	Пропускное кольцо для монтажа HeatUp
5	Заглушка
6	Ручка, при складывании ручки блокируются две защелки (10)
7	Головка устройства
8	Фильтр предварительной очистки с кнопкой включения аспирации
9	Блок подключения с входным и выходным шланговыми наконечниками
10	Защелка
11	Резервуар, заполненный фильтрующим материалом
12	Резиновые ножки

<input type="checkbox"/> В	Вакуумный агрегат, выпускной узел	Количество
1	Всасывающая труба	1
2	Шланг	1
3	Выпускная труба	2
4	Присоска	5
5	Адаптер для шланга, регулируемый	2
6	Адаптер для всасывающей трубы	1
7	Всасывающий фильтр	1
8	Зажим	5
9	Угольник	1
10	Накидная гайка	4
11	Коннектор для шланга в качестве соединительного элемента для выпускных труб (3)	1
12	Распределитель воды	1
13	Колпачок	1

Использование прибора по назначению

BioMaster 250/350/600, BioMaster Thermo 250/350/600, далее называемое "Устройство", разрешается использовать исключительно так, как указано ниже:

- **BioMaster 250/350/600:** Очистить воду и запустить ее циркуляцию.
- **BioMaster Thermo 250/350/600:** Нагреть, очистить воду и запустить ее циркуляцию.
- Для эксплуатации с пресной или морской водой.
- Эксплуатация при соблюдении технических данных.

На прибор распространяются следующие ограничения:

- Применяйте только в помещениях и в частных аквариумах.
- Эксплуатация только в воде при температуре воды от +4 °C до +35 °C.

Описание принципа действия прибора

Вода всасывается насосом в головке устройства и проходит сначала через фильтр предварительной очистки, а затем подается снизу вверх через расположенные друг над другом фильтрующие материалы. Затем воды выходит через выпускную трубу или через распределитель воды возвращается обратно в аквариум.

В качестве фильтрующих материалов используются фильтровальные губки с различной плотностью пор и биологические фильтры Hel-X.

У устройств с нагревателем при прохождении воды через фильтрационную систему осуществляется ее нагрев.

ДОСТУП К УСТРОЙСТВУ



УКАЗАНИЕ

Для всех приборов с нагревателем необходимо:

- Соблюдать правила осторожного обращения. (→ Осторожное обращение с нагревателем)

Осторожное обращение с нагревателем



ОСТОРОЖНО

Горячая поверхность!

Ожоги при касании о стеклянную колбу.

- Необходимо сначала выключить нагреватель и дать ему остуть, и только затем вынимать из воды.



ОСТОРОЖНО

Опасность повреждения стекла!

Стеклянная колба нагревателя может разбиться и вызвать порезы.

- Осторожно обращаться с нагревателем.
- Дать разогретому нагревателю остуть. Не погружать в холодную воду, не обливать холодной водой.

Демонтаж нагревателя

Демонтаж требуется для чистки и техобслуживания и для демонтажа головки устройства.

Необходимо выполнить следующие действия:



1. Поднять ручку.

2. Выкрутить пропускное кольцо вместе с нагревателем против часовой стрелки.

Монтаж нагревателя

Необходимо выполнить следующие действия:



1. Вкрутить пропускное кольцо вместе с нагревателем по часовой стрелке в отверстие в резьбой.
 - Если нагреватель погружен в воду: Стеклянную колбу смочить водой и вставить нагреватель в пропускное кольцо до упора.

2. Уложить провод для присоединения к сети в кабельный желоб.

3. Опустить ручку.

Демонтаж блока подключения

Демонтаж требуется для чистки и техобслуживания и для демонтажа головки устройства, если шланги подсоединенны.

Необходимо выполнить следующие действия:

E

1. Перевести рычаг в положение "UNLOCK".

- Теперь рычаг можно переместить только при блокированном фильтре предварительной очистки.
- Вход и выход закрыты.

2. Снять блок подключения.

Монтаж блока подключения

Необходимо выполнить следующие действия:

F

1. Установить блок подключения и вдавить в головку устройства до упора.

- Выступы на блоке подключения должны быть точно выровнены по отношению к выемкам на головке устройства.

2. Перевести рычаг в направлении "LOCK".

- Вход и выход открыты.

Демонтаж фильтра предварительной очистки

Демонтаж требуется для чистки и техобслуживания и для демонтажа головки устройства.

Исходное условие:

- Вход и выход закрыты. (→ Демонтаж блока подключения)

Необходимо выполнить следующие действия:

G

1. Перевести рычаг в положение "UNLOCK".

- Теперь рычаг можно переместить только при закрытых входе и выходе.

2. Извлечь фильтр предварительной очистки.

Монтаж фильтра предварительной очистки

Необходимо выполнить следующие действия:

H

1. Вставить фильтр предварительной очистки в отверстие и сильно вдавить в головку устройства до упора.

- Выступы на фильтре предварительной очистки должны быть точно выровнены по отношению к выемкам на головке устройства.

2. Переведите рычаг в положение с символом "Замок заблокирован".

- Фильтр предварительной очистки заблокирован.

Демонтаж головки устройства

Демонтаж требуется для чистки и техобслуживания и для замены фильтрующего материала.

Исходное условие:

- Нагреватель демонтирован. (→ Демонтаж нагревателя)
- Блок подключения демонтирован. (→ Демонтаж блока подключения)

- Фильтр предварительной очистки демонтирован. (→ Демонтаж фильтра предварительной очистки)

Необходимо выполнить следующие действия:

I

1. Поднять ручку.

2. Отпустить защелки.

3. Головку прибора снять.

Монтаж головки устройства

Необходимо выполнить следующие действия:

J

1. Уплотнение проверить на правильное положение в головке устройства.

- Почистить уплотнение, заменить поврежденное уплотнение.

2. Обеспечить правильность сборки и корректное выравнивание фильтрующих корзин.

3. Установить головку устройства на резервуар.

- Пропускное отверстие для фильтра предварительной очистки должно быть выровнено относительно выемки на фильтрующих корзинах.

4. Заблокировать защелки.

5. Опустить ручку.

УСТАНОВКА И ПОДСОЕДИНЕНИЕ

Последовательность выполняемых работ:

1. Установить ножки устройства (→ Монтаж ножек устройства)

2. Подготовить фильтрующие материалы (→ Очистка/замена фильтрующего материала)

3. Дополнительно: OASE HeatUp (нагреватель) дооснастить (→ Дооснащение нагревателя)

4. Установить устройство.

- Установить устройство рядом с аквариумом или под ним. Соблюсти максимальную высоту подачи. (→ Технические данные)

5. Выполнить соединения (→ Выполнить соединения)

Монтаж ножек устройства

Необходимо выполнить следующие действия:

K

- Вкрутить резиновые ножки в отверстия в днище резервуара.

Дооснащение нагревателя

BioMaster 250/350/600 может быть дополнительно дооснащен OASE HeatUp.

- Для монтажа требуется пропускное кольцо (включено в объем поставки).

BioMaster	250	350	600
HeatUp	25	○	○
	50	○	○
	75	○	○
	100	○	○
	150	●	○
	200	-	●
	250	-	-
	300	-	-

○: подходит ●: особо рекомендуется

Исходное условие:

- Насос выключен. (→ Выключение прибора)



УКАЗАНИЕ

После заполнения фильтра водой при вводе нагревателя возможно вытекание воды.

- Принять меры по сбору вытекающей воды.

Необходимо выполнить следующие действия:

- L

1. Выкрутить заглушку против часовой стрелки.
2. Полнотью вставить нагреватель в пропускное кольцо (до упора).
 - Совет: Стеклянную колбу смочить перед монтажом водой.
3. Смонтировать нагреватель. (→ Демонтаж нагревателя)

Выполнить соединения

Сборка вакуумного агрегата

Необходимо выполнить следующие действия:

- M

- Собрать вакуумный агрегат.
- Настроить объем потока.
- Используя монетку, повернуть регулятор расхода в адаптере шланга в положение MAX.

Сборка выпускного узла

Необходимо выполнить следующие действия:

- N

- Собрать выпускной узел.
 - В качестве альтернативы можно вместо выпускной трубы использовать распределитель воды.
- Используя монетку, повернуть регулятор расхода в адаптере шланга в положение MAX.

Подсоединение шланга

Порядок выполнения действия на входе (IN) и выходе (OUT) идентичен.

Необходимо выполнить следующие действия:

- O

- Закрепить вакуумный агрегат и выпускной узел с помощью присосок в аквариуме.

- P

1. Укоротить шланг до нужной длины.
 - Выбрать такую длину, чтобы исключить перегибание шланга при установке в предусмотреннем месте.
2. Накрутить накидную гайку на шланговый наконечник блока подключения.
3. Одеть шланг на шланговый наконечник и повернуть накидную гайку против часовой стрелки, чтобы зафиксировать шланг.
4. Одеть другой конец шланга на шланговый наконечник на вакуумный агрегат/выпускной узел и повернуть накидную гайку против часовой стрелки, чтобы зафиксировать шланг.

ВВОД В ЭКСПЛУАТАЦИЮ

При первом вводе в эксплуатацию или после полной очистки необходимо выполнить удаление воздуха из фильтрационной системы. Когда резервуар, вакуумная установка и шланг будут полностью свободны от воздушных включений, то насос может самостоятельно подавать воду через фильтрационную систему. (→ Удаление воздуха из фильтрационной системы)



УКАЗАНИЕ

Перед первым применением хорошо промыть все фильтрующие материалы теплой водопроводной водой, чтобы удалить возможные загрязнения. (→ Очистка/замена фильтрующего материала)

Удаление воздуха из фильтрационной системы

Исходное условие:

- Насос выключен. (→ Выключение прибора)

Необходимо выполнить следующие действия:

- Q

1. Нажать кнопку включения аспирации и отпустить, когда начнется подача воды из емкости в фильтр.
 - Вытекание воды из выпускного узла означает, что фильтр полностью заполнен.

Включение устройства



УКАЗАНИЕ

Работать с насосом "всухую" запрещается!

Насос будет разрушен.

- Регулярно контролировать уровень воды и циркуляцию в фильтре и в аквариуме.



УКАЗАНИЕ

Опасность пожара из-за горячей поверхности нагревателя!

Вследствие сильного выделения тепла возможно повреждение нагревателя и фильтра.

- Включать нагреватель следует только после полного заполнения фильтра водой и его включения, а также после налаживания постоянной циркуляции воды.
- Необходимо сначала выключить нагреватель и дать ему остыть, и только затем вынимать из воды.

Необходимо выполнить следующие действия:

R

1. Уложить каждый сетевой провод таким образом, чтобы образовалась капельная петля.
2. Подсоединить сетевой провод к электросети.
 - Насос немедленно включится.

– Воздушные включения в фильтре могут вызвать шумы. После включения еще некоторое время будет происходить высвобождение воздушных включений.

3. **Устройство с нагревателем:** Настроить температуру воды на нагревателе и включить его. (→ руководство по эксплуатации нагревателя).

Выключение прибора

Необходимо выполнить следующие действия:

- Отключите устройство от электросети.
- **Устройство с нагревателем:** Отключить устройство и нагреватель от электросети.

Настройка объема потока

Необходимо выполнить следующие действия:

S

- Перевести рычаг на блоке подключения для настройки нужного объема подачи.
 - "LOCK": Максимальный объем подачи
 - "UNLOCK": Подача отсутствует, выход закрыт.

УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ

Неисправность	Причина	Устранение неисправности
Устройство не запускается	Отсутствует сетевое напряжение	Проверить сетевое напряжение
	Заблокированный рабочий узел	Очистить
	Воздух в фильтре	Удалить воздух из фильтра. По ситуации поддвигать фильтр взад и вперед, чтобы улучшить высвобождение остатков воздуха.
Недостаточный поток воды	Рабочий узел загрязнен	Очистить
	Рабочий узел изношен	Заменить рабочий узел
	Неверная установка объема подачи	Изменить настройку
	Загрязнена фильтровальная губка фильтра предварительной очистки	Очистить
	Фильтрующий материал в резервуаре загрязнен	Очистить
	Засорен всасывающий фильтр	Очистить
	Система трубопроводов загрязнена	Очистить вакуумный агрегат, выпускной узел и шланги
Недостаточное фильтрующее действие	Загрязнена фильтровальная губка фильтра предварительной очистки	Очистить
	Фильтровальная губка фильтра предварительной очистки изношена	Заменить
	Фильтрующий материал в резервуаре загрязнен	Очистить
	Фильтрующий материал в резервуаре изношен	Заменить
Недостаточный прогрев воды (только устройства с нагревателем)	Нагреватель неисправен	Заменить
	Нагреватель не откалиброван	Откалибровать
	Температура воды на нагревателе настроена неправильно	Изменить температуру воды на нагревателе
	Недостаточный поток воды	См. неисправность "Недостаточный поток воды"
Невозможно удалить воздух из фильтра	Корпус клапана фильтра предварительной очистки засорен	Очистить корпус клапана
	Фильтр не находится под линией поверхности воды	Установить фильтр под линию поверхности воды
Повышенное шумообразование	Воздух в фильтре	Поддвигать фильтр взад и вперед, чтобы улучшить высвобождение остатков воздуха.

ОЧИСТКА И УХОД

- В случае необходимости, выполняйте чистку прибора чистой водой и мягкой щеткой.
- Не используйте очищающие средства или химические растворители. Для удаления накипи рекомендуется использовать средство OASE Rump-Clean.
- Циклы чистки и замены фильтрующих материалов зависят от размера аквариума и числа рыб. Поэтому чистку и замену следует осуществлять по необходимости, чтобы обеспечить эффективность фильтрования в полной мере.
- При наличии нескольких фильтровальных губок: Почистить и заменить фильтрующие губки с задержкой по времени. Таким образом будут сохранены необходимые фильтрующие бактерии и

будет обеспечена хорошая биологическая очистка воды.



УКАЗАНИЕ

Перед первым применением хорошо промыть все фильтрующие материалы теплой водопроводной водой, чтобы удалить возможные загрязнения.
(→ Очистка/замена фильтрующего материала)

Работы по чистке и техобслуживанию:

Зона	Подлежащие выполнению работы
Фильтрующая губка фильтра предварительной очистки	(→ Очистка/замена фильтровальной губки фильтра предварительной очистки)
Фильтрующий материал в резервуаре	(→ Очистка/замена фильтрующего материала)
Нагреватель	 HeatUp 25/50/75/ 100/150/200/250/300
Рабочий узел, корпус насоса	(→ Очистка/замена рабочего узла)
Корпус клапана фильтра предварительной очистки	(→ Очистка корпуса клапана фильтра предварительной очистки)
Корпуса воздухозаборника фильтра предварительной очистки	(→ Очистка корпуса воздухозаборника фильтра предварительной очистки)



УКАЗАНИЕ

Цикл чистки фильтровальной губки в фильтре предварительной очистки увеличивается при использовании более грубой фильтровальной губки.

Очистка/замена фильтровальной губки фильтра предварительной очистки

Исходное условие

- Фильтр предварительной очистки демонтирован. (→ Демонтаж фильтра предварительной очистки)

Необходимо выполнить следующие действия:



- Вдавить оба стопора на фильтре предварительной очистки и снять корпус.
- Снять трубу фильтра предварительной очистки и фильтровальные губки.
 - BioMaster 250: 4 фильтровальные губки.
 - BioMaster 350: 5 фильтровальных губок.
 - BioMaster 600: 6 фильтровальных губок.
- Промыть фильтровальные губки теплой водой. При необходимости фильтровальные губки заменить.
- Собрать фильтр предварительной очистки в обратной последовательности.

Очистка/замена фильтрующего материала



Фильтрующие материалы при поставке:

a	Фильтрующая губка 30 пор/дюйм
b	Фильтрующая губка 20 пор/дюйм
c	Биологические фильтры Hel-X, всегда упакованы в пакет и уложены в кожух фильтра.

Исходное условие

- Головная часть устройства снята. (→ Демонтаж головки устройства)

Необходимо выполнить следующие действия:



- Извлечь все фильтрующие корзины.
- Очистить фильтрующие корзины и резервуар.
- Промыть фильтрующий материал теплой водой. При необходимости фильтрующий материал заменить.
- Установить детали в резервуар в обратной последовательности.
 - Осторожно установить фильтрующие корзины в нижнюю выемку в резервуаре. При этом соблюдать правильность положения фильтра предварительной очистки.
- Собрать прибор в обратной последовательности.

Очистка/замена рабочего узла

Исходное условие

- Головная часть устройства снята. (→ Демонтаж головки устройства)

Необходимо выполнить следующие действия:



- Повернуть крышку насоса против часовой стрелки (штыковой затвор) и снять его.
- Снять и почистить рабочий узел. При необходимости заменить.
- Смонтировать рабочий узел, установить крышку насоса и заблокировать (повернуть по часовой стрелке).
 - Проследите за правильностью посадки обоих резиновых опор.
- Собрать прибор в обратной последовательности.

Очистка корпуса клапана фильтра предварительной очистки

Если не работает функция удаления воздуха и не помогла очистка фильтровальных губок фильтра предварительной очистки, то необходимо очистить корпус клапана.

Исходное условие

- Фильтр предварительной очистки демонтирован. (→ Демонтаж фильтра предварительной очистки)

Необходимо выполнить следующие действия:



- Сдвинуть три язычка с фиксирующих защелок и снять корпус клапана.
 - При необходимости осторожно поднять язычки отверткой.
- Уплотнение клапана и обе заслонки клапана снять. Очистить все детали.

3. Собрать корпус клапана в обратной последовательности.

- Установленные заслонки клапана должны легко передвигаться.
- **Указание:** Отверстие в уплотнении фильтра должно быть выровнено относительно отверстия на корпусе воздухозаборника.

Очистка корпуса воздухозаборника фильтра предварительной очистки

Если не работает функция удаления воздуха и не помогла очистка фильтровальных губок и корпуса клапана фильтра предварительной очистки, то необходимо очистить корпус воздухозаборника.

Исходное условие

- Фильтр предварительной очистки демонтирован. (→ Демонтаж фильтра предварительной очистки)



ОСТОРОЖНО

Мощные пружины в корпусе воздухозаборника, которые могут спровоцировать "выстрел".

Опасность получения травм от вылетающих деталей и узлов!

- При открытии не направлять кнопку включения аспирации на людей.
- Крепко удерживать кнопку включения аспирации.

Необходимо выполнить следующие действия:



X

1. Вдавить стопоры, крепко удерживать и повернуть стопорное кольцо против часовой стрелки (байонетный замок).
2. Осторожно снять кнопку включения аспирации, пока напряжение пружин не ослабнет.
3. Извлечь кнопку включения аспирации и пружины.
4. Очистить корпус воздухозаборника.
5. Собрать корпус воздухозаборника в обратной последовательности.

ИЗНАШИВАЮЩИЕСЯ ДЕТАЛИ

Следующие компоненты являются изнашивающимися частями, на них гарантия не распространяется:

- Фильтрующий материал
- Рабочий узел
- Присоски

УТИЛИЗАЦИЯ



УКАЗАНИЕ

Не утилизировать данный прибор вместе с домашним мусором!

- Выведите устройство из работы, обрезав его кабель, и утилизируйте через предусмотренную для этого систему возврата.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Описание		BioMaster, BioMaster Thermo		
		250	350	600
Расчетное напряжение	В перем. тока	230	230	230
Частота тока в сети	Гц	50	50	50
Степень защиты		IPX4	IPX4	IPX4
Потребляемая мощность фильтра	Вт	15	18	22
BioMaster Thermo	Потребляемая мощность нагревателя	Вт	150	200
Производительность	максимальная	л/ч	900	1100
Высота подачи	максимальная	м	1,3	1,4
Водяной столб	максимальная	м	1,8	1,8
Объем фильтра		л	4,4	5,6
Объем фильтра предварительной очистки		л	0,4	0,5
Рекомендуется для аквариумов таких объемов		л	250	350
Длина кабеля сетевого питания		м	1,5	1,5
Подключение наконечников шланга	Диаметр	мм	17	17
Габариты	длина	мм	240	240
	Ширина	мм	240	240
	Высота	мм	370	425
Масса		кг	4,1	4,5
				5,0

СИМВОЛЫ НА ПРИБОРРЕ

IP X4	Защищен от попадания брызг воды со всех сторон
	Класс защиты II, защитная изоляция, которая при неисправности может стать токоведущей
	Применять только внутри помещения
	Не утилизировать с обычным бытовым мусором
	Прочесть и соблюдать инструкцию по применению

原版使用说明书的翻译

安全说明

如果有监督人或经指导已获得有关安全使用设备的知识，了解由此可能产生的风险，本机可以由8岁以上的儿童，以及肢体、感官或心智能力较低或缺乏经验和知识的成人操作。

切勿让儿童玩耍本产品。

在无人监督的情况下不得让儿童进行清洁和用户维护工作。

安全操作

- 在接触水之前，将玻璃容器中的所有设备关闭或将电源插头拔出。
- 如果电缆或壳体损坏不得操作设备。
- 不得用电缆搬提或拉扯设备。
- 铺设电缆时要注意避免损坏，并确保没有人可能被绊倒。
- 除非在本手册中有明确要求，否则不得打开设备或相关部件的外壳。
- 只执行在本手册中给予说明的工作。如果还是没有解决问题，请咨询授权服务中心，或还有疑问则联系生产商。
- 只可使用原装设备件和配件。
- 切勿对设备进行技术更改。
- 连接电缆不能被更换，电缆损坏时设备或组件报废。

电气连接

- 只有当设备和电源供应的电气数据相符时，才能将设备连接。设备数据在铭牌上、包装上或在本手册中。
- 保护插头连接防潮。
- 只能将设备与正确安装的插座连接。

本使用说明书中的图标



小心

- 表示一个可能危险的状况。
- 不注意可能导致轻微或微小的受伤。



提示

有助于更好理解的信息。

更多信息

- A 引用插图，如图 A
→ 引用另一章。

产品介绍

供货范围

A BioMaster Thermo

1	BioMaster Thermo 250: HeatUp 150 BioMaster Thermo 350: HeatUp 200 BioMaster Thermo 600: HeatUp 300
2	使用说明 HeatUp 25/50/75/100/ 150/200/250/300 BioMaster, BioMaster Thermo
3	使用说明 BioMaster 250/300/600, BioMaster Thermo 250/300/600
4	用于装配的通过环 HeatUp
5	盲塞
6	把手，在折合把手时锁定两个夹紧闭锁机构 (10)
7	设备头
8	带吸水按钮的预滤器
9	带出口和入口软管接头的连接单元
10	夹紧闭锁机构
11	容器，盛装过滤材料
12	橡胶底座

B 吸水单元，流出单元

数量

1	吸管	1
2	软管	1
3	流出管	2
4	吸盘	5
5	软管连接器，可调节	2
6	吸管转接器	1
7	吸滤网	1
8	端子	5
9	肘管	1
10	锁紧螺母	4
11	作为流出管 (3) 连接件的软管偶联器	1
12	配水器	1
13	螺塞	1

按规定使用

BioMaster 250/350/600, BioMaster Thermo 250/350/600，后面称为“设备”，仅允许用于以下方面：

- BioMaster 250/350/600:** 对水进行过滤并使水循环。
- BioMaster Thermo 250/350/600:** 对水进行加热、过滤并使水循环。
- 可在淡水或海水中运行。
- 必须在遵守技术数据的前提下运行。

以下限制条件适用于本设备：

- 只在室内使用以及用于私人的水族馆。
- 操作水温必须为 +4 °C ... +35 °C。

功能说明

水从设备头中的一个泵抽入，首先流过预滤器，之后从下向上通过重叠的过滤材料。水接着通过流出管或水分配管，回到玻璃容器中。

过滤材料采用不同针孔密度的过滤海绵和 Hel-X 生物体。

带加热器的设备在水流经过滤系统时进行加热。

连接设备



提示

适用于所有带加热器的设备：

- 遵守有关小心操作的规定。 (→ 小心地操作加热器)

小心地操作加热器



小心

高温表面！

在接触玻璃壳时有灼伤危险。

- 先关闭加热器，使其冷却，然后从水中取出。



小心

玻璃破碎危险！

加热器的玻璃壳可能会破碎并造成割伤。

- 小心地操作加热器。
- 使加热后的加热器冷却。不能浸入冷水中，不能浇冷水。

拆卸加热器

为了清洁和保养及拆卸设备头，需要进行拆卸。

步骤如下：

C

1. 竖起把手。

2. 逆时针旋出通过环和加热器。

安装加热器

步骤如下：

D

1. 将通过环和加热器逆时针旋入螺纹孔中。

- 在更换加热器时：用水润湿玻璃壳，将加热器推入通过环中，直到达达到止挡位置。

2. 将电源连接线放到电缆走线架中。

3. 翻下把手。

拆卸连接单元

为了清洁和保养及拆卸连接了软管的设备头，需要进行拆卸。

步骤如下：

E

1. 将手柄推到 "UNLOCK" 位置上。

- 只能在锁定预滤器时移动手柄。
- 入口和出口已关闭。

2. 取下连接单元。

安装连接单元

步骤如下：

F

1. 放上连接单元，压到设备头中，直到达达到止挡位置。

- 必须正确对齐连接单元上的连接片与设备头上的凹槽。

2. 将手柄推向 "LOCK" 方向。

- 入口和出口已打开。

拆卸预滤器

为了清洁和保养及拆卸设备头，需要进行拆卸。

前提：

- 入口和出口已关闭。 (→ 拆卸连接单元)

步骤如下：

G

1. 将手柄推到 "UNLOCK" 位置上。

- 只能在入口和出口关闭时移动手柄。

2. 抽出预滤器。

安装预滤器

步骤如下：

H

1. 将预滤器插入开口中，用力压入设备头中，直到达达到止挡位置。

- 必须正确对齐预滤器上的连接片与设备头上的凹槽。

2. 将手柄推到“已上锁”标志上。

- 锁定了预滤器。

拆卸设备头

为了清洁和保养及更换过滤材料，需要进行拆卸。

前提：

- 加热器拆卸完毕。 (→ 拆卸加热器)
- 连接单元拆卸完毕。 (→ 拆卸连接单元)
- 预滤器拆卸完毕。 (→ 拆卸预滤器)

步骤如下：

I

1. 竖起把手。

2. 松开夹紧闭锁机构

3. 取下设备头。

安装设备头

步骤如下:

- J
- 1. 检查设备头上的密封垫是否处于正确位置。
– 清洁密封垫，更换损坏的密封垫。
- 2. 确保正确组合并对齐了过滤网。
- 3. 将设备头放到容器上。
– 预滤器的通流口必须与过滤网中的凹槽对齐。
- 4. 锁定夹紧闭锁机构。
- 5. 翻下把手。

安装和连接

需要执行的作业的顺序:

1. 安装设备底座 (\rightarrow 安装设备底座)
2. 准备过滤材料 (\rightarrow 清洁/更换过滤材料)
3. 可选: OASE HeatUp 加装 (加热器) (\rightarrow 加装加热器)
4. 安装设备。
– 将设备安装在玻璃容器旁边或下方。注意最高输送高度。(\rightarrow 技术数据)
5. 建立连接 (\rightarrow 建立连接)

安装设备底座

步骤如下:

- K
- 将橡胶底座旋入容器底部的开口中。

加装加热器

BioMaster 250/350/600 可以在之后用 OASE HeatUp 进行扩展。

- 装配时需要一个通过环 (包括在供货范围内)。

BioMaster		250	350	600
HeatUp	25	○	○	○
	50	○	○	○
	75	○	○	○
	100	○	○	○
	150	●	○	○
	200	–	●	○
	250	–	–	○
	300	–	–	●

○: 适合 ●: 特别推荐

前提:

- 泵已关闭。(\rightarrow 关闭设备)

提示

如果过滤器已充满水，在插入加热器时，水可能溢出。

- 采取措施收集溢出的水。

步骤如下:

- L

1. 逆时针旋出盲塞。
2. 将加热器推入通过环中，直到达到止挡位置。
– 建议：在装配前用水润湿玻璃壳。
3. 安装加热器。(\rightarrow 安装加热器)

建立连接

组装吸水单元

步骤如下:

- M

- 组装吸水单元。
- 设置流量。
- 使用硬币将软管连接器内的流量调节器旋转到 MAX 位置。

组装流出单元

步骤如下:

- N

- 组装流出单元。
– 另外，也可以使用配水器代替流出管。
- 使用硬币将软管连接器内的流量调节器旋转到 MAX 位置。

连接软管

入口 (IN) 和出口 (OUT) 的操作方法相同。

步骤如下:

- O

- 通过吸盘将吸水单元和流出单元固定在玻璃容器中。

- P

1. 将软管缩短至恰当的长度。
– 在选择长度时，确保软管在按计划安装时不会弯曲。
2. 将锁紧螺母拧到连接单元的软管接头上。
3. 将软管推到软管接头上，逆时针旋转锁紧螺母，以固定软管。
4. 将软管另一端插到吸水单元/流出单元的软管接头上，逆时针旋转锁紧螺母，以固定软管。

调试

首次启动或彻底清洁之后，必须给过滤系统排气。如果容器、吸水单元和软管没有夹杂空气，泵可以自动通过过滤系统输送水。(\rightarrow 给过滤系统排气)

提示

所有过滤材料在第一次使用前须用热水彻底冲洗，以去除可能存在的污染物。(\rightarrow 清洁/更换过滤材料)

给过滤系统排气

前提:

- 泵已关闭。(\rightarrow 关闭设备)

步骤如下:

Q

- 按下并松开吸水按钮，直到水从水槽流入到过滤器中。
 - 一旦水从流出单元流出，表示过滤器已完全灌满。

打开设备

i 提示

泵不得无润滑运转！

泵被毁坏。

- 定期检查过滤器和玻璃容器中的水位和循环。

i 提示

加热器的高温表面有火灾危险！

散发出的大量热量会损坏加热器和过滤器。

- 只有当过滤器完全充满水、已启动且水不断循环时，才可打开加热器。
- 先关闭加热器，使其冷却，然后从水中取出。

故障排除

故障	原因	对策
设备未起动	未接电	检查接电
	运行单元受阻	清洁
	过滤器中有空气	给过滤器排气。必要时来回侧面移动过滤器，以便更好地排出剩余的空气。
水流不足	运行单元脏污	清洁
	运行单元磨损	更换运行单元
	流量设置不正确	修正设置
	预滤器的过滤海绵脏污	清洁
	容器中的过滤材料脏污	清洁
	吸滤网阻塞	清洁
	管道系统脏污	清洁吸水单元、流出单元和软管
过滤作用不足	预滤器的过滤海绵脏污	清洁
	预滤器的过滤海绵磨损	更换
	容器中的过滤材料脏污	清洁
	容器中的过滤材料磨损	更换
(仅限于带加热器的设备)	加热器损坏	更换
	加热器未校准	校准
	加热器上的水温设置错误	修正加热器上的水温
	水流不足	参见“水流不足”故障
无法给过滤器排气	预滤器中的阀体堵塞	清洁阀体
	过滤器不在水位线以下	将过滤器放到水位线下方
产生的噪音变大	过滤器中有空气	来回侧面移动过滤器，以便能更好地排出剩余的空气

清洁和保养

- 需要时，用清水和软毛刷清洁设备。
- 请勿使用清洁剂或化学溶液。为了去除钙沉淀物，建议使用 OASE PumpClean。
- 过滤材料的清洁和更换周期取决于水槽大小和堵塞情况。因此，为确保过滤器的完整效率，应根据需要进行清洁和更换。
- 如果有多块过滤海绵：延迟清洁或更换过滤海绵的时间。这样可以保护有益的过滤细菌并为水提供良好的生物净化。



提示

所有过滤材料在第一次使用前须用热水彻底冲洗，以去除可能存在的污染物。（→ 清洁/更换过滤材料）

清洁和保养作业：

区域	需要执行的作业
预滤器过滤海绵	（→ 清洁/更换预滤器过滤海绵）
容器过滤材料	（→ 清洁/更换过滤材料）
加热器	 HeatUp 25/50/75/ 100/150/200/250/300
运行单元，泵外壳	（→ 清洁/更换运行单元）
预滤器阀体	（→ 清洁预滤器阀体）
预滤器吸水外壳	（→ 清洁预滤器吸水外壳）



提示

当使用较粗的过滤海绵时，预滤器中过滤海绵的清洁周期应延长。

清洁/更换预滤器过滤海绵

前提

- 预滤器拆卸完毕。（→ 拆卸预滤器）

步骤如下：



1. 向内按下预滤器上的两个卡钩，拔出外壳。
2. 拔出预滤器管和过滤海绵。
 - BioMaster 250: 4 块过滤海绵。
 - BioMaster 350: 5 块过滤海绵。
 - BioMaster 600: 6 块过滤海绵。
3. 用温水冲洗过滤海绵。必要时更换过滤海绵。
4. 以相反顺序组装预滤器。

清洁/更换过滤材料



供货时的过滤材料：

a	30 ppi 过滤海绵
b	20 ppi 过滤海绵
c	Hel-X 生物体，始终装在袋子内放到滤皿中

前提

- 设备头已被取下。（→ 拆卸设备头）

步骤如下：



1. 取出所有滤网。
2. 清洁滤网和容器。
3. 用温水冲洗过滤材料。必要时更换过滤材料。
4. 以相反顺序将部件装到容器中。
 - 小心地将滤网放到容器下方的凹槽中。这时注意预滤器的位置。
5. 按相反的顺序组装设备。

清洁/更换运行单元

前提

- 设备头已被取下。（→ 拆卸设备头）

步骤如下：



1. 将泵盖逆时针旋转（卡口接头）并取下。
2. 取下并清洁运行单元。必要时更换。
3. 安装运行单元，放上并锁紧泵盖（顺时针旋转）。
 - 注意两个橡胶支座的正确位置。
4. 按相反的顺序组装设备。

清洁预滤器阀体

只有当排气不起作用时，才必须清洁阀体，尽管之前已清洁了预滤器的过滤海绵。

前提

- 预滤器拆卸完毕。（→ 拆卸预滤器）

步骤如下：



1. 将三块压板推到定位横档上方，拔出阀体。
 - 必要时使用螺丝刀小心地抬起压板。
2. 取出阀门密封垫和两个阀盖。清理所有部件。
3. 以相反顺序组装阀体。
 - 安装的阀盖必须可以灵活移动。
 - 提示：阀门密封垫中的开口必须与吸水外壳中的开口对齐。

清洁预滤器吸水外壳

只有当排气不起作用时，才必须清洁吸水外壳，尽管之前已清洁了预滤器的过滤海绵和阀体。

前提

- 预滤器拆卸完毕。（→ 拆卸预滤器）



小心
吸水外壳中有强力弹簧，它可以造成弹射的效果。

若零件飞出有致伤危险！

- 在打开吸水按钮时，不能对准人。
- 牢牢抓紧吸水按钮。

步骤如下：

- X 1. 按住卡钩，逆时针旋转锁紧环（卡口接头）。
- 2. 小心地取下吸水按钮，直到弹簧松弛。
- 3. 取出吸水按钮和弹簧。
- 4. 清洁吸水外壳。
- 5. 以相反顺序组装吸水外壳。

磨损件

以下元件是磨损件，不在保修范围内：

- 过滤材料
- 运转单元
- 吸盘

丢弃处理



提示

本设备不得按生活垃圾进行废弃处理。

- 剪断电线使本设备无法再使用，并通过专门的回收系统进行废弃处理。


技术数据


说明		BioMaster, BioMaster Thermo		
		250	350	600
额定电压	V AC	230	230	230
电源频率	Hz	50	50	50
防护类型		IPX4	IPX4	IPX4
过滤器功率消耗	W	15	18	22
BioMaster Thermo	加热器功率消耗	W	150	200
输送功率	最大	l/h	900	1100
输送高度	最大	m	1.3	1.4
水柱	最大	m	1.8	1.8
过滤器容积		l	4.4	5.6
预过滤器容积		l	0.4	0.5
建议玻璃容器体积		l	250	350
电源连接线长度		m	1.5	1.5
软管接头接口	直径	mm	17	17
尺寸	长度	mm	240	240
	宽度	mm	240	240
	高度	mm	370	425
重量	kg	4.1	4.5	5.0

设备上的标识


IP X4	防止水从各个方向飞溅
	防护级 II，保护性绝缘，它在出现故障时可能导电
	在室内使用
	不可按普通生活垃圾处置
	请阅读并遵守使用说明

	BioMaster Thermo		
Pos.	250	350	600
1	45148	45148	45148
2	45270	45270	45270
3	45172	45172	45172
4	45269 (1x 20 ppi)		
5	45171	45171	45171
6	45271	45271	45271
7	45170	45170	45170
8	45159	45160	45161

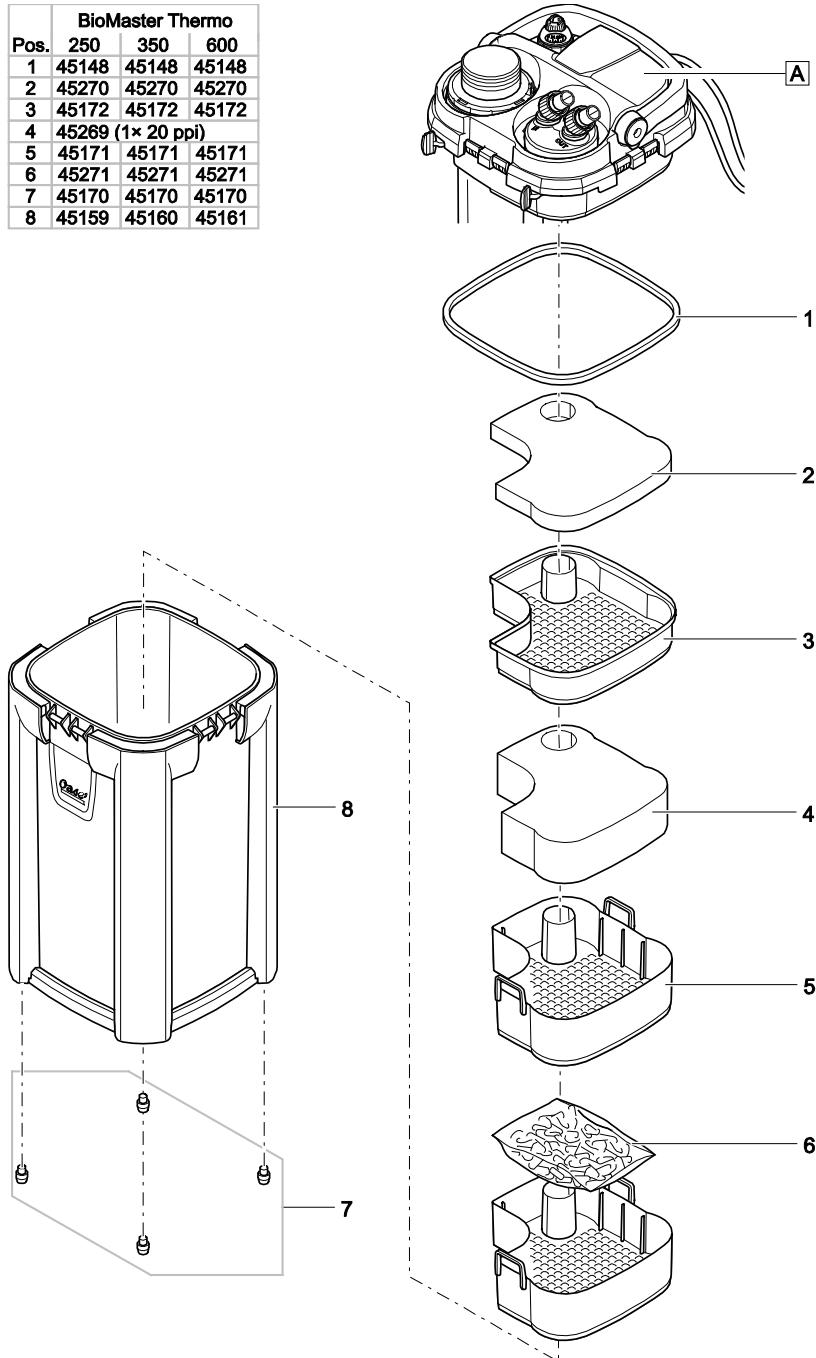

A

C




21

20

19


18

17

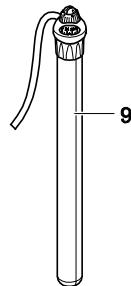

10

11

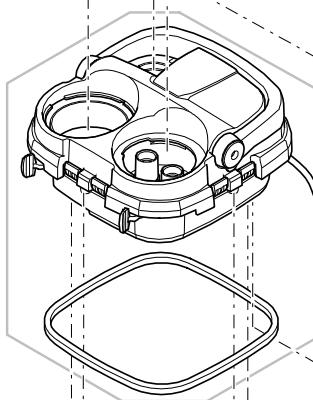

11

12

13


14

15

16



16

16

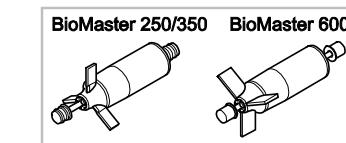


	BioMaster Thermo		
Pos.	250	350	600
9	42705	42708	42713
GB 9	42727	42728	42730
10	46206	46206	46206
11	45156	45156	45156
12	45157	45157	45157
13	45150	45151	45152
GB 13	45153	45154	45155
14	45144	45144	45145
15	45146	45147	45147
16	45158	45158	45158
17	45167	45168	45169
18	46481 (4x 30 ppi) 45265 (4x 45 ppi) 45266 (4x 60 ppi)	46482 (6x 30 ppi) 45267 (6x 45 ppi) 45268 (6x 60 ppi)	
19	45163	45164	45166
20	45149	45149	45149
21	45162	45162	45162

BMR0002

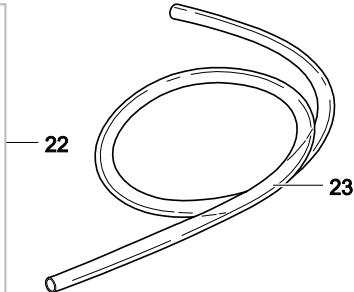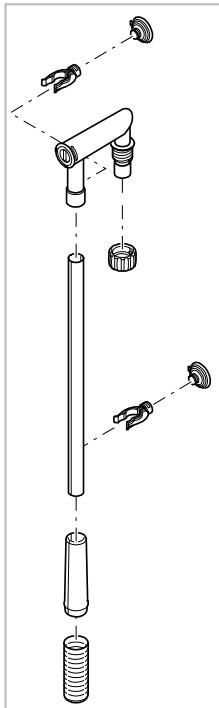

BioMaster Thermo 250/350/600	
Pos.	
22	46527
23	46496
24	45352

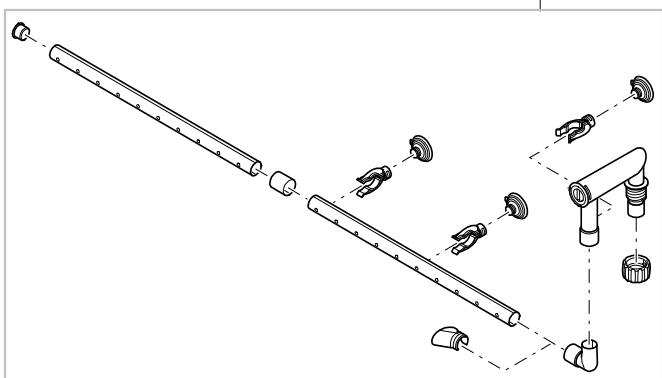

BMR0025



CE

OASE GmbH · www.oase-livingwater.com

Tecklenburger Straße 161 · 48477 Hörstel · Postfach 20 69 · 48469 Hörstel · Germany

44729/04-16